Elektrische Salatschleuder

de **Gebrauchsanleitung**

Auf einen Blick (Lieferumfang)

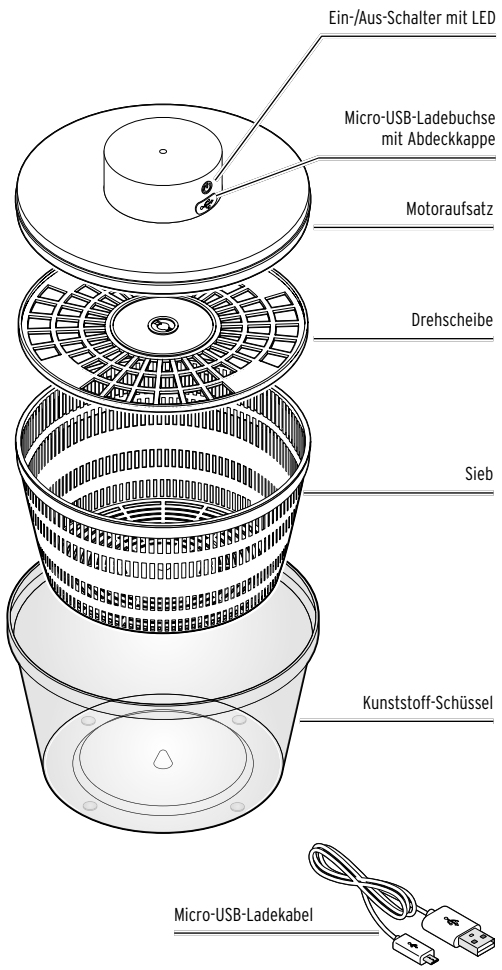

Drehscheibe vom Motoraufsatz abnehmen ...

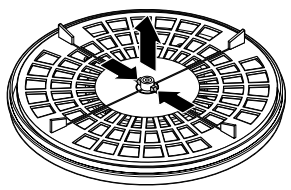

... und wieder aufstecken

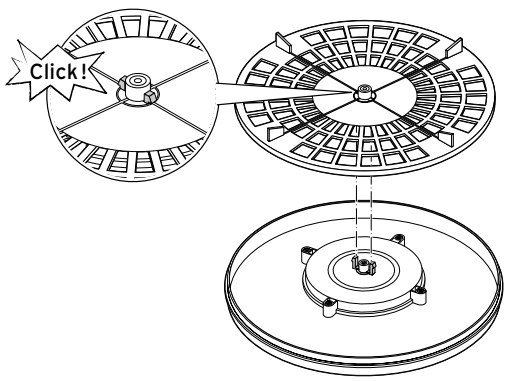

Sicherheitshinweise ⚠

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Artikel ist zum Schleudern von Blattsalaten sowie zum Servieren von Salaten und anderen kalten Speisen vorgesehen. Sieb und Schüssel können auch einzeln verwendet werden. Das maximale Fassungsvermögen beträgt 3,8 l, die maximale Füllmenge pro Schleudervorgang beträgt 500 g.
Die Kunststoff-Schüssel ist **nicht** zum Erwärmen, Kochen oder Backen geeignet. Verwenden Sie sie nicht auf dem Herd oder in der Mikrowelle.
Füllen Sie keine heißen Speisen ein!
Die Schüssel kann im Kühlschrank verwendet werden, der Motoraufsatz **nicht**.
Der Artikel ist für die im privaten Haushalt anfallenden Mengen konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit, Geräte zu bedienen

- Das Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie Gerät und Micro-USB-Ladekabel von Kindern fern. Bewahren Sie das Gerät auch bei Nichtgebrauch für Kinder unzugänglich auf. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ausgeführt werden.
- Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahren durch Elektrizität

- Tauchen Sie den Motoraufsatz und das Micro-USB-Ladekabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Fassen Sie das Gerät während des Ladens nicht mit nassen Händen an.
- Der Artikel entspricht bei geschlossener Micro-USB-Ladebuchse der Schutzart IPX4. Dies bedeutet Schutz vor Spritzwasser. Schützen Sie ihn aber vor Fließwasser. Keinesfalls darf der Artikel unter Wasser betrieben werden. Dies würde den Artikel beschädigen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn der Motoraufsatz oder das Micro-USB-Ladekabel sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie das Gerät nicht weiter auseinander als in dieser Anleitung beschrieben. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Micro-USB-Ladekabel nur von einer Fachwerkstatt durchführen.
- Das Gerät darf während des Gebrauchs, der Reinigung und beim Abnehmen des Motoraufsatzes nicht über das Micro-USB-Ladekabel mit der Stromquelle verbunden sein. Achten Sie darauf, dass die Micro-USB-Ladebuchse geschlossen ist.

Wenn Sie das Gerät aufladen, beachten Sie:

- Laden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen.
- Schließen Sie das Gerät zum Laden nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, die den technischen Daten des Gerätes entspricht.
- Verwenden Sie zum Aufladen nur einen geeigneten USB-Netzadapter, der den technischen Daten des Gerätes entspricht.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Kaffeetassen, in die nähere Umgebung des Gerätes. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Verwenden Sie keinen defekten USB-Netzadapter und versuchen Sie nicht, diesen zu reparieren.

Gefahr von Explosion/Brand/Verbrennungen

- Der Artikel enthält einen Lithium-Ionen-Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ.
- Der eingebaute Akku darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht. Beschädigte Akkus nicht mit Wasser in Berührung bringen.

Verletzungsgefahren

- Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter nur, wenn der Motoraufsatz korrekt auf der Schüssel aufgesetzt ist.
- Die Drehscheibe auf der Unterseite des Motoraufsatzes läuft nach dem Ausschalten etwas nach. Warten Sie den Stillstand ab, bevor Sie den Aufsatz abnehmen. Greifen Sie nicht in die laufende Drehscheibe. Es besteht Verletzungsgefahr!
- Halten Sie lange Haare, weite Kleidung o.Ä. während des Betriebs fern von dem Gerät. Diese können von der laufenden Drehscheibe eingezogen werden.
- Halten Sie keine Arbeitswerkzeuge wie Löffel, Messer o.Ä. in die sich bewegenden Teile.
- Wenn Sie die Kunststoff-Schüssel zum Servieren verwenden möchten, lassen Sie die Speisen ggf. abkühlen, bevor Sie sie in die Schüssel füllen.
- Vermeiden Sie ein hartes Aufschlagen der Schüssel.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Teile des Gerätes beschädigt sind, insbesondere wenn das Sieb oder die Schüssel Risse oder angeschlagene Stellen aufweist, oder wenn die Drehscheibe klemmt oder sich nur schwer drehen lässt.

Sachschäden

- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, stabile, trockene und saubere Arbeitsfläche.
- Halten Sie Schüssel und Motoraufsatz während des Gebrauchs fest.
- Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.
- Die Kunststoff-Schüssel kann durch das rotierende Sieb beim Salatschleudern Gebrauchsspuren und im ungünstigsten Fall Kratzer davontragen. Dies ist normal und beeinträchtigt nicht die Funktion.
- Halten Sie spitze oder kratzende Gegenstände von den Oberflächen fern. Verwenden Sie Küchenutensilien aus Holz oder Kunststoff, um Speisen in der Schüssel umzurühren.
- Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel.

Vor dem Gebrauch

▷ Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial und alle Folien.
▷ Reinigen Sie alle Teile wie unter „Reinigen" beschrieben.

Akku laden

Bei Anlieferung ist der Akku nicht voll geladen. Um die maximale Ladekapazität des Akkus zu erreichen, laden Sie ihn vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

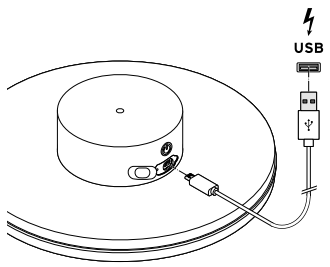

1. Öffnen Sie die Abdeckkappe der Micro-USB-Ladebuchse oben am Motoraufsatz.
2. Verbinden Sie das mitgelieferte Micro-USB-Ladekabel mit der Micro-USB-Ladebuchse und einem geeigneten USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Stecken Sie den USB-Netzadapter in eine Steckdose.

Während des Ladevorgangs leuchtet die LED im Ein-/Aus-Schalter rot.
Sobald die LED grün leuchtet, ist der Akku voll geladen.
Die Ladezeit beträgt maximal ca. 2,5 Stunden. Mit voll aufgeladenem Akku kann das Gerät ca. 100 Mal für jeweils ca. 10 Sekunden betrieben werden.
Während des Ladens kann das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.

4. Ziehen Sie nach dem Laden erst den USB-Netzadapter aus der Steckdose und dann das Micro-USB-Ladekabel aus dem Gerät. Verschließen Sie die Micro-USB-Ladebuchse am Gerät wieder sorgfältig mit der Abdeckkappe.

Der Akku muss erneut geladen werden, wenn die LED im Ein-/Aus-Schalter rot leuchtet.

ⓘ
- Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.
- Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.
- Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Betriebsdauer.

Gebrauch

Salat schleudern und servieren

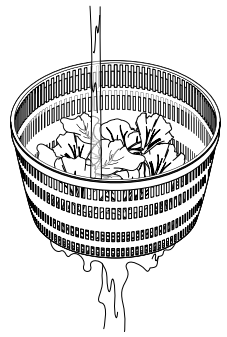

1. Geben Sie den Salat in das Sieb und waschen Sie ihn.

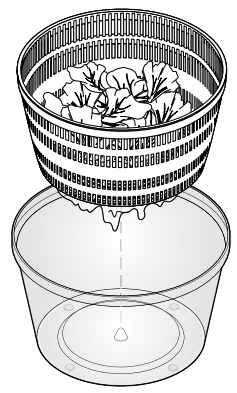

2. Stellen Sie das Sieb in die Schüssel.

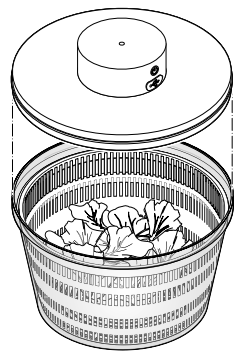

3. Setzen Sie den Motoraufsatz auf.

4. **Halten Sie Motoraufsatz und Schüssel gut fest.** Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um das Gerät einzuschalten. Die LED leuchtet grün.
Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter erneut, um das Gerät wieder auszuschalten. Die LED erlischt.

ⓘ Nach ca. 10 Sekunden Betrieb schaltet sich das Gerät automatisch aus. Bei Bedarf schalten Sie das Gerät erneut ein.

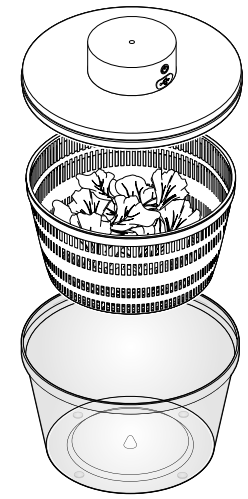

5. **Warten Sie, bis die Drehscheibe zum Stillstand gekommen ist.** Nehmen Sie dann den Motoraufsatz ab und entnehmen Sie das Sieb.

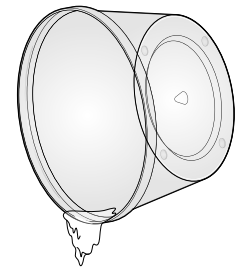

6. Gießen Sie das Restwasser in der Schüssel weg.

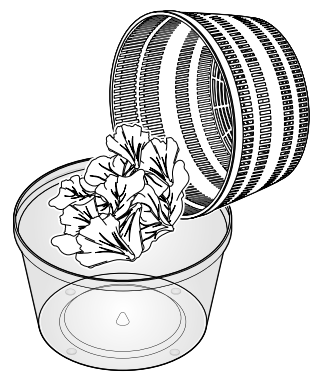

7. Geben Sie den Salat in die Schüssel.

Reinigen und aufbewahren

Reinigen

▷ Zum gründlichen Reinigen nehmen Sie die Drehscheibe vom Motoraufsatz ab, wie unter „Drehscheibe vom Motoraufsatz abnehmen" abgebildet.
▷ **Tauchen Sie den Motoraufsatz nicht in Wasser ein und halten Sie ihn auch nicht unter fließendes Wasser, damit kein Wasser eindringen kann. Achten Sie darauf, dass die Micro-USB-Ladebuchse geschlossen ist.**
Wischen Sie den Motoraufsatz bei Bedarf mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch ab. Trocknen Sie ihn anschließend sorgfältig ab.
▷ Reinigen Sie die Schüssel, das Sieb und die Drehscheibe vor dem ersten und direkt nach jedem Gebrauch gründlich mit warmem Wasser und etwas Spülmittel. Verwenden Sie eine weiche Bürste oder einen weichen Schwamm. Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc. Diese können die Oberflächen beschädigen. Der Artikel ist nicht spülmaschinengeeignet.
▷ Trocknen Sie alle Teile gut ab, bevor Sie sie wieder zusammenstecken. Durch Feuchtigkeit kann sich Schimmel bilden.

Aufbewahren

▷ Laden Sie ggf. den Akku neu auf, bevor Sie das Gerät wegräumen. So ist es beim nächsten Mal sofort einsatzbereit.
▷ Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Technische Daten

Artikelnummer:	683 195
Akku: (nach UN 38.3 getestet)	Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V ⎓ 1200 mAh (das Symbol ⎓ bedeutet Gleichstrom) Nennenergie: 4,44 Wh
Eingang:	5 V ⎓ 1 A
Ladezeit:	ca. 2,5 h
Betriebsdauer:	ca. 100 Schleudervorgänge (bei voll aufgeladenem Akku)
Kurzzeitbetrieb:	ca. 10 Sekunden
Schutzart:	IPX4 (Spritzwasserschutz)
Fassungsvermögen:	max. 3,8 l
Füllmenge pro Schleudervorgang:	max. 500 g
Umgebungstemperatur	
Motoraufsatz:	+10 bis +40 °C
Kunststoff-Schüssel:	0 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Störung / Abhilfe

Gerät lässt sich nicht einschalten.

- Die LED im Ein-/Aus-Schalter leuchtet rot? Der Akku ist leer. Laden Sie den Akku auf.

Akku lädt nicht.

- Die LED im Ein-/Aus-Schalter leuchtet nicht? Überprüfen Sie, ob das Micro-USB-Ladekabel korrekt in der Ladebuchse und am Netzadapter steckt. Tauschen Sie ggf. das Ladekabel oder den Netzadapter aus.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Artikelnummer : 683 195

CE

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 137549CE23XXIV · 2023-10

Electric Salad Spinner

en **Instructions for use**

At a glance (contents)

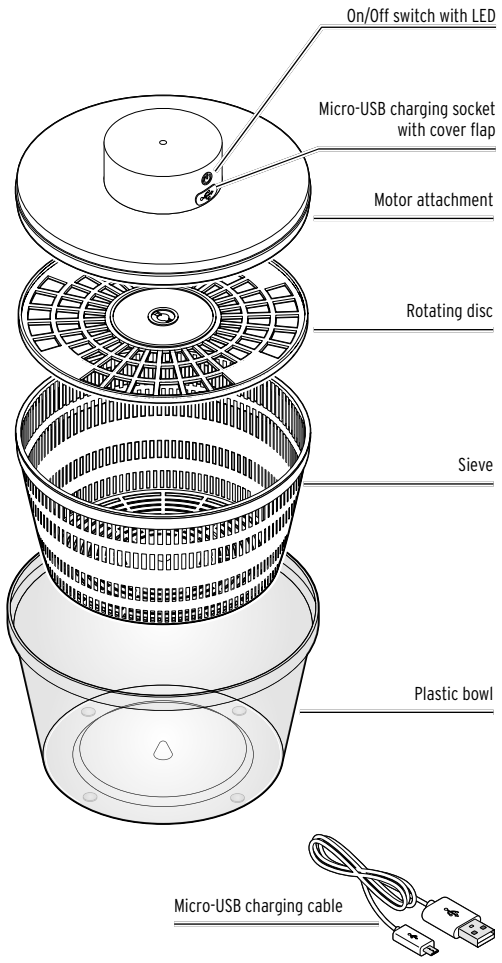

Removing the rotating disc from the motor attachment ...

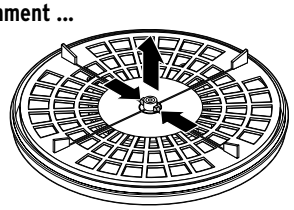

... and putting it back on again

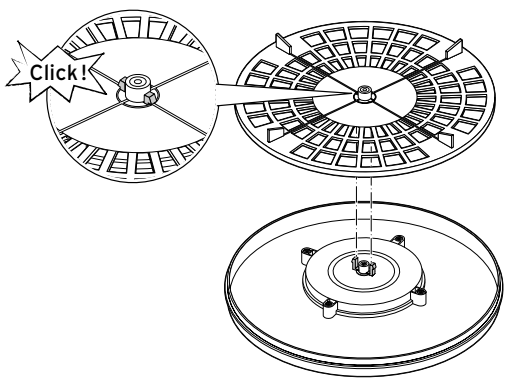

Safety warnings ⚠

This product is equipped with safety features. Nevertheless, read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage.

Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

Intended use

The product is intended for spinning salad leaves, as well as for serving salads and other cold dishes. The sieve and bowl can also be used separately. The maximum capacity is 3.8 l, the maximum filling capacity per spin is 500 g.
The plastic bowl is **not** suitable for heating, cooking or baking food or drinks. Do not use on the hob or in the microwave.
Do not fill with hot dishes!
The bowl may be used in the fridge, the motor attachment may **not**.
The product is designed for the quantities usual in private households and is not suitable for commercial purposes.

Danger to children and people with limited ability to operate appliances

- The appliance must not be used by children. Keep the appliance and micro-USB charging cable out of the reach of children. Also store the appliance out of the reach of children when it is not in use. Children must not be allowed to play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children.
- This appliance may be used by people with diminished physical, sensory or mental capacity or lacking the requisite knowledge/experience, provided they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and understand the potential dangers.
- Keep the packaging materials out of the reach of children. They pose several risks, including the risk of suffocation!

Danger due to electricity

- Never immerse the motor attachment or the micro-USB charging cable in water or other liquids, as this poses a risk of electric shock. Do not touch the appliance with wet hands while it is charging.
- The product complies with protection type IPX4 when the micro-USB charging socket is closed. This means the product is protected against splashes of water. However, you should protect it from streams of water. The product must never be operated under water. This would damage the product.
- Do not use the appliance if the motor attachment or the micro-USB charging cable shows any visible signs of damage or if the appliance has fallen down.
- Do not disassemble the appliance any more than described in these instructions. Do not make any modifications to the product. Have repairs to the appliance or micro-USB charging cable carried out only by a specialist workshop.
- Disconnect the micro-USB charging cable from the power supply before using or cleaning the appliance and before removing the motor attachment. Make sure that the micro-USB charging socket is closed.

When charging the appliance, please note the following:

- Only charge the appliance in dry indoor rooms.
- To charge the appliance, only connect it to a properly installed power socket that complies with the technical specifications of the appliance.
- To charge the appliance, only use a suitable USB mains adapter that corresponds with the technical specifications of the appliance.
- Do not place containers filled with liquids, such as coffee cups, within close proximity of the appliance. The container could topple over and the liquid could impair the electrical safety of the appliance. There is a risk of an electric shock.
- Do not use or attempt to repair a faulty USB mains adapter.

Danger of explosion/fire/burns

- This product contains a rechargeable lithium-ion battery that for safety reasons is firmly built into the appliance and cannot be removed without destroying the casing. Improper disassembly leads to safety hazards. If the rechargeable battery is faulty, contact a specialist workshop. It should be replaced only with an identical battery or the same type of battery.
- The built-in rechargeable battery must not taken apart, thrown into fire or short-circuited.
- Do not modify and/or deform/heat/dismantle rechargeable batteries. Do not allow damaged rechargeable batteries to come into contact with water.

Risk of injury

- Only press the On/Off switch if the motor attachment is correctly placed on the bowl.
- The rotating disc on the underside of the motor attachment keeps running for a short time after the appliance has been switched off. Wait for it to come to a stop before removing the attachment. Do not reach into the rotating disc while it is moving. There is a risk of injury!
- Keep long hair, loose clothing, etc. away from the appliance during operation. These can be pulled in by the moving rotating disc.
- Keep all utensils such as spoons, knives, etc. away from the moving parts.
- If you want to use the plastic bowl for serving, let the food cool down before pouring it into the bowl, if necessary.
- Always set the bowl down gently.
- Do not use the appliance if any part of it is damaged, especially if the sieve or bowl is cracked or chipped, or if the rotating disc is jammed or difficult to turn.

Material damage

- Protect the appliance from knocks, falls, dust, moisture, direct sunlight and extreme temperatures.
- Always place the appliance on an even, stable, dry and clean work surface.
- Hold the bowl and motor attachment during use.
- Only use the original attachments.
- The plastic bowl may show signs of wear and, in the worst case, scratches due to the rotating sieve during salad spinning. This is to be expected and does not affect the function.
- Keep sharp and abrasive objects away from the surfaces. Use kitchen utensils made of wood or plastic to stir food in the bowl.
- Do not use caustic or abrasive cleaning products.

Prior to first use

▷ Remove all packaging materials and films before using for the first time.

▷ Clean all parts as described under "Cleaning".

Charging the battery

The battery is not fully charged upon delivery. To reach the maximum charging capacity, charge the battery up fully before using it for the first time.

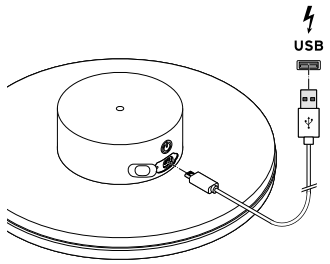

1. Open the cover flap on the micro-USB charging socket on top of the motor attachment.
2. Connect the supplied micro-USB charging cable to the micro-USB charging socket and a suitable USB mains adapter (not included).
3. Insert the USB mains adapter into a power socket.

The LED in the On/Off switch lights up red while the battery is charging.
Once the battery is fully charged, the LED turns green.
The maximum charging time is approx. 2.5 hours. With a fully charged battery, the appliance can be operated approx. 100 times for approx. 10 seconds each time.
The appliance cannot be operated while it is charging.

4. When the battery is charged, first remove the USB mains adapter from the power socket and then remove the micro-USB charging cable from the appliance. Carefully close the micro-USB charging socket on the appliance using the cover flap.

The battery must be recharged when the LED in the On/Off switch lights up red.

- To preserve the battery's capacity for as long as possible, fully charge the battery every 2-3 months, even if you are not using the appliance.
- Charge the battery at temperatures between +10 and +40 °C.
- The battery will best hold its capacity at room temperature. The lower the ambient temperature, the shorter the operating time.

Use

Spinning and serving salad

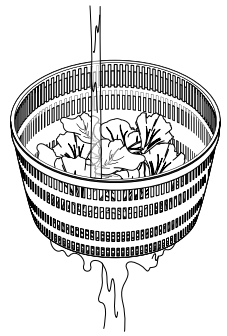

1. Put the salad in the sieve and wash it.

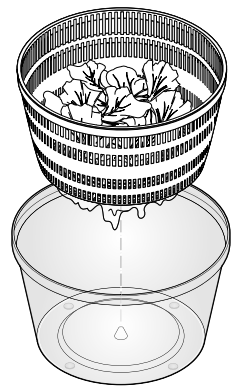

2. Place the sieve in the bowl.

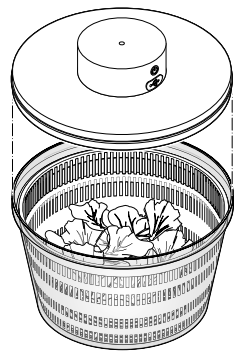

3. Put on the motor attachment.

4. **Hold the motor attachment and bowl firmly.**
Press the On/Off switch to turn the appliance on. The LED lights up green.
Press the On/Off switch again to turn the appliance off. The LED goes out.

After approx. 10 seconds of operation, the appliance switches off automatically. Switch the appliance on again as required.

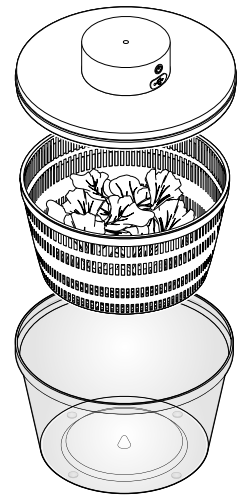

5. **Wait for the rotating disc to come to a stop.**
Then remove the motor attachment and take out the sieve.

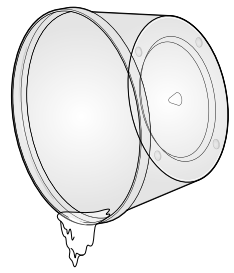

6. Pour away the remaining water in the bowl.

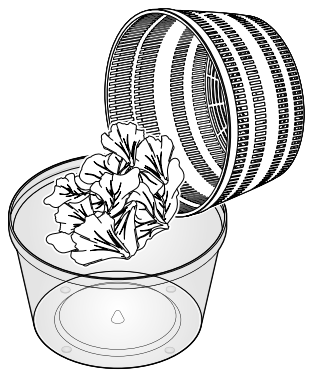

7. Put the salad in the bowl.

Cleaning and storage

Cleaning

▷ For a thorough clean, remove the rotating disc from the motor attachment as illustrated under "Removing the rotating disc from the motor attachment".

▷ **To prevent water from entering the motor attachment, do not immerse the attachment in water or hold it under running water. Make sure that the micro-USB charging socket is closed.**
Wipe the motor attachment with a slightly damp cloth as required, then dry it carefully.

▷ Clean the bowl, sieve and rotating disc thoroughly with warm water and a little washing-up liquid before using them for the first time and straight after every subsequent use. Use a soft brush or sponge to do so. Do not use caustic and abrasive agents or hard brushes, etc. for cleaning as they may cause damage to the surfaces.
The product is not dishwasher-safe.

▷ Dry all parts thoroughly before reassembling them. Moisture can cause mould to form.

Storage

▷ If necessary, recharge the battery before putting the appliance away. It will then be ready to use straight away next time.

▷ Store the appliance in a dry place out of the reach of children.

Technical specifications

Product number:	683 195
Rechargeable battery: (tested as per UN 38.3)	lithium-ion battery, 3.7 V ⎓ 1200 mAh (the ⎓ symbol indicates direct current)
	Watt-hour rating: 4.44 Wh
Input:	5 V ⎓ 1 A
Charging time:	approx. 2.5 hours
Operating time:	approx. 100 spins (with fully charged battery)
Short-term operation:	approx. 10 seconds
IP code:	IPX4 (splash protection)
Capacity:	max. 3.8 l
Filling capacity per spin:	max. 500 g
Ambient temperature Motor attachment:	+10 to +40 °C
Plastic bowl:	0 to +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Problems / solutions

The appliance does not switch on.

- Does the LED in the On/Off switch light up red? The battery is empty. Charge the battery.

The battery does not charge.

- Does the LED in the On/Off switch not light up? Check whether the micro-USB charging cable is correctly inserted into the charging socket and the mains adapter. Replace the charging cable or the mains adapter if necessary.

Disposal

The product, its packaging and the built-in rechargeable battery have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and preserves the environment.

Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.

Appliances, single-use batteries and rechargeable batteries marked with this symbol must not be disposed of along with household waste!

You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Electronic appliances contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health or the environment. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities.

Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.

Warning! This appliance contains a rechargeable battery that, for safety reasons, is firmly built into the appliance and cannot be removed without destroying the casing. Improper disassembly leads to safety hazards. For this reason, take the appliance intact to a collection point where the appliance and battery will be disposed of properly.

Product number: 683 195

CE

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 137549CE23XXIV · 2023-10