


Bezdrátová powerbanka a nabíječka

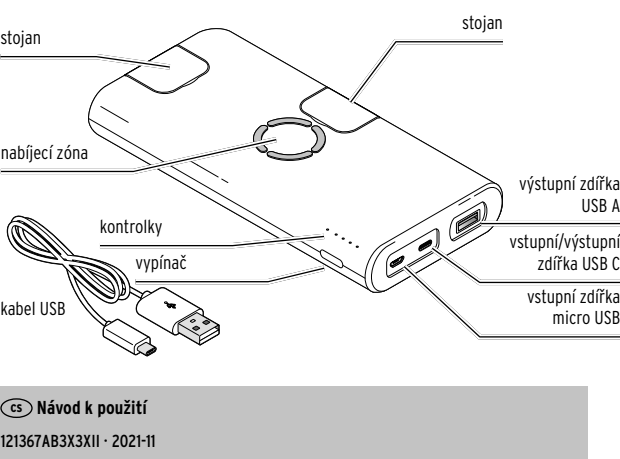

Bezpečnostní pokyny ⚠

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Bezdrátová powerbanka ...

... je určena pro nabíjení různých akumulátorových mobilních přístrojů s nabíjecím napětím 5-12 V - s bezdrátovým nabíjením nebo bez něj (např. mobilní telefony, tablety apod.).

... je koncipována k soukromému použití a není vhodná ke komerčním účelům.

... je koncipována k používání ve vnitřních prostorách.

... může být nabíjena přes USB síťový adaptér (není součástí balení).

Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA před přehřátím/ požárem/výbuchem

- Akumulátor je v powerbance pevně zabudovaný. Není možné jej vyměnit ani jej nesmíte vyměňovat Vy sami. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu.
- Akumulátory se nesmí rozebírat, vřazovat do ohně ani zkratovat.
- Neprovádějte změny a/nebo nedeformujte/nezahřívejte/ nerozebírejte akumulátory/ baterie.

POZOR na věcné škody

- Výrobek nevystavujte otevřenému ohni, vodě, vlhkému prostředí, vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření apod. Chraňte výrobek před nárazy, srážkami, ořesy a jinými mechanickými vlivy.
- Powerbanka a mobilní přístroje se během nabíjení zahřívají. Nezakrývejte je.
- Powerbanku nepoužívejte v blízkosti výbušných plynů.
- Na powerbanku nepokládejte žádné kovové předměty. Nepokládejte na ni žádné mobilní přístroje, které nepodporují bezdrátové nabíjení. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Nabíjejte pouze mobilní přístroje s integrovanými akumulátory dimenzovanými na vstupní napětí minimálně 5,0 V. Nepokoušejte se připojovat jiné přístroje nebo nabíjet jednotlivé akumulátory přímo. Běžné baterie se nesmějí nabíjet!
- Na výrobek nebo do jeho blízkosti nestavte svíčky.

Powerbanka a mobilní přístroje se během nabíjení zahřívají. Nezakrývejte je.

Powerbanku nepoužívejte v blízkosti výbušných plynů.

Na powerbanku nepokládejte žádné kovové předměty. Nepokládejte na ni žádné mobilní přístroje, které nepodporují bezdrátové nabíjení. Hrozí nebezpečí přehřátí!

Nabíjejte pouze mobilní přístroje s integrovanými akumulátory dimenzovanými na vstupní napětí minimálně 5,0 V. Nepokoušejte se připojovat jiné přístroje nebo nabíjet jednotlivé akumulátory přímo. Běžné baterie se nesmějí nabíjet!

Na výrobek nebo do jeho blízkosti nestavte svíčky.

Powerbanka a mobilní přístroje se během nabíjení zahřívají. Nezakrývejte je.

Dodržujte návody k použití nabíjecích přístrojů. Případně nabíjené mobilní přístroje vypněte, než je položíte na nabíjecí zónu.

Výrobek nerozebírejte. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Neodbornými opravami se uživatele vystavuje značným rizikům. Opravy zařízení smí provádět pouze specializované pracoviště.

Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí materiál, z něhož jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. V případě potřeby proto položte pod výrobek neklouzavou podložku, abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku.

K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Powerbanku používejte pouze při okolní teplotě od 0 °C do +35 °C (při nabíjení), od -10 °C do +40 °C (při vybíjení) a při vlhkosti vzduchu od 40 do 70 %.

Výrobek má inteligentní ochranu před: přebitím, hlubokým vybitím, přepětím, zkratem.

Upozornění


Pokud budete chtít powerbanku vzít s sebou do letadla, informujte se před odletem u dané letecké společnosti, jestli si powerbanku můžete vzít s sebou, a za jakých podmínek.

Použití

- Abyste zajistili bezproblémovou funkci powerbanky, pravidelně ji nabíjejte.


Nabíjení powerbanky

Powerbanku je nutné nabít, pokud „ukazatel rychlonabíjení mobilního přístroje“ **1** bliká bíle.

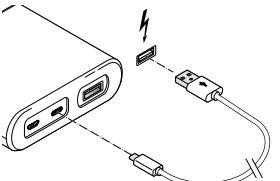

1. Připojte powerbanku podle obrázku pomocí přiloženého nabíjecího kabelu USB C/USB A nebo nabíjecího kabelu micro USB/USB A k jedné ze dvou vstupních zdířek powerbanky a k USB síťovému adaptéru (není součástí rozsahu dodávky).

2. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

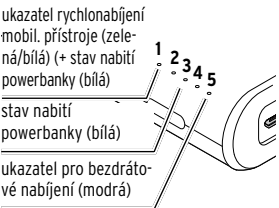

„Ukazatel pro bezdrátové nabíjení“ **5** zůstane vypnutý.

Čtyři kontrolky **1-4** „stavu nabití powerbanky“ zobrazují nabíjecí kapacitu powerbanky (25 % - 50 % - 75 % - 100 %): Kontrolka stavu nabití ...
... **svítí bíle** - kapacita dosažena
... **blíká bíle** - probíhá nabíjení.
... **nesvítí** - nabíjení ještě nezačalo.

Pokud všechny čtyři kontrolky svítí bíle, je powerbanka kompletně nabitá.

Powerbanka je připravena pro nabíjení mobilních přístrojů. K tomu účelu ji můžete nechat zapojenou v síti nebo můžete síťový adaptér a nabíjecí kabel opět odpojit.

Zobrazení nabíjecí kapacity

Pro zobrazení nabíjecí kapacity powerbanky, když není powerbanka připojena k síti, 1x krátce stiskněte vypínač.

Kontrolky stavu nabití **1-4** svítí podle stavu nabití powerbanky **bíle**. „Ukazatel rychlonabíjení mobilního přístroje“ **1** po krátké chvíli změní barvu na **zelenou**.

Stiskněte 2x krátce vypínač pro opětovné vypnutí powerbanky nebo počkejte cca 60 sekund, powerbanka se poté automaticky vypne.

Bezdrátové nabíjení mobilních přístrojů

Váš mobilní přístroj musí být vhodný pro bezdrátové nabíjení.

Případně vypněte vibrace mobilního přístroje. Vibracemi by se na nabíjecí zóně mohlo posunout a proces nabíjení by se přerušil.

tlustý ochranný obal, obal s magnety apod. kolem mobilního přístroje může nepříznivě ovlivnit bezdrátovou funkci nabíjení.


Vaše mobilní přístroje můžete nabíjet jak bezdrátově, tak i s použitím vhodného nabíjecího kabelu USB.

Pokud nemá powerbanka dostatečnou kapacitu, můžete ji připojit k elektrické síti a tím nabíjet powerbanku a zároveň mobilní přístroj.

Nelze nabíjet několik přístrojů současně.

Dodržujte také návod k použití Vašeho mobilního přístroje.

1. Pro zapnutí powerbanky 1x krátce stiskněte vypínač.

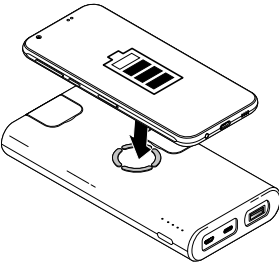

2. Položte svůj mobilní přístroj podle obrázku na nabíjecí zónu powerbanky.

Powerbanka rozpozná přístroj podporující bezdrátové nabíjení a automaticky spustí nejrychlejší možný proces nabíjení.

„Ukazatel pro bezdrátové nabíjení“ **5** svítí **modře**. „Ukazatel rychlonabíjení mobilního přístroje“ **1** svítí ...
... **zeleně**, pokud Váš mobilní přístroj podporuje rychlonabíjení, ... **bíle** při normální rychlosti nabíjení.

Doba nabíjení závisí na kapacitě akumulátoru mobilního přístroje.

Pokud se nabíjení nespustí automaticky, na chvíli mobilní přístroj vzdalte od nabíjecí zóny a poté to zkuste znovu.

Pokud „ukazatel pro bezdrátové nabíjení“ **blíká modře**, pak ...

Váš mobilní přístroj buď nepodporuje bezdrátové nabíjení; v takovém případě ho pomocí vhodného nabíjecího kabelu připojte k powerbance (viz další kapitola).
... nebo se na powerbance nachází cizí kovový předmět; odstraňte tento předmět, abyste zabránili přehřátí.


Ukončení nabíjení / pohotovostní režim

- Pokud je mobilní přístroj nabitý nebo je odstraněn z nabíjecí zóny, přepne se powerbanka do pohotovostního režimu: rozsvítí se modrá kontrolka, zbývající kontrolky nadále svítí bíle, popř. zeleně. Pro opětovnou aktivaci stačí znovu položit mobilní přístroj na nabíjecí zónu.
- Po cca 60 sekundách v pohotovostním režimu zhasnou i zbývající kontrolky. Pro opětovnou aktivaci musíte nyní nejprve stisknout vypínač.

Pro vypnutí powerbanky 2x krátce stiskněte vypínač.

Nabíjení mobilních přístrojů pomocí nabíjecího kabelu USB

V závislosti na připojení Vašeho mobilního přístroje a dostupných konektorech příslušného nabíjecího kabelu můžete použít výstupní zdířku USB A nebo USB C. Pokud má Váš přístroj přípojku USB C, můžete také použít nabíjecí kabel powerbanky a připojit ho do výstupní zdířky USB A powerbanky.

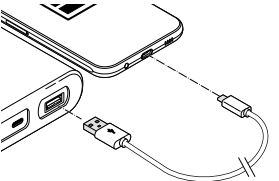

1. Připojte svůj mobilní přístroj podle obrázku pomocí nabíjecího kabelu USB k powerbance.

2. Pro zapnutí powerbanky 1x krátce stiskněte vypínač.

Nabíjení se spustí automaticky. „Ukazatel rychlonabíjení mobilního přístroje“ **1** svítí ...

... **zeleně**, pokud Váš mobilní přístroj podporuje rychlonabíjení, ... **bíle** při normální rychlosti nabíjení.

Doba nabíjení závisí na kapacitě akumulátoru mobilního přístroje.


Pokud se nabíjení nespustí automaticky, na chvíli nabíjecí kabel odpojte a poté ho opět připojte.

Ukončení nabíjení


Jakmile je mobilní přístroj nabitý, powerbanka se automaticky vypne, všechny kontrolky se vypnou.

Postavení powerbanky

Powerbanku můžete používat jako stojan pro svůj chytrý telefon - např. pro přehrávání filmů - zatímco je chytrý telefon zároveň nabíjen.

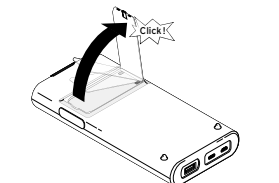

1. Vyklopte podpěru na zadní straně, až se slyšitelně a citelně zajistí.
2. Podle toho, zda chcete chytrý telefon postavit na šířku nebo na výšku, vyklopte na přední straně odpovídající držák a postavte na něj chytrý telefon.

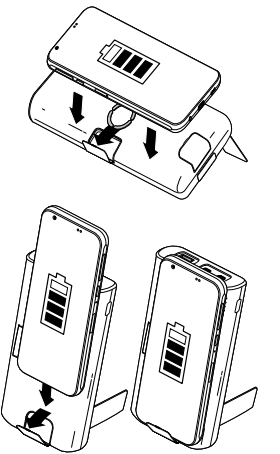

Pozor - Dbejte na to, aby byl podklad stabilní, rovný. Powerbanku s chytrým telefonem - zejména v poloze na výšku - postavte tak, aby byly oba přístroje chráněny před pádem z výšky, popř. tvrdým nárazem, pokud by došlo k jejich převrácení.

Závada/řešení

Mobilní přístroj připojený nebo přiložený za účelem nabíjení se nenabíjí.

- Je bezdrátově nabíjený mobilní přístroj umístěn na nabíjecí zóně správně?
- Je powerbanka dostatečně nabitá? V případě potřeby ji připojte k síti.
- Pokud používáte přístroj v blízkosti silných magnetických polí (např. u televizorů/reproduktorů), může dojít k chybné funkci. Změňte stanoviště, přerušte spojení mezi mobilním přístrojem a powerbankou a znovu je propojte.

Resetování

Elektromagnetické záření v okolí přístroje může vést k poruchám funkčnosti. Pokud powerbanka nefunguje správně, krátce ji vypněte a opět zapněte a poté to zkuste znovu.

Powerbanka nenabíjí - „ukazatel pro bezdrátové nabíjení“ 5 bliká modře

- Pokud se nabíjení vhodných přístrojů nespustí automaticky, na chvíli mobilní přístroj vzdalte od nabíjecí zóny, příp. powerbanku odpojte ze sítě a poté to zkuste znovu.
- Powerbanka rozpozná, pokud se na ní nachází kovový předmět, který není možné nabíjet. Odstraňte cizí předmět, poté bude powerbanka opět připravená k nabíjení.

Prohlášení o shodě

Tímto společnost Jaxmotech GmbH prohlašuje, že tento produkt v době uvedení do oběhu splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Úplné prohlášení o shodě najdete pod označením modelu (**PB284**) na internetové stránce <https://jaxmotech.de/konform/>

Technické parametry

Model: PB284
Číslo výrobku: 636 353

Akumulátor: 3,7 V lithium-iontový, 8000 mAh
Jmenovitá energie: 29,6 Wh (testováno podle UN 38.3) (nelze vyměnit)

Vstup:
Normální nabíjení DC 5 V / 2,4 A USB C
micro USB
Rychlonabíjení DC 9 V / 2 A USB C
micro USB

Výstup:
Normální nabíjení DC 5 V / 3 A USB A
USB C
Rychlonabíjení DC 9 V / 2 A USB A
USB C
DC 12 V / 1,5 A USB A
USB C
max. 10 W bezdrátově

Frekvenční pásmo: 110-205 kHz
Maximální vyzářený vysílací výkon: < 44 dBμA/m@3m
Účinnost: min. 80 %
Okolní teplota: -10 až 45 °C
Výrobce: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Německo)

Likvidace

 **Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.


 **Baterie a akumulátory** nepatří do domovního odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.



Číslo výrobku: 636 353

Bezdrôtová powerbanka a nabíjacia stanica

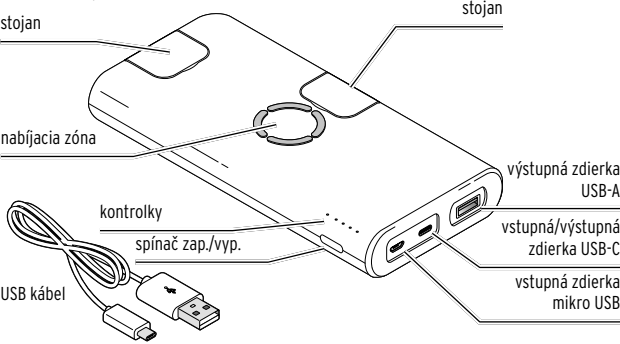

sk **Návod na použitie**
121367AB3X3XII · 2021-11

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Bezdrôtová powerbanka...

... je určená na nabíjanie rôznych mobilných zariadení prevádzkovaných s akumulátorom s nabíjajúcim napätím 5 - 12 V - s bezdrôtovým nabíjaním alebo bez neho (napr. mobilné telefóny, tablety a pod.).

... je navrhnutá na súkromné použitie a nie je vhodná na komerčné účely.

... je určená na používanie vo vnútorných priestoroch.

... môže sa nabíjať pomocou USB sieťového adaptéra (nie je súčasťou dodávky).

Výrobok používajte iba pri mier-nych klimatických podmienkach.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

• Deti nedokážu rozpoznať nebezpečnosť, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami. Výrobok preto uchovávejte mimo dosahu detí.

• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečnosť udusení!

VAROVANIE pred prehriatím/požiarom/výbuchom

• Akumulátor je v powerbanke osadený pevne a nedá sa niesmie sa vymieňať. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečnosť výbuchu.

• Akumulátory sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

• Na akumulátoroch nevykonávajú žiadne zmeny a/alebo ich nedeformujte/nehrozte/nehrozte/nehrozte.

• Rešpektujte návody na obsluhu nabíjaných zariadení. V prípade potreby vypnite nabíjané mobilné zariadenie, skôr ako ich položíte na nabíjaciu zónu.

• Nerozoberajte výrobok. Na výrobku nevykonávajú žiadne zmeny. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa. Opravy výrobku zverte iba špecializovanej opravovni.

• Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo zmäknú materiál protišmykových nožičiek. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.

• Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

• Powerbanku používajte len pri teplote okolia od 0 °C do +35 °C (pri nabíjaní), -10 °C do +40 °C (pri vybijaní) a vlhkosti vzduchu od 40 do 70 %.

• Výrobok má inteligentnú ochranu proti prebitiu, hĺbkovému vybitiu, prepätiu, skratu.

Upozornenie


Ak si chcete vziať výrobok na cestu lietadlom, zistite si najprv u leteckej spoločnosti, či a za akých podmienok je nosenie powerbanky povolené.

Používanie

Powerbanku pravidelne nabíjajte, aby ste zaistili jej bezproblémové fungovanie.

Nabíjanie powerbanky

Powerbanka sa musí nabíjať, keď „indikátor rýchleho nabíjania mobilného zariadenia“ **1** blíká **bielo**.

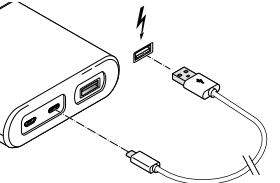


1. Pripojte powerbanku podľa vyobrazenia s priloženým nabíjajúcim káblom USB-C/USB-A alebo s nabíjajúcim káblom mikro USB/USB-A do jednej z dvoch vstupných zdierok powerbanky a na USB sieťový adaptér (nie je súčasťou dodávky).

• Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby ste v prípade potreby dokázali rýchlo vytiahnuť sieťový adaptér zo zásuvky.

• Na výrobok ani do jeho bezprostrednej blízkosti nestavajte nádoby naplnené vodou (napr. vázy).

2. Zastrčte sieťový adaptér do zásuvky.

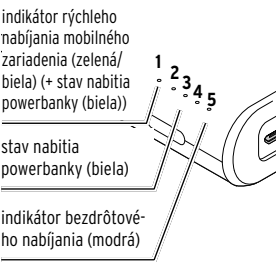

„Indikátor bezdrôtového nabíjania“ **5** zhasne.

4 kontrolky **1 - 4** „Stav nabitia powerbanky“ zobrazujú kapacitu nabitia powerbanky (25 % - 50 % - 75 % - 100 %): Kontrolka stavu nabitia ...

... **svieti bielo** - dosiahnutá kapacita
... **blíká bielo** - nabíja sa.
... **nesvieti** - nabíjanie sa ešte nezačalo.

Ak všetky štyri kontrolky svietia nabielo, je powerbanka úplne nabitá.

Powerbanka je pripravená na nabíjanie mobilných zariadení. Na to ju môžete nechať pripojenú do elektrickej siete alebo znova vytiahnuť sieťový adaptér a nabíjací kábel.

Zobrazenie kapacity nabitia

► Ak si chcete nechať zobraziť kapacitu nabitia powerbanky, keď powerbanka nie je pripojená do elektrickej siete, stlačte 1x krátko spínač zap./vyp.

Kontrolky stavu nabitia **1 - 4** svietia podľa stavu nabitia powerbanky **bielo**.

„Indikátor rýchleho nabíjania mobilného zariadenia“ **1** sa prepne po krátkom čase na **zeleno**.

► Stlačte 2x krátko spínač zap./vyp., aby ste znova vyplí powerbanku alebo čakajte cca 60 sekúnd, potom sa powerbanka automaticky vypne.

Bezdrôtové nabíjanie mobilných zariadení

• Vaše mobilné zariadenie musí byť vhodné na bezdrôtové nabíjanie.

• V prípade potreby vypnite vibračný alarm mobilného zariadenia. Inak by sa mohlo vplyvom vibrácií pohybovať po nabíjacej zóne a proces nabíjania by sa prerušil.

• Hrubé ochranné puzdro, puzdro s magnetmi alebo pod okolo mobilného zariadenia môžu mať negatívny vplyv na funkciu nabíjania.


• Svoje mobilné zariadenia môžete nabíjať bezdrôtovo, ako aj pomocou vhodného USB nabíjacieho kábla.

• Ak by už powerbanka nemala dostatočnú kapacitu, môžete ju pripojiť aj na elektrickú sieť a tak súčasne nabíjať powerbanku a mobilné zariadenie.

• Nie je možné nabíjať viaceré predmety súčasne.

• Rešpektuje aj návod vášho mobilného zariadenia.

1. Na zapnutie powerbanky stlačte 1x krátko spínač zap./vyp.

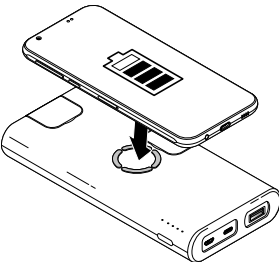

2. Položte svoje mobilné zariadenie podľa zobrazenia na nabíjaciu zónu powerbanky.

Powerbanka rozpozná bezdrôtovo nabíjateľné zariadenie a spustí automaticky najrýchlejší možný proces nabíjania.

„Indikátor bezdrôtového nabíjania“ **5** svieti **modro**.

„Indikátor rýchleho nabíjania mobilného zariadenia“ **1** svieti...
... **zeleno**, ak je vaše mobilné zariadenie schopné rýchleho nabíjania a
... **bielo** pri bežnej nabíjacej rýchlosti.

Trvanie nabíjania závisí od kapacity akumulátora mobilného zariadenia.

► Ak sa proces nabíjania nespustí automaticky, vytiahnite nakrátko nabíjací kábel a potom ho znova zapojte.

• Ak sa proces nabíjania nespustí automaticky, odoberte mobilné zariadenie nakrátko z nabíjacej zóny a potom to skúste znova.

• Ak „indikátor bezdrôtového nabíjania“ **blíká modro**, tak...
... buď vaše mobilné zariadenie nie je schopné bezdrôtového nabíjania; potom ho pripojte pomocou vhodného nabíjacieho kábla na powerbanku (pozri ďalšiu kapitolu).

... alebo je na powerbanke cudzí kovový predmet; odoberte ho, aby ste zabránili prehriatiu.

Ukončenie nabíjania/pohotovostný režim


• Ak je mobilné zariadenie nabité alebo je odobraté z nabíjacej zóny, prepne sa powerbanka do pohotovostného režimu: modrá kontrolka zhasne, ostatné kontrolky svietia naďalej bielo, resp. zeleno. Na reaktiváciu postačuje znova položiť mobilné zariadenie na nabíjaciu zónu.

• Po cca 60 sekundách v pohotovostnom režime zhasnú aj ostatné kontrolky. Na reaktiváciu musíte najprv stlačiť spínač zap./vyp.

► Na vypnutie powerbanky stlačte 2x krátko spínač zap./vyp.

Nabíjanie mobilných zariadení pomocou USB nabíjacieho kábla

Podľa prípojky vášho mobilného zariadenia a dostupných konektorov príslušného nabíjacieho kábla môžete použiť výstupnú zdierku USB-A alebo USB-C. Ak má vaše zariadenie prípojku USB-C, môžete použiť aj nabíjací kábel powerbanky a pripojiť ho na výstupnú zdierku USB-A powerbanky.

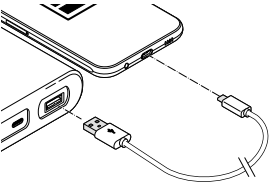

1. Pripojte svoje mobilné zariadenie podľa zobrazenia pomocou USB nabíjacieho kábla na powerbanku.

2. Na zapnutie powerbanky stlačte 1x krátko spínač zap./vyp.

Proces nabíjania sa spustí automaticky. „Indikátor rýchleho nabíjania mobilného zariadenia“ **1** svieti...

... **zeleno**, ak je vaše mobilné zariadenie schopné rýchleho nabíjania a
... **bielo** pri bežnej nabíjacej rýchlosti.

Trvanie nabíjania závisí od kapacity akumulátora mobilného zariadenia.


► Ak sa proces nabíjania nespustí automaticky, vytiahnite nakrátko nabíjací kábel a potom ho znova zapojte.

Ukončenie nabíjania

Ak je mobilné zariadenie nabité, powerbanka sa automaticky vypne, všetky kontrolky zhasnú.

Postavenie powerbanky

Powerbanku môžete používať ako stojan na smartfón - napr. pri pozieraní filmov - pričom sa smartfón súčasne nabíja.

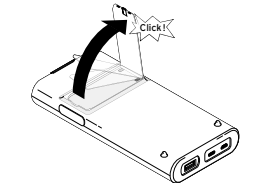

1. Vyklopte podperu na zadnej strane, kým sa počuteľne a citeľne nezaistí.

2. Podľa toho, či chcete smartfón používať vo formáte na šíрку alebo na výšku, vyklopte na prednej strane príslušný držiak a položte naň smartfón.

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť Jaxmotech GmbH vyhlasuje týmto, že tento výrobok spĺňa v čase uvedenia na trh základné požiadavky a ostatné príslušné stanovenia Smernice 2014/53/EÚ.

Úplne vyhlásenie o zhode nájdete pod označením modelu (**PB284**) na <https://jaxmotech.de/konform/>

Technické údaje

Model: PB284
Číslo výrobu: 636 353
Akumulátor: 3,7 V lítiovo-iónový, 8000 mAh
menovitá energia: 29,6 Wh (testovaný podľa UN 38.3) (nevymeniteľný)


Vstup:
normálne nabíjanie DC 5 V/2,4 A USB-C USB mikro
rýchle nabíjanie DC 9 V/2 A USB-C USB mikro

Výstup:
normálne nabíjanie DC 5 V/3 A USB-A USB-C
rýchle nabíjanie DC 9 V/2 A USB-A USB-C
DC 12 V/1,5 A USB-A USB-C

max. 10 W bezdrôtovo

Frekvenčné pásmo: 110 - 205 kHz
Vyžarovaný maximálny vysielač výkon: < 44 dBμA/m@3m
Účinnosť: min. 80 %
Teplota prostredia: -10 až 45 °C

Výrobca: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Nemecko)

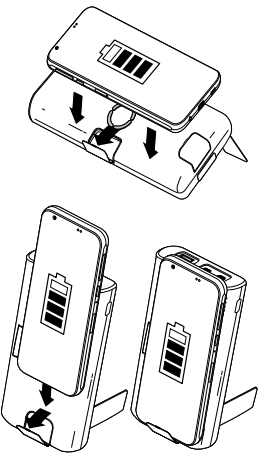

Opatrne - dbajte na stabilný, rovný podklad. Postavte powerbanku so smartfónom - predovšetkým vo formáte na výšku - tak, aby nemohli spadnúť príliš hlboko alebo na niečo tvrdé, ak by sa zariadenia prevrátili.

Poruchy/pomoc

Mobilné zariadenie pripojené, resp. položené na nabíjanie sa nenabíja

• Je na nabíjacej zóne správne umiestnené bezdrôtovo nabíjateľné mobilné zariadenie?

• Je akumulátor powerbanky dostatočne nabitý? V prípade potreby ho zapojte do elektrickej siete.

• Ak používate zariadenie v blízkosti silných magnetických polí (napr. televízne prijímače/reproduktory), môžu sa vyskytnúť chybné funkcie. Zmeňte umiestnenie, odpojte spojenie medzi mobilným zariadením a powerbankou a znova prepojte.

Reset

Elektromagnetické polia v okolí zariadenia môžu mať rušivý vplyv. Ak powerbanka nefunguje správne, nakrátko ju vypnite a znova zapnite a potom to skúste znova.

Powerbanka nenabíja - „indikátor bezdrôtového nabíjania“ 5 blíká modro

• Ak sa proces nabíjania pri vhodných zariadeniach nespustí automaticky, odoberte mobilné zariadenie nakrátko z nabíjacej zóny, odpojte príp. aj napájanie powerbanky a potom to skúste znova.

• Powerbanka rozpozná, ak na nej leží cudzí, nenabíjateľný kovový objekt. Odstráňte objekt, potom je možné powerbanku znova nabíjať.

Likvidácia

 **Zariadenia**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu. Elektrické zariadenia obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie.

Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytnie obecná alebo mestská správa.

 **Batérie a akumulátory** nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Pozor! Toto zariadenie obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu zariadenia a akumulátora, preto odovzdajte nerozobraté zariadenie.



Číslo výrobu: 636 353