


Air-Drum-Set

Návod k použití

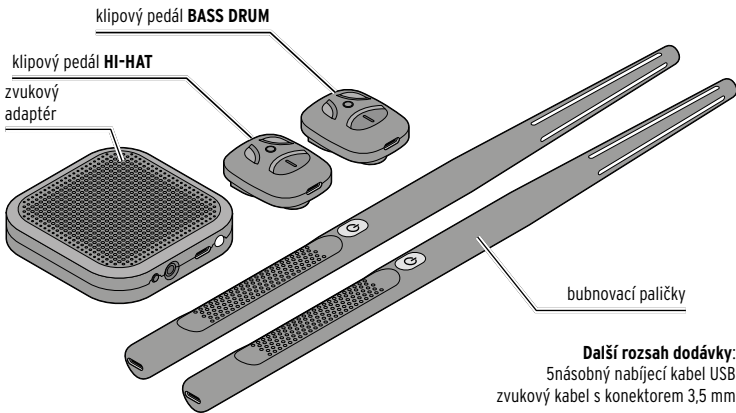

Další rozsah dodávky: 5násobný nabíjecí kabel USB zvukový kabel s konektorem 3,5 mm

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a použijte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek slouží jako elektronický hudební nástroj pro virtuální hraní na bicí nástroje. Výrobek vytváří zvuk pohybáním paliček a klipových pedálů ve vzduchu a přenáší tento zvuk přes Bluetooth® pomocí zvukového adaptéru do vhodných reproduktorů nebo sluchátek se vstupem AUX. Bubnovací paličky nejsou vhodné pro použití se skutečnými bicími nástroji. Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům. Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

Nebezpečí pro děti

- Tento výrobek není hračka pro děti!
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která hrozí při nevhodném zacházení s elektrickými zařízeními. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Výrobek nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Případné opravy výrobku nechte provádět pouze v odborném servisu nebo prostřednictvím zákaznického servisu. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí.

Když budete výrobek nabíjet, dbejte na dodržení následujících pokynů:

- Používejte pouze vhodné síťové adaptéry (viz Technické parametry). Výrobek nelze nabíjet například pomocí síťového adaptéru USB-C PD.
- Nepoužívejte poškozené síťové adaptéry a ani se je nepokoušejte opravit.
- Přístroj připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametřům síťového adaptéru. Výrobek nesmí být připojen k elektrické síti ve vlhkých místnostech.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, pokud dojde během provozu k poruchám, po použití, za bouřky a než začnete přístroj čistit. Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
- Nepokládejte na výrobek ani do jeho bezprostřední blízkosti nádoby naplněné kapalinou, jako jsou např. vázy s květinami. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla

narušit elektrickou bezpečnost. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Nebezpečí poškození zdraví

- Poslech hudby s nastavenou vysokou hlasitostí může vést k trvalému poškození sluchu. Než začnete přehrávat hudbu, vždy nejdříve nastavte nízkou hlasitost. Zvyšte ji až později, pokud bude třeba.

Nebezpečí popálení/požáru

- Vestavěné akumulátory není možné vyměnit nebo demontovat ani je nesmíte vyměňovat nebo demontovat svépomocí. Při neodborné výměně akumulátorů hrozí nebezpečí výbuchu. Lze je vyměnit pouze za stejné akumulátory nebo akumulátory ekvivalentního typu. Pokud je některý z akumulátorů vadný, obraťte se na odborný servis.
- Nepokládejte na výrobek ani do jeho blízkosti žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky. Svíčky a jiné otevřené plameny musí být vždy udržovány v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby se zabránilo šíření ohně.
- Výrobek obsahuje lithiové akumulátory. Ty se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Neprovádějte změny na akumulátorech ani akumulátory ne deformujte/nezahřívejte/nerozebírejte. Poškozené akumulátory nesmí přijít do styku s vodou.
- Vyvarujte se skladování, nabíjení a používání za extrémních teplot a extrémně nízkého tlaku vzduchu (např. ve vysokých nadmořských výškách).

Věcné škody

- Nepoužívejte bubnovací paličky se skutečnými bicími nástroji, nebudujte s nimi na tvrdé povrchy.
- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin. Chraňte ho i před kapající a stříkající vodou.
- Pokud výrobek přenesete z chladného do teplého místa, může v přístroji zkondenzovat vlhkost. V takovém případě nechte přístroj několik hodin vypnutý.
- Výrobek nenechte spadnout na zem a nevystavujte ho silným nárazům.
- V žádném případě neotevírejte, resp. neodstraňujte části krytu. Nevkládejte do otvorů krytu žádné předměty.
- Chraňte výrobek před působením silného horka, například vlivem přímého slunečního záření nebo topných těles, před prachem a vlhkostí.
- K čištění nepoužívejte silné chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Mějte na paměti: nabíjecí zdířky USB-C jsou určeny výhradně k nabíjení akumulátorů. Přenos dat není možný.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Číslo výrobku: 721 151
Výrobce: Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Nizozemsko)

vypínač/kontrolky

Zvukový adaptér

- vypínač ...
 - ... pro vypnutí stisknutím a podržením
- kontrolka **během používání**:
 - pomalou bliká **modře** = aktivováno / nepřipojeno
 - svítí **modře** = připojeno
 - rychle bliká **modře** = nízký stav nabití akumulátoru
- kontrolka **během nabíjení**:
 - svítí **červeně** = akumulátor se nabíjí
 - kontrolka **nesvítí** = nabíjení akumulátoru je dokončeno

Klipové pedály


- vypínač ...
 - ... pro vypnutí stisknutím a podržením
 - ... pro nastavení polohy krátkým stisknutím
- kontrolka **během používání**:
 - pomalou bliká **modře** = aktivováno / nepřipojeno
 - svítí **modře** = aktivováno
 - blíká střídavě **modře - červeně** = nízký stav nabití akumulátoru
- kontrolka **během nabíjení**:
 - svítí **červeně** = akumulátor se nabíjí
 - kontrolka **nesvítí** = nabíjení akumulátoru je dokončeno

Bubnovací paličky

- vypínač ...
 - ... pro vypnutí stisknutím a podržením
 - ... pro nastavení polohy a kalibraci krátkým stisknutím
- kontrolka ve špičce paličky **během používání**:
 - mění barvu = aktivováno / nepřipojeno
 - svítí **modře** = poloha uložena
- kontrolka ve špičce paličky **během bubnování**:
 - mění barvu v závislosti na tom, na který buben ukazuje Kontrolka, když **špička paličky ukazuje dolů** Poměr **červeně** (vybitý stav) k **zelené** (nabitý stav) signalizuje aktuální stav nabití.
- kontrolka nabíjení **během nabíjení**:
 - svítí **červeně** = akumulátor se nabíjí
 - kontrolka **nesvítí** = nabíjení akumulátoru je dokončeno

Po cca 8 minutách bez příjmu / impulsu se přístroje automaticky vypnou.

Nabíjení akumulátorů

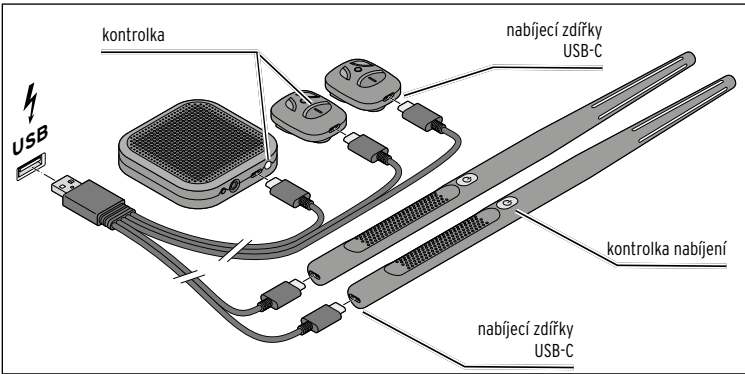

Potřebujete síťový adaptér USB (není součástí rozsahu dodávky), viz „Technické parametry“ nebo pevně nainstalovanou síťovou přípojku USB.

Výrobek nelze nabíjet například pomocí síťového adaptéru USB-C PD (rychlónabíjecí adaptér).

Vestavěné akumulátory jsou při dodání nabitý pouze na polovinu kapacity, aby se zabránilo jejich poškození. Před prvním použitím akumulátory zcela nabijte.

- Připojte konektor USB-C přiloženého nabíjecího kabelu k nabíjecím zdířkám 5 částí výrobku a konektor USB-A ke vhodnému síťovému adaptéru USB.
- Zasuňte síťový adaptér do vhodné zásuvky.

Kontrolky svítí červeně (u bubnovacích paliček kontrolky nabíjení ve vypínačích).

Běžný proces nabíjení při vybitých akumulátorech trvá cca 3,5 hodiny.

Jakmile jsou akumulátory plně nabité, kontrolky se vypnou. Akumulátory se musí nabít, když kontrolky změní barvu z

modré na červenou, resp. když pomalu blikají červeně. Stav nabití bubnovacích paliček můžete zkontrolovat tím, že je podržíte špičkou dolů. Čím větší je červeně svítící oblast, tím více energie je již spotřebováno.

Pokyny k akumulátoru

- Abyste co nejdříve zachovali plnou kapacitu akumulátorů, nabijte akumulátory plně každé 2 až 3 měsíce, i když výrobek nepoužíváte.
- Akumulátory nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.
- Kapacita akumulátorů vydrží nejdéle při pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba hraní.

Pokud výrobek připojíte k počítači za účelem nabíjení, dodržte všechna obvyklá opatření pro zabezpečení Vašich dat. Nabíjecí zdířky USB-C jsou určeny výhradně k nabíjení akumulátorů. Přenos dat není možný.

Čištění

Jednotlivé části výrobku můžete v případě potřeby otřít jen mírně navlhčeným hadříkem.


Navázání spojení s přehrávacím zařízením

Máte dvě možnosti, jak propojit zvukový adaptér s vhodným reproduktorem nebo sluchátky / náhlavní soupravou:

- ▷ Sluchátka / náhlavní soupravu můžete pomocí kabelu (malý konektor 3,5 mm) připojit přímo k výstupu AUX ve zvukovém adaptéru.
- ▷ Samostatný reproduktor nebo jiné vhodné přehrávací zařízení můžete pomocí přiloženého zvukového kabelu připojit ke zvukovému adaptéru. Přehrávací zařízení musí mít vstup AUX (malý konektor 3,5 mm). Jiné vstupy nejsou vhodné.

Použití krok za krokem

Zapnutí a vypnutí

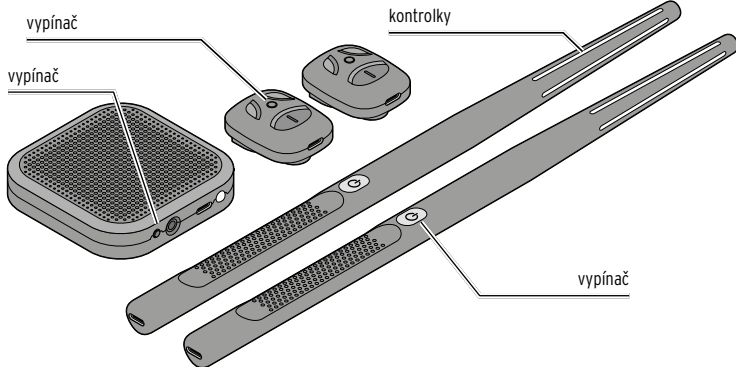

1. Zvukový adaptér: podržte vypínač několik sekund stisknutý, dokud nezačne kontrolka modře blikat. Přístroj je připraven k připojení. Automaticky je aktivován režim **Bluetooth®**.
2. Klipové pedály: podržte několik sekund stisknutý příslušný vypínač, dokud nezačne kontrolka modře blikat.



Upevněte si klipové pedály na boty (hi-hat vlevo, bass-drum vpravo). Položte nohy na zem a krátce stiskněte příslušný vypínač pro uložení polohy.

3. Bubnovací paličky: podržte několik sekund stisknutý příslušný vypínač, dokud nezačne kontrolka vpravo na špičce paliček modře blikat a poté barevně svítit.

Držte bubnovací paličky zlehka palcem a ukazováčkem přibližně v 1/3 délky paliček a zbývající prsty zlehka sepněte kolem paličky.

Paže nechte přirozeně viset dolů a předloktí a bubnovací paličky držte vodorovně k podlaze.

Držte bubnovací paličky zlehka palcem a ukazováčkem přibližně v 1/3 délky paliček a zbývající prsty zlehka sepněte kolem paličky.

Paže nechte přirozeně viset dolů a předloktí a bubnovací paličky držte vodorovně k podlaze.

Držte bubnovací paličky zlehka palcem a ukazováčkem přibližně v 1/3 délky paliček a zbývající prsty zlehka sepněte kolem paličky.

Držte bubnovací paličky zlehka palcem a ukazováčkem přibližně v 1/3 délky paliček a zbývající prsty zlehka sepněte kolem paličky.

Držte bubnovací paličky zlehka palcem a ukazováčkem přibližně v 1/3 délky paliček a zbývající prsty zlehka sepněte kolem paličky.

Držte bubnovací paličky zlehka palcem a ukazováčkem přibližně v 1/3 délky paliček a zbývající prsty zlehka sepněte kolem paličky.

Držte bubnovací paličky zlehka palcem a ukazováčkem přibližně v 1/3 délky paliček a zbývající prsty zlehka sepněte kolem paličky.

Držte bubnovací paličky zlehka palcem a ukazováčkem přibližně v 1/3 délky paliček a zbývající prsty zlehka sepněte kolem paličky.

Držte bubnovací paličky zlehka palcem a ukazováčkem přibližně v 1/3 délky paliček a zbývající prsty zlehka sepněte kolem paličky.

Držte bubnovací paličky zlehka palcem a ukazováčkem přibližně v 1/3 délky paliček a zbývající prsty zlehka sepněte kolem paličky.


Držte bubnovací paličky zlehka palcem a ukazováčkem přibližně v 1/3 délky paliček a zbývající prsty zlehka sepněte kolem paličky.

Držte bubnovací paličky zlehka palcem a ukazováčkem přibližně v 1/3 délky paliček a zbývající prsty zlehka sepněte kolem paličky.

Držte bubnovací paličky zlehka palcem a ukazováčkem přibližně v 1/3 délky paliček a zbývající prsty zlehka sepněte kolem paličky.

Držte bubnovací paličky zlehka palcem a ukazováčkem přibližně v 1/3 délky paliček a zbývající prsty zlehka sepněte kolem paličky.

Držte bubnovací paličky zlehka palcem a ukazováčkem přibližně v 1/3 délky paliček a zbývající prsty zlehka sepněte kolem paličky.

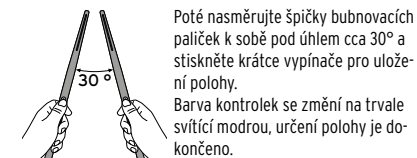


Bicí souprava je připravena ke hraní.

4. Přes **Bluetooth®** k ní můžete připojit svůj smartphone. Pod bodem „Zařízení“ vyberte: **TCM721151**. Přehrávejte na bicí soupravě své oblíbené skladby.


Mějte na paměti: pokud na některém z přístrojů nadále bliká kontrolka modře a nepřejde na nepřerušované modré světlo, není přístroj správně připojen. Vypněte jej a zkuste to znovu.

▷ **Vypnutí:** Podržte několik sekund stisknutý příslušný vypínač, dokud nezačne kontrolka blikat zeleně (u bubnovacích paliček kontrolky na špičce bubnovacích paliček).





Úroveň 3



Úroveň 2



Úroveň 1

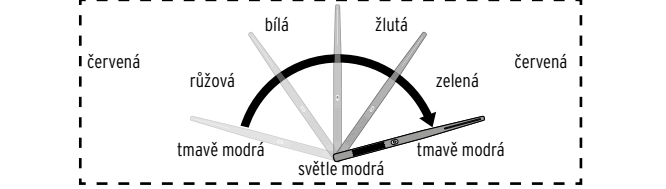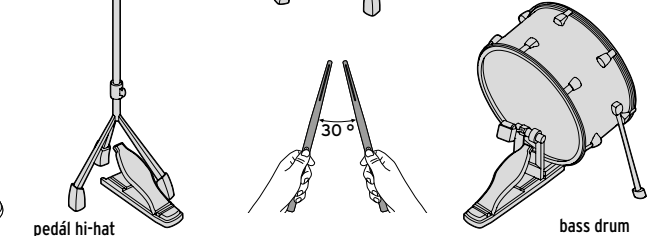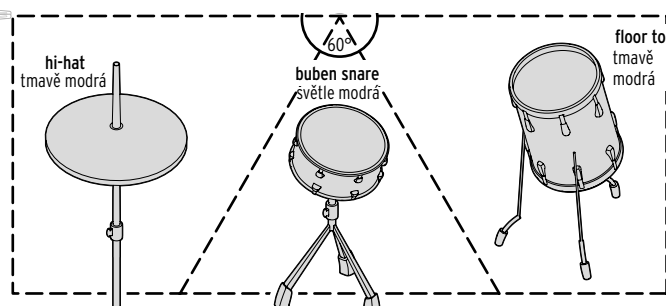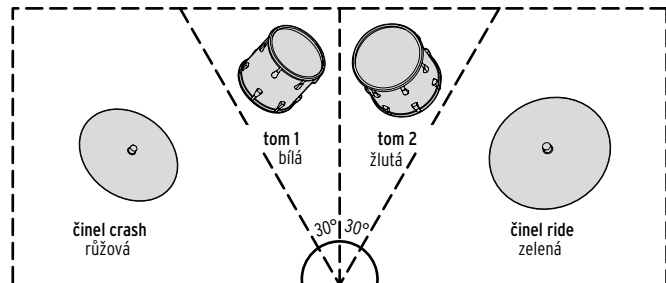

QR kód Vás přeměruje na video, ve kterém je předvedeno virtuální bubnování.



Bubny

Virtuální bubny se nacházejí na 3 úrovních.

Úroveň 1:

Ve **výšce podlahy** je **vlevo** pedál pro **hi-hat**.

Při položení nohy na podlahu je činel hi-hat zavřený. Podle polohy klipů na botě nadzvednete špičku boty nebo patu pro otevření činelu hi-hat.

Pokud přitom zároveň tlučete bubnovací paličkou na hi-hat, uslyšíte také změněný zvuk ovlivněný otevřením a zavíráním činelů hi-hat nohou.

Ve výšce podlahy **vpravo** je **bass drum**. Na ten hrajete zvedáním a spouštěním nohy s klipovým pedálem bass drum.

Tip: pokud 3x krátce stisknete vypínač klipového pedálu hi-hat, změní se na druhý pedál drum bass. Opětovným dvojitým stisknutím ho změňte zpět na hi-hat.

Úroveň 2:

Ve výšce předloktí ohnutých tak, aby byla vodorovně s podlahou, je **uprostřed** před Vámi **buben snare**.

Přibližně o 60° otočený **doleva** je **hi-hat**, na který hrajete také nohou.

Přibližně o 60° otočený **doprava** je **floor tom**.

Držte paličky vodorovně před sebou. Poté je mírně nadzvednete a tlučte na tyto bubny.

Úroveň 3:

Natočte předloktí s bubnovacími paličkami cca o **30°** nahoru pro hraní na nástroje 3. úrovně.

Před Vámi v oblasti do cca **30° vlevo** je **tom 1** a do cca **30° vpravo** je o něco větší **tom 2**.

Přibližně **30° dále vlevo** je **činel crash**, cca **30° dále vpravo** je **činel ride**.

Pro **vyzkoušení bubnovacích paliček** postupujte podle popisu pod bodem „Zapnutí a připojení“. Poté držte jednu z paliček před sebou, ve výšce úrovně 2. Pomalu ji pohybujte cca od 60° vlevo do cca 60° vpravo. Barva špičky se mění z tmavě modré přes světle modrou zpět na tmavě modrou podle toho, nad kterým nástrojem se špička právě nachází. Pokud změní barvu na červenou, nachází se mimo rozsah bicí soupravy.

Nyní natočte bubnovací paličku o 30° nahoru a znovu s ní pohybujte cca od 60° vlevo do cca 60° vpravo. Barva špičky se mění z růžové přes bílou a žlutou na zelenou podle toho, nad kterým nástrojem se špička právě nachází. Pokud změní barvu na červenou, nachází se mimo rozsah bicí soupravy.

Pokud se bubny nenacházejí v očekávané poloze nebo pokud se vyskytují velké odchylky, musíte paličky případně znovu kalibrovat (viz kapitola „Kalibrace“).

Technické parametry

Model:	721 151
Akumulátory (testováno podle UN 38.3) (nelze vyměnit)	
Výrobce: Shenzhen Keruilong Technology Co., Ltd., Factory Building 101-401, Fudigang Second Industrial Zone, Pingdong Community, Pingdi Street, Longgang District, Shenzhen, PR China	
E-mail: duty516@hotmail.com	
Datum výroby: 2025/05	
Vyrobeno v: Čína	
Zvukový adaptér:	lithium-iontový 3,7 V DC 1000 mAh Jmenovitá energie: 3,7 Wh Model: KRL803040 Doba nabíjení: cca 2,5-3 hodiny Doba hraní: cca 12-13 hodin
Klipové pedály:	lithium-iontový akumulátor 3,7 V DC 180 mAh Jmenovitá energie: 0,666 Wh Model: KRL602020 Doba nabíjení: cca 3,5 hodiny Doba hraní: cca 5-6 hodin
Bubnovací paličky: 2x:	lithium-iontový akumulátor 3,7 V DC 260 mAh Jmenovitá energie: 0,962 Wh Model: KRL601045 Doba nabíjení: cca 3,5 hodiny Doba hraní: cca 2,5-3 hodiny 5 V DC 1 A
Nabíjecí napětí:	Výkon nabíječky musí dosahovat od minimálního výkonu 15 W potřebného pro rádiové zařízení až po maximální výkon 20 W potřebný pro dosažení maximální rychlosti nabíjení.



Prohlášení o shodě

Společnost Commaxx BV tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Úplné prohlášení o shodě najdete na internetové stránce https://commaxx-certificates.com/doc/721151_doc.pdf

Produkt je schválen k prodeji v následujících zemích: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko.