

Náramek s vibračním budíkem

Vážení zákazníci,

Váš nový vibrační budík můžete trvale nosit na zápěstí. Vibrační budík vzbudí jen Vás – ne Vašeho partnera, a funkce připomenutí Vás během schůzky nenápadně upozorní na užití léků, pravidelné pití nebo soukromé termíny. Můžete si nastavit až 10 různých jednotlivých termínů nebo opakovaných termínů. Pomocí časovače můžete například měřit stopkami svůj intervalový trénink a své přestávky.

Váš tým Tchibo

Pro Vaši bezpečnost

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku předejte společně s ním i tento návod.

Nebezpečí pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, které při nevhodném zacházení s elektrickými zařízeními hrozí. Udržujte proto výrobek mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí způsobené elektrickým proudem

- Výrobek je prachotěsný a vodotěsný a odpovídá stupni krytí IP65. Můžete ho nosit v typicky se vyskytujících situacích jako sprchování, mytí nádobí nebo mytí rukou. Výrobek se však nesmí ponořovat do vody ani umísťovat do silného proudu vody. Nenoste ho při koupání, plavání nebo potápění, v termálních lázních, saunách (parních lázních) ani v prostředí s extrémními teplotami nebo extrémní vlhkostí.
- Nenabíjejte výrobek ve venkovním prostoru nebo ve vlhkém prostředí.
- K nabíjení výrobku používejte pouze síťový adaptér USB (není součástí rozsahu dodávky), který odpovídá „technickým parametrům“ výrobku.
- Síťový adaptér USB připojujte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá „technickým parametrům“ výrobku.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste mohli výrobek ze zásuvky v případě potřeby rychle vytáhnout.
- Nerozebírejte výrobek. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Při neodborných opravách může uživateli hrozit značné nebezpečí.

Výrobek obsahuje lithiový akumulátor. Hrozí nebezpečí vytečení, úniku plynu nebo také výbuchu a požáru:

- Lithiový akumulátor je z bezpečnostních důvodů pevně zabudován v plášti výrobku a nelze jej vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu.
- **Pozor!** Lithiové akumulátory se mohou vznítit, vybuchnout, může z nich vytéct jejich obsah nebo unikat plyn ...
- ... pokud jsou během používání, nabíjení, skladování nebo přepravy vystaveny extrémnímu teplotě, např. slunci, ohni apod., nebo extrémně nízkému tlaku vzduchu. Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.
- ... pokud jsou rozebrány, rozřezány, vhozeny do ohně nebo zkratovány.
- Neprovádějte na akumulátorech žádné změny a/nebo akumulátory nedeformujte/nezahřívejte/nerozzebírejte/huceně nevybíjejte. Zabraňte kontaktu poškozených akumulátorů s vodou.
- Přístroj používejte způsobem popsaným v návodu k použití.
- Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Nenabíjejte výrobek v blízkosti výbušných plynů.
- Poškozené akumulátory mohou vytéct. Pokud by některý akumulátor vytek, zabraňte kontaktu jeho obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Věcné škody

- K čištění nepoužívejte žádné abrazivní nebo žíravé prostředky, resp. tvrdé kartáče a podobné předměty. V případě potřeby výrobek otřete mokřím hadříkem. Než si výrobek opět nasadíte, pečlivě jej osušte měkkým hadříkem.




Pokyn

- Přípojka USB výrobku nemůže přenášet žádná data. Je vhodná jen k nabíjení akumulátoru.

Nabíjení akumulátoru

Abyste se zabránilo poškození namontovaného akumulátoru, není při dodání plně nabitý. Před prvním použitím akumulátor zcela nabijte.

➤ Vymějte vibrační budík z náramku. Za tím účelem otočte náramek na zadní stranu, dbejte na správné pořadí.

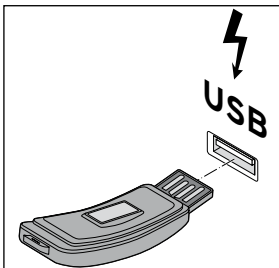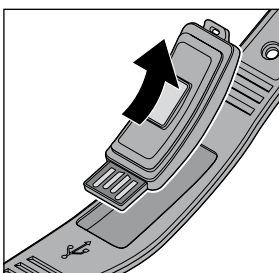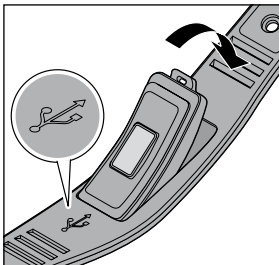

1. Stáhněte náramek směrem nahoru z vibračního budíku, jak je znázorněno na obrázku.
2. Poté vytáhněte vibrační budík směrem nahoru z náramku.
3. Zapojte konektor USB vibračního budíku do zdíčky USB-A na vhodném síťovém adaptéru (viz „Technické parametry“). Dbejte na to, aby se kontakty na konektoru trefily do kontaktů ve zdíšce.

4. Zasuňte síťový adaptér do vhodné síťové zásuvky.



Během procesu nabíjení je tlačítko deaktivováno, nejsou k dispozici žádné další funkce.

99 % Přístroj na začátku procesu nabíjení 3x zavibruje. Displej zobrazuje průběh nabíjení (zde např. 99 %). Symbol baterie během procesu nabíjení bliká. Pokud displej zobrazuje 100 % a symbol baterie trvale svítí, je akumulátor plně nabitý. Přibližně po 1 minutě se displej vypne.



- Pokud je přístroj ještě připojen k elektrické síti, můžete 1x krátce stisknout tlačítko za účelem načtení stavu nabití akumulátoru (zde 100 %).
5. Vytáhněte síťový adaptér ze síťové zásuvky a vibrační budík ze síťového adaptéru.

➤ Zasuňte vibrační budík opět do náramku:

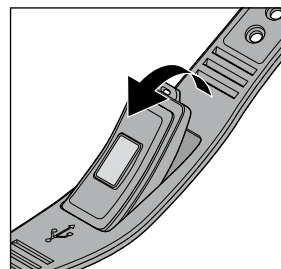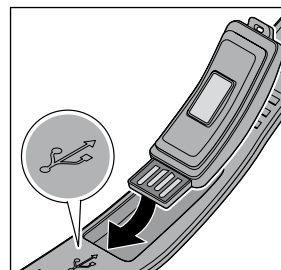

1. Nejprve zasuňte vibrační budík dole do náramku hodinek, jak je znázorněno na obrázku.
2. Poté opět přetáhněte náramek nahoru přes vibrační budík.

Akumulátor musí být znovu nabit, když na displeji bliká symbol baterie



- Pro zjištění stavu nabití akumulátoru, když není přístroj připojen k elektrické síti, stiskněte při vypnutém displeji 2x krátce tlačítko. Na displeji se zobrazí aktuální stav nabití (zde: 30 %).

Při stavu nabití < 30 % doporučujeme přístroj nabít.



Pokud se ukazatel nabíjení po připojení k elektrické síti nezavibruje, stiskněte 2x tlačítko pro aktivaci rozhraní akumulátoru. V případě potřeby odpojte přístroj od síťového adaptéru a znovu ho připojte. Dodržte orientaci.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací zalepte.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.



Zobrazení a nastavení

Při zapnutí začne zobrazení vždy hodinami a poté se automaticky přepne na datum.
Každé zobrazení se zobrazí pouze na několik sekund, bez opětovného stisknutí tlačítka se displej poté vypne.

Zobrazení režimů:

Krátké stisknutí tlačítka:

zapnutí displeje;
v režimu zobrazení přepnutí mezi
> časem/datem
(zobrazení přepne 1x)
> stavem nabíatí baterie
> alarmem 1 až 10
> vypnutím.
v režimu nastavení změna čísel
(po dosažení nejvyššího možného čísla začne zobrazení znovu u nejnižšího čísla);
časovač: spuštění/přerušení/pokračování/zapnutí displeje po automatickém vypnutí;
alarm: volba mezi zapnutím (ON) a vypnutím (OF).
v režimu zobrazení přepnutí na nastavení, resp. na časovač;
časovač: resetování na nulu; opuštění časovače.
v režimu nastavení uložení nastavení.

Dlouhé stisknutí tlačítka:

Nastavení času

Pokud cca 5 sekund nestisknete tlačítko, uloží hodiny provedená nastavení a zobrazení se vypne.

Stiskněte tlačítko ...

1. ... 1x krátce - 1x dlouze

2. ... opakovaně krátce

3. ... 1x dlouze

horní číslice pro hodiny blikají.

čísllice se zobrazují postupně podle pořadí.

požadované číslo se uloží, spodní číslice pro minuty blikají.

4. Tímto způsobem postupně nastavte **hodiny > minuty > měsíc > den > rok**.

Rok lze nastavit v rozmezí 2026 až 2036.

Funkce časovače

Stiskněte tlačítko ...

1. ... 2x krátce - 1x dlouze

2. ... 1x krátce

3. ... 1x dlouze

zobrazí se funkce časovače, nahoře minuty, dole sekundy, zpočátku jsou všechny hodnoty na nule.

spustí se a zastaví časovač; při opětovném stisknutí během 10 sekund pokračuje časovač dále, jinak se zobrazení vypne.

zobrazení se přepne zpět na nulu a 1x krátkým stisknutím ho lze opět spustit.

Pro úsporu proudu během dlouhého měření času se displej po 10 minutách automaticky vypne, měření času pokračuje dále. Pro opětovné zapnutí displeje na dalších 10 minut stiskněte 1x krátce tlačítko. Maximální doba měření je 59:59 minut/sekund. Poté se časovač automaticky vypne. Pokud měření času zasáhne do nastaveného času alarmu, je funkce časovače automaticky ukončena a spustí se alarm (viz část „Vypnutí alarmu“).

Nastavení časů alarmu

Můžete nastavit 10 různých časů alarmu - vždy jako opakovaný alarm pro celý týden nebo pouze pro vybrané dny v týdnu vyloučením dnů, kdy není požadován (víkend: 1 = pondělí - 2 = úterý - 3 = středa atd. až 7 = neděle). Pro různé časy alarmu v jednom dni v týdnu musíte vždy nastavit nový alarm.

Stiskněte tlačítko ...

1. ... 3x krátce - 1x dlouze


2. ... opakovaně krátce

3. ... 1x dlouze

pro 1. alarm; při prvním nastavení se zobrazí pouze čárky.

horní číslice (hodiny) se zobrazují postupně podle pořadí.

číslo se uloží; spodní číslice pro minuty blikají.

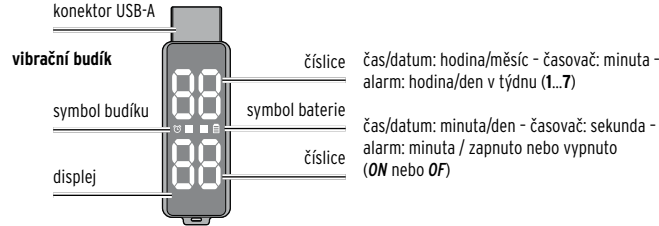

4. ... opakovaně krátce

zobrazují se čísla (minuty) postupně podle pořadí.

5. ... 1x dlouze

číslo se uloží; horní číslice pro den v týdnu bliká (1 = pondělí), dole je přednastaveno ON (zapnuto), tj. alarm by se aktivoval každé pondělí v nastavený čas.

▷ Když nyní počkáte, až se displej vypne, bude předvolba ON (zapnuto) převzata pro všechny dny v týdnu (úterý až sobota). Pro vyloučení jednotlivých dnů v týdnu stiskněte tlačítko ...

6. ... tolikrát krátce,

7. ... 1x dlouze,

8. ... 1x krátce

9. ... 1x dlouze

dokud se nezobrazí číslo dne v týdnu, který chcete vyloučit.

dokud číslice nepřestane blikat, poté ... dole bliká OF (vypnuto).

pro potvrzení, bliká další den v týdnu.

10. Opakujte krok 6, až 9., dokud nevyloučíte všechny nepožadované dny v týdnu. Poté jednoduše počkejte, dokud se displej nevypne, všechna nastavení jsou uložena. Pokud jste prošli všechny dny v týdnu a potvrdili také neděli 1x dlouhým stisknutím, displej se automaticky vypne.

Jestliže nastavíte čas pro alarm, ale všechny dny v týdnu nastavíte na OF (vypnuto), aktivuje se alarm pouze jednorázově ve stejný den. Po skutečném alarmu záznam zmizí.

Nemůžete rovnou přepnout na další alarm, protože stisknutím tlačítka buď přepínáte v právě upravovaném alarmu, nebo se jím na závěr automaticky vypne displej.

▷ Pro nastavení dalšího alarmu stiskněte tlačítko ...

... 4x krátce pro 2. alarm

... 5x krátce pro 3. alarm atd. až

... 12x krátce pro 10. alarm.

... Příslušná nastavení provedte popsáním způsobem.

▷ Pro změnu alarmu stiskněte ...

... tolikrát krátce,

... 1x dlouze,

dokud se nezobrazí příslušný alarm.

dokud nezačne blikat číslice hodin.

Nyní ji můžete změnit krátkým stisknutím nebo opakovaným dlouhým stisknutím přejít na záznam, který chcete změnit.

Vypnutí alarmu

V nastavený čas se spustí alarm s krátkými vibračními rázy a zobrazí se čas alarmu. Po 1 minutě se alarm automaticky vypne.

▷ Pro vypnutí alarmu stiskněte krátce tlačítko.

Závada/náprava

- Žádná reakce, když stisknete tlačítko?
Vybitý akumulátor? Akumulátor zcela nabijte.
- Alarm se neaktivuje v nastavený čas?
Je den v týdnu nastaven na ON (zapnuto)?
Je správně nastaveno datum - měsíc, den a rok?
- Vibrace u alarmu je velmi slabá nebo není vůbec žádná?
Je stav nabíatí akumulátoru příliš nízký? Při stavu nabíatí akumulátoru pod 30 % se nespustí vibrace, ale pouze se zapne displej s časem. Akumulátor zcela nabijte.
- Akumulátor se nenabíjí?
Zasunuli jste správně konektor do zdířky USB síťového adaptéru? Kontakty na konektoru musejí doléhat na kontakty ve zdířce. Jsou kontakty konektoru znečištěné? Očistěte kontakty hadříkem. Dbejte na to, abyste se kontakty nedotýkali prsty, protože kožní tuk může negativně ovlivnit vodivost.

Číslo výrobku: 764 813

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.cz




Resetování / vymazání všech alarmů

Pokud přístroj nefunguje správně, alarm se nespustí nebo přístroj trvale vibruje nebo pokud chcete vymazat všechny nastavené alarmy, můžete přístroj resetovat.
▷ Podržte tlačítko nejméně 15-20 sekund stisknuté, až se rozsvítí všechny LED displeje a přístroj zavibruje. Pro následnou kontrolu, zda resetování proběhlo úspěšně, znovu krátce stiskněte tlačítko. Nyní by měla být všechna nastavení alarmu prázdná. (Pokud přístroj nadále nefunguje nebo jsou alarmy ještě nastavené, resetování zatím neproběhlo. Znovu podržte tlačítko stisknuté.)

Technické parametry

Model:	764 813
Akumulátor:	lithium-polymerový 3,7 V/90 mAh Jmenovitá energie: 0,33 Wh Hmotnost: 2,2 g (testováno podle UN 38.3)
Vstup:	5 V 1 A (symbol označuje stejnosměrný proud)
Doba nabíjení:	cca 2,5 hodiny
Výdrž akumulátoru:	20-25 dnů (podle použití)
Stupeň krytí:	IP65
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Síťový adaptér USB	(není součástí rozsahu dodávky)
Vstup:	100-240 VAC 50/60 Hz
Výstup:	5,0 VDC 1,0 A
Pro nabíjení používejte jen síťové adaptéry třídy ochrany II, které jsou schváleny k použití s domácími spotřebiči.	
Výkon nabíječky se musí pohybovat v rozmezí od minimálního výkonu 1 W až po maximální výkon 5 W, který je nutný k dosažení maximální rychlosti nabíjení.	



Informace o akumulátoru (nelze demontovat)

Výrobce: Shenzhen Chihai Technology Co., Ltd.
Adresa: No. 10, Wudipu 5th Lane, Qingshui Road, Longxi Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China
E-mail: 35754761@qq.com
Datum výroby: 05/2026
Vyrobeno v: Číně

Baterie obsahuje látky, které jsou podle evropského zákona o chemických látkách klasifikovány jako nebezpečné. Patří k nim sloučeniny lithia a hořlavý systém elektrolytu (např. oxid lithný kobaltnatý a hexafluorofosforečnan lithný).
Obsažené nebezpečné látky:
Za normálních podmínek používání nepředstavuje akumulátor žádný nebezpečí. Při poškození, propíchnutí nebo nesprávné manipulaci se mohou z akumulátoru uvolňovat žíravé a dráždivé látky.

Použitelný hasicí prostředek:

V případě požáru použijte suchý hasicí prostředek. Vhodné jsou rovněž hasicí přístroje s oxidem uhličitým (CO2). Vodu lze použít s obezřetností, protože tím mohou být vyvrženy hořící částice.

Akumulátor obsahuje kritické suroviny ve smyslu legislativy EU, včetně lithia, kobaltu, přírodního grafitu, mědi a niklu, které se vyskytují v koncentracích vyšších než 0,1 % (hmotnostní podíl). Tento akumulátor obsahuje olovo (Pb), kadmium (Cd) a rtuť (Hg) v koncentracích nižších, než jsou zákonem stanovené limity: Pb < 0,01 %, Hg < 0,001 %, Cd < 0,002 %.