


Tchibo

Přístroj na manikúru a pedikúru

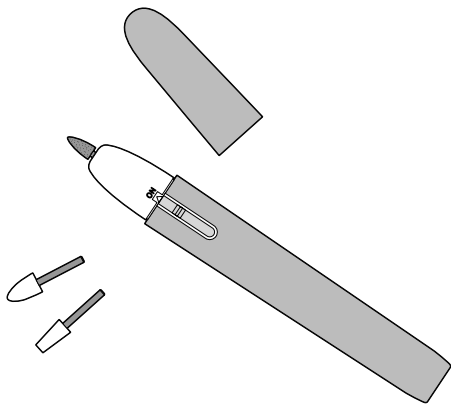

CS **Návod k použití**

Vážení zákazníci,

Váš nový přístroj na manikúru a pedikúru Vám pomůže při péči o nehty na ruce a nohou. Přístroj je malý, skladný a snadno se ovládá.

Věříme, že budete se svým novým přístrojem na manikúru a pedikúru spokojeni.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

3 K tomuto návodu	11	Odstranění nehtové kůžičky
4 Bezpečnostní pokyny	11	Vyhlazení povrchu nehtů
7 Přehled (rozsah dodávky)	12	Odstranění ztvrdlé kůže a mozolů
8 Uvedení do provozu	13 Po použití	
8 Vložení baterie	13 Čištění a dezinfekce	
9 Použití	13 Uchovávání	
9 Výměna nástavců	14 Technické parametry	
9 Zapnutí/vypnutí přístroje	15 Likvidace	
10 Leštění nehtů		
10 Zahlazení okrajů nehtů		

K tomuto návodu

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Výstražná hesla uvedená v tomto návodu:

POZOR varuje před možnými lehkými poraněními.

POKYN varuje před možnými věcnými škodami.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Přístroj na manikúru a pedikúru je určen k péči o nehty na rukou a nohou. Přístroj je koncipován výhradně pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely (např. v kosmetických salonech nebo za účelem lékařského ošetření nohou).

Nepoužívejte tento přístroj, pokud ...

... máte cukrovku nebo jiné poruchy hojení ran.

Pravděpodobnost, že se tímto přístrojem poraníte, je extrémně nízká. Přesto Vás musíme upozornit, že byste v případě uvedených nemocí neměli přístroj používat.

... již přístroj používala jiná osoba.

Přístroj nebo přiložené nástavce by měla používat pouze jedna osoba. Zabráníte tak přenosu např. nehtové plísně.

... se na kůži v okolí nehtů vyskytují otevřené rány nebo podráždění, se kterými by přístroj během provozu mohl přijít do kontaktu.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládní přístrojů

- Děti si nesmí s přístrojem hrát. Přístroj udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let a zvířat.
- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- Děti nesmí přístroj čistit. Výjimku tvoří případ, když jsou děti starší 8 let a jsou během čištění pod dozorem. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.
- Přístroj se nesmí používat k ošetření dětí mladších 8 let.

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí požáru/výbuchu

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- V případě potřeby před vložením baterie vyčistěte kontakty baterie i přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!

Nebezpečí úrazu


- Pokud by baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Přístroj nepoužívejte delší dobu na jednom a totéž místě. Nástavce se otáčejí vysokou rychlostí a tím vytváří teplo. V opačném případě hrozí nebezpečí popálení!
- Během provozu udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od dlouhých vlasů, oblečení apod. Otáčející se nástavce by je mohly vtáhnout.
- Přístroj nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození. Pokud je nástavec poškozený nebo silně opotřebovaný, již ho nepoužívejte.

Věcné škody

- Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Přístroj se nesmí během používání nebo čištění ponořovat do vody nebo jiných tekutin. Chraňte jej před vlhkostí.

- Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterii z výrobku vyjměte, pokud je vybitá nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.
- Používejte pouze originální příslušenství.

Přehled (rozsah dodávky)

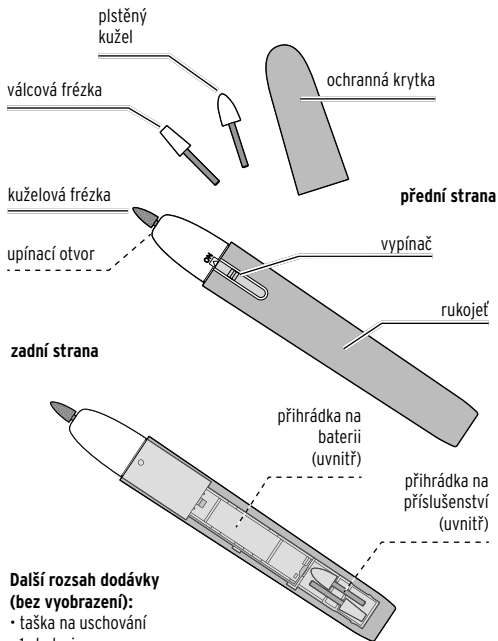

Uvedení do provozu

Vložení baterie




1. Stáhněte ochranný kryt.



2. Sejměte rukojeť.



3. Vložte baterii tak, jak je vyobrazeno na přihrádce na baterii.
Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).



4. Nasuňte zpět rukojeť.




5. Opět nasuňte ochrannou krytku.




Výměna baterií je nutná v případě, že se nástavce pohybují málo nebo vůbec ne.

Použití

Výměna nástavců



1. Vyjměte požadovaný nástavec z přihrádky na příslušenství z vnitřku přístroje.




2. Nástavec z přístroje stáhněte a požadovaný nástavec vsadíte do otvoru na nástavce.



- Když nasazujete nástavce na přístroj nebo je snímáte, musí být přístroj vypnutý.
- Nástavce musí být během používání pevně nasazený v otvoru na nástavce.

Zapnutí/vypnutí přístroje



- ▷ **Zapnutí:** Vypínač posuňte do polohy **ON**.
- ▷ **Vypnutí:** Vypínač posuňte zpět.


POZOR - nebezpečí poranění

- Dlouhé vlasy udržujte mimo dosah pohybujících se dílů.
- Přístroj nepoužívejte delší dobu na jednom a tomtéž místě. Nástavce se otáčí vysokou rychlostí a tím vytváří teplo.

Leštění nehtů



Potřebujete:
plstěný kužel.

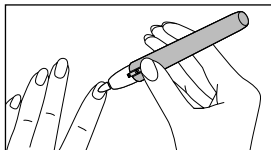


- ▷ Potom krouživými pohyby vyleštíte povrch nehtu **plstěným kuželem**. Nenechávejte plstěný kužel leštit jedno místo; třením dochází k silnému vývoji tepla.

Zahlcení okrajů nehtů



Potřebujete:
kuželovou fréžku.

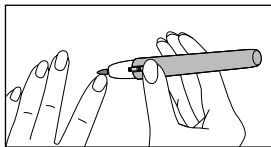


- ▷ Kuželovou fréžkou odstraňte nerovnosti a rohy na okarji nehtů.

Odstranění nehtové kůžičky



Potřebujete:
kuželovou frézku.

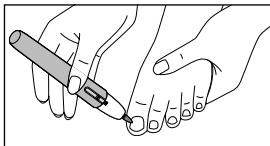

▷ Pomocí kuželové frézky odstraňte kůžičku **po stranách nehtu**.

To je nutné hlavně u nehtů na nohou.




Kůžička **u nehtového lůžka** by se měla po předchozím odmočení obvyklým způsobem zatlačit zpět. K tomuto účelu se frézka ve tvaru plamene nedoporučuje, protože snadno vytváří na nehtech rýhy.

Vyhlazení povrchu nehtů



Potřebujete:
válcovou frézku.

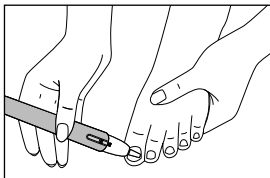

▷ Válcovou frézku můžete obrousit, resp. vyhladit zdřevnatělé povrchy nehtů. Za tím účelem položte válcovou frézku vodorovně k povrchu nehtu a pomalými krouživými pohyby odbrušujte vrstvu.

Odstranění ztvrdlé kůže a mozolů




- Nemyjte si místo, které chcete ošetřit, bezprostředně před jejím ošetřením.

Na změkklé kůži nemá přístroj žádný účinek. Kůži proto ošetřujte vždy jen tehdy, když je úplně suchá.

- Vždy nechte malý zbytek zrohovatělé kůže neodstraněný, aby kůže zůstala chráněná.
- K ošetření silné a hrubé zrohovatělé kůže na nohou není přístroj vhodný. Odstraňte ji jako obvykle hoblíkem na zrohovatělou kůži nebo pemzou.



Potřebujete:
válnovou frézu.

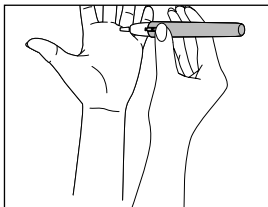

▷ Válnovou frézkou odstraňte mozoly a lehce ztvrdlou kůži.

Po použití

Čištění a dezinfekce

POKYN - věcné škody

- Přístroj se nesmí ponořovat do vody nebo jiných tekutin. Chraňte jej před vlhkostí.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- ▷ Sejměte použitý nástavec z přístroje. Frézku ve tvaru plamene a válcovou frézku (ne plstěný kužel!) čistěte malým, jemným kartáčkem pod teplou tekoucí vodou a dle potřeby etylalkoholem, který je k dostání v lékárnách.
- ▷ Přístroj otřete po každém použití suchým hadříkem nebo hadříkem mírně navlhčeným čistou vodou, abyste odstranili nehtový prach. Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala voda.

Uchovávání

- ▷ Po čištění umístěte jeden z nástavců opět do otvoru na nástavce a nasuňte na něj ochrannou krytku.
- ▷ Zbylé dva nástavce uschovejte v přihrádce na příslušenství uvnitř pouzdra.
- ▷ Pokud přístroj nepoužíváte, uchovávejte jej na studeném, suchém místě chráněném před slunečními paprsky.

Technické parametry

Model:	653 376
Baterie:	1x LR03(AAA)/1,5V (ZnMnO ₂)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení, jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné

látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Číslo výrobku: 653 376

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.cz