



Akumulátorová stojací LED lampa

CS Návod k použití a záruka



Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz



Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopadáním nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovávejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Tento výrobek je vhodný pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a není vhodný jako osvětlení místnosti. Tento výrobek je koncipován k používání ve venkovních i vnitřních prostorech. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.


- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Nenechávejte proto děti používat elektrická zařízení bez dozoru.
- Tento výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorech a odpovídá při uzavřené připojovací zdířce, resp. při připojení síťového adaptéru stupni krytí IP44. To znamená, že je chráněn proti vniknutí nástrojem, drátem nebo cizím tělesem o průměru větším než 1 mm a proti stříkající vodě, jako např. dešti. Chraňte jej však před silným deštěm a tekoucí

vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu a hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.
- Výrobek nepřipojujte do zásuvek se stmívačem.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Než zasunete síťový adaptér do zásuvky, vždy nejprve zasuněte připojovací zástrčku do připojovací zdířky a připojte připojovací kabel k síťovému adaptéru. Než vytáhnete připojovací zástrčku z připojovací zdířky nebo připojovací kabel ze síťového adaptéru, vždy vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Výrobek se nesmí elektricky propojovat se světelnými řetězy ani podobnými výrobky.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky ...
... pokud během provozu dojde k poruše,
... za bouřky
... a než začnete výrobek čistit.
Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel. Dbejte na to, aby byla zásuvka dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout.


- Výrobek se smí používat pouze s přípojevacím kabelem a síťovým adaptérem, které jsou součástí balení.
- Přípojevací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Udržujte přípojevací kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Vestavěný akumulátor není možné vyměnit nebo demontovat ani jej nesmíte vyměňovat nebo demontovat svépomocí. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Lze ho vyměnit pouze za stejný akumulátor nebo akumulátor stejného typu. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.
- Pozor! Lithiové baterie mohou explodovat, ...
- pokud jsou během používání, skladování nebo přepravy vystaveny extrémnímu teplu, např. slunci, ohni apod., nebo extrémně nízkému tlaku vzduchu. Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.
- ... pokud je rozeberete, hodíte do ohně nebo zkratujete. Nepokládejte na výrobek ani do jeho blízkosti žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky. Abyste zabránili rozšíření ohně, musíte udržovat svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně vždy v dostatečné vzdálenosti od výrobku.
- Na akumulátorech neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívejte/nerozkládejte. Neponořujte je také do vody.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud jsou na výrobku samotném, na přípojevacím kabelu nebo na síťovém adaptéru viditelná poškození.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechte provádět pouze v odborném servisu nebo přes náš zákaznický servis.
- Přípojevací kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout. Kabel není vhodný k zahrabání do země a tento způsob instalace není přípustný.
- Výrobek nikdy neumisťujte do prohlubní nebo kotlin, ve kterých se může držet voda.
- Vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- Akumulátor je pevně vestavěný ve stínítku lampy a není možné jej vyměnit ani se nesmí vyměňovat svépomocí. Při poškození akumulátoru nebo stínítka samotného se obraťte na náš zákaznický servis, resp. výrobek zlikvidujte.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Výrobek je vhodný pro venkovní prostory s teplotou přibližně do -10 °C. Pokud je venku nižší teplota, přeneste jej domů, protože jinak se může poškodit.
- Výrobek není určen do silného větru, bouře nebo jiných nepříznivých počasí! Pokud se stahuje k bouři nebo začíná foukat silný vítr, výrobek včas demontujte a uchovávejte chráněně.

Postavení a připojení

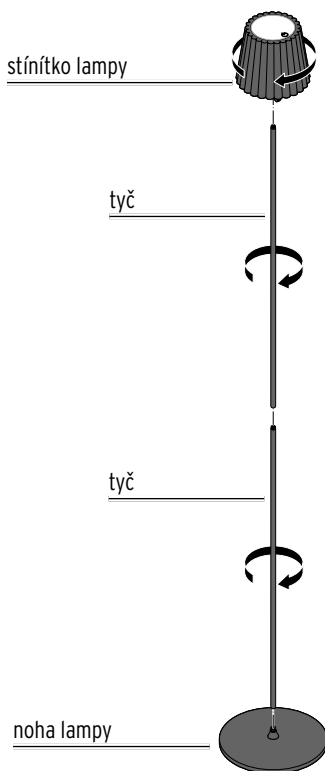

1. Lampu smontujte tak, jak vidíte nahoře na obrázku.
 2. Zasuňte jeden konec přípojevacího kabelu do přípojevací zdířky na spodní straně stínítka lampy a druhý konec do přípojevací zdířky na síťovém adaptéru. Ochranný kryt pevně utáhněte.
- ▷ Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

Zapnutí/vypnutí

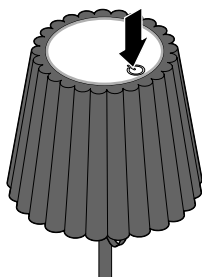

- ▷ K **trvalému zapnutí LED diod** stiskněte vypínač **1x krátce**. LED svítí s naposledy nastavenou intenzitou světla.

- ▷ K **zapnutí LED diod s funkcí časovače** stiskněte vypínač **2x krátce**. LED diody 2x zablikají, než se trvale rozsvítí.

Funkce časovače: LED diody se zapínají

a vypínají v následujícím rytmu:

zapnuto: 4 hodiny,

vypnuto: 20 hodin,

zapnuto: 4 hodiny atd.

- ▷ Ke změně jasu stiskněte vypínač vždy **dlouze**. Intenzita světla se bude měnit následovně:
100 % > 50 % > 25 % > 100 % > 50 % > 25 % atd.

- ▷ K **vypnutí LED diod** stiskněte vypínač **3x krátce**.

POKYN - věcné škody

Po nabíjení, resp. když vytáhnete přípojovací zástrčku z lampy, nasadte vždy ochranný kryt na přípojovací zdířku, abyste ji chránili před vlhkostí.



Abyste zachovali plnou kapacitu akumulátoru co možná nejdéle, nabíjejte akumulátor každé dva měsíce do plné kapacity, i když se nepoužívá. Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je teplota, tím více se zkracuje doba provozu. Pokud by nabíjení nefungovalo, vytáhněte na chvíli nabíjecí kabel a zkuste jej znovu připojit.

Nabíjení akumulátoru



Lampu můžete provozovat v režimu s akumulátorem nebo v přímém připojení k elektrické síti.

- Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze na polovinu kapacity. Před prvním použitím akumulátor nabijte. Doba nabíjení při prázdném akumulátoru cca 4 hodiny, doba svícení při plném akumulátoru...
 - ... min. 4 hodiny (100% jas)
 - ... min. 8 hodin (50% jas)
 - ... min. 16 hodin (25% jas).
- Lampu můžete zapnout také během nabíjení. V takovém případě to však bude trvat podstatně déle, než se akumulátor opět nabije.
- Během nabíjení svítí kontrolka nabíjení červeně; když je akumulátor plně nabitý, svítí zeleně.

Čištění

1. Pokud třeba, odpojte síťový adaptér a přípojovací kabel.
2. Otřete všechny součásti lehce navlhčenou houbičkou.

Technické parametry

Model:

černá: 700 006

šalvějová: 700 005

modrá: 700 004

Síťový adaptér

Vstup: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Výstup: 5 V  max. 10 W 2 A

(symbol  označuje stejnosměrný proud)

Třída ochrany: II 

Stupeň krytí: IP44

Svítilno

Akumulátor: 1x lithium-iontový akumulátor,
2500 mAh
Jmenovitá energie: 9,25 Wh
(testováno podle UN 38.3)

Vstup: DC 5 V/2 A

Výstup: 4,2 V/350 mA

Doba nabíjení: cca 4 hodiny

Doba svícení: min. 4 hodiny
(100% jas)

min. 8 hodin
(50% jas)

min. 16 hodin
(25% jas)

Zdroj světla: 2x 0,2 W světelné diody (LED)
3x 0,2 W světelné diody (LED)

Třída ochrany: IP44

Okolní teplota: -10 až +40 °C

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací zalepte.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Záruka

Společnost Tchibo GmbH poskytuje
záruku v trvání 3 let od data prodeje.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany

Během záruční doby bezplatně odstraníme
veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem
pro poskytnutí záruky je předložení účtenky
z obchodu Tchibo nebo od jednoho z prodejních
partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato
záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neod-
bornou manipulací nebo nedostatečným odvápně-
váním, na díly podléhající rychlému opotřebení
ani na spotřební materiál. Ty si můžete objednat
v našem zákaznickém servisu. Pozáruční opravy
můžete nechat provádět, pokud jsou ještě možné,
na vlastní náklady za režijní cenu kalkulovanou
individuálně v našem servisním centru.

Tato záruka nijak neomezuje **zákonná záruční
práva**.

Zákaznický servis



800 900 826

(zdarma)

Využijte online servis a rychle
získejte odpovědi na:

www.tchibo.cz/faq

Kontakt:

www.tchibo.cz/contact

Číslo výrobku: **700 006** (černá) + **700 005** (šalvějová) + **700 004** (modrá)

Servis a oprava

Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, obraťte se prosím nejdřív na náš zákaznický servis. Naši pracovníci Vám ochotně a rádi pomohou a domluví se s Vámi na dalším postupu.



Pokud bude nutno zaslat výrobek zpět, uveďte prosím následující údaje:

- svou **úplnou adresu**,
- **e-mailovou adresu** (pro zaslání informací o stavu a doručení) a **telefonní číslo** (na kterém jste přes den k zastížení)
- **datum prodeje** a
- pokud možno **co nejpresnější popis závady**.

K výrobku přiložte **kopii účtenky**. Před odesláním výrobek vyčistěte a dobře ho zabalte, aby se mu při přepravě nemohlo nic stát. Pouze tak bude zaručeno rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět.

Po dohodě s naším zákaznickým servisem bude Váš výrobek vyzvednut. Nebo můžete výrobek také osobně odevzdat v nejbližším obchodě Tchibo.

Pokud se nebude jednat o opravu ze záruky, máte následující možnosti:

- Můžete schválit odhadovanou výši nákladů na opravu Vašeho výrobku (náklady hradíte Vy).
- Můžete si nechat zaslat neopravený výrobek zpět (na Vaše náklady).
- Nebo pro Vás můžeme výrobek zdarma zlikvidovat.

Pokud budete potřebovat informace o výrobku, chtít objednat příslušenství nebo budete mít nějaké dotazy k průběhu servisu, obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Přitom vždy uvádějte číslo výrobku.