


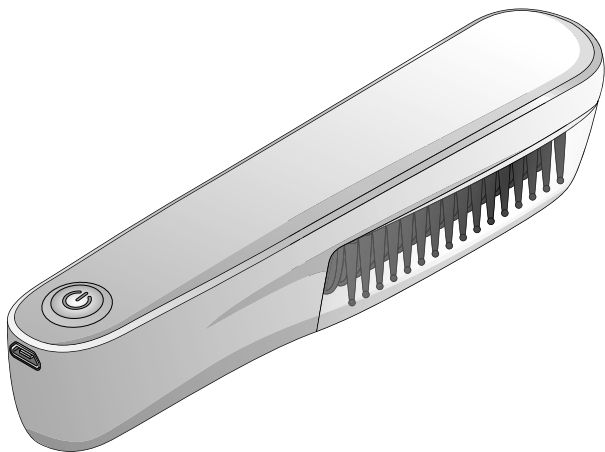

Vyhlažovací kartáč s akumulátorem



Přečtěte si návod k obsluze! Důležité pokyny -
uschovejte pro pozdější použití!

Vážení zákazníci,

díky svému kompaktnímu provedení je nový bezdrátový vyhlazovací kartáč na vlasy ideálním průvodcem na cesty.

Integrovaná iontová technologie zajišťuje, že záporné ionty brání elektrostatickému nabíjení vlasů - pro hebké a lesklé vlasy.

Věříme, že Vám bude nový vyhlazovací kartáč na vlasy dlouho sloužit k Vaší spokojenosti!

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 3 K tomuto návodu | 14 Žehlení vlasů |
| 4 Bezpečnostní pokyny | 16 Po použití |
| 10 Přehled (rozsah dodávky) | 16 Čištění a uložení |
| 11 Nabíjení akumulátoru | 18 Technické parametry |
| 12 Použití | 19 Likvidace |
| 12 Sejmutí/nasazení ochranné krytky | |
| 13 Zapnutí a zahřání přístroje | |
-

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo ke zranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím zásahu elektrickým proudem.



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění horkými povrchy.



Tento symbol zakazuje používání/nabíjení v bezprostřední blízkosti sprch, van, umyvadel nebo jiných vodních zdrojů.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

- Výrobek je určen k úpravě lidských vlasů. Není vhodný pro úpravu zvířecích chlupů. Umělé vlasy se pomocí výrobku nesmí upravovat.
- Výrobek je vhodný k používání v suchých vnitřních prostorech.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Během zahřívání a také ochlazování po použití uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Hrozí mimo jiné nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Pro nabíjení přístroje připojením k vhodnému síťovému adaptéru (není součástí balení), počítači nebo powerbance používejte pouze přiložený USB nabíjecí kabel.
- Příklad:  Výstraha - Nepoužívejte ani nenabíjejte přístroj v blízkosti vany, sprchy, nad umyvadlem ani jinou nádobou naplněnou vodou.
- Pokud by přístroj během nabíjení spadl do vody, nesahejte na něj! Okamžitě vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, resp. odpojte přístroj od elektrické sítě. Příklad:  Příklad:  Přístroj a USB nabíjecí kabel nechte důkladně proschnout, teprve poté můžete přístroj znovu zapojit do elektrické sítě.
- Nenabíjejte přístroj venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.

- Za USB nabíjecí kabel nikdy nesahejte mokrýma rukama, pokud jej zapojujete do elektrické sítě nebo jej odpojujete.
- Pokud přístroj nabíjíte přes síťový adaptér (není součástí balení), zapojujte jej pouze do zásuvky, která splňuje předpisy a jejíž síťové napětí odpovídá technickým údajům zboží/síťového adaptéru.
Zásuvka musí být přístupná, aby v nouzovém případě bylo možné síťový adaptér rychle vytáhnout.
- Během nabíjení umístěte USB nabíjecí kabel tak, aby nebylo možné přístroj nechtěně strhnout dolů.
- USB nabíjecí kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Připojovací kabel uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Přístroj odpojte od elektrické sítě, pokud během nabíjení a před dosažením úplného nabití dochází k poruchám, při bouřce nebo před čištěním přístroje.
- Přístroj nepoužívejte, pokud máte vlhké ruce nebo stojíte na vlhké podlaze.
- Používejte přístroj pouze na suché vlasy; vlasy nesmí být vlhké nebo mokré.

- Příklad: Pokud je viditelné poškození nebo spadl na zem.
- V případě poškození USB nabíjecího kabelu ho již k nabíjení přístroje nepoužívejte.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Neotevírejte kryt přístroje. Případné opravy přístroje svěřujte pouze odbornému servisu, abyste minimalizovali rizika.

VÝSTRAHA před popálením

- Pístroj se velmi rychle zahřívá. Štětiny a mezilehlé topné články vyhlazovacího kartáče se během používání značně zahřívají. Udržujte dostatečnou vzdálenost mezi pístrojem a pokožkou hlavy, ušima a obličejem. Vyhlazovací kartáč držte pouze za rukojeť.
- Před nasazením ochranné krytky, čištěním pístroje nebo jeho uskladněním nechte pístroj vždy zcela vychladnout.
- Nechávejte vyhlazovací kartáč na stejném místě ve vlasech maximálně 2 sekundy. Jinak by mohlo dojít k poškození vlasů.

VÝSTRAHA před požárem

- Akumulátor ve výrobku nesmíte sami vyměňovat ani demontovat. Při neodborné demontáži akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu! Pokud je akumulátor vadný, obraťte se na odborný servis.
- Štětiny a mezilehlé topné články vyhlazovacího kartáče se značně zahřívají. Příklad během nahřívání a po použití položte tak, aby se štětiny ani topné články nedotýkaly žádných předmětů. Dbejte na to, aby podklad, na který budete přístroj pokládat, byl žáruvzdorný.
- Zapnutý přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru. Nenechávejte přístroj bez dozoru ani během zahřívání a ochlazování.
- Příklad nepříkrývejte (např. ručníkem), pokud je ještě zapnutý nebo jsou štětiny či topné články vyhlazovacího kartáče ještě horké.


VÝSTRAHA před poraněním

- Příklad obsahuje pevně zabudovaný lithium-iontový akumulátor. Příklad nevhazujte do ohně.
Hrozí nebezpečí výbuchu!

POZOR na věcné škody

- Neupravujte vyhlazovacím kartáčem umělé vlasy.
Ty se mohou při kontaktu s horkem roztavit a poškodit přístroj.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky, např. tvrdé kartáče apod. Dbejte na to, aby se při čištění do přístroje nedostala voda.


Přehled (rozsah dodávky)

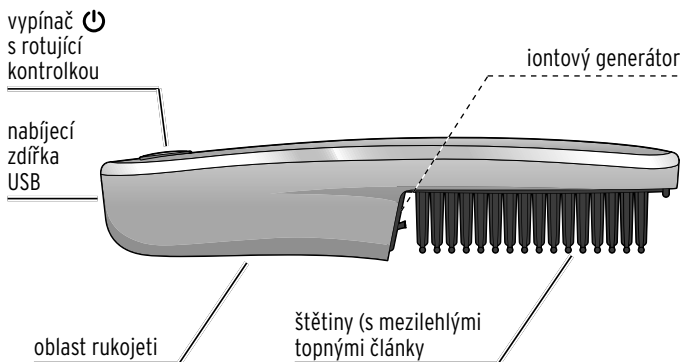

ochranná krytka



USB nabíjecí kabel

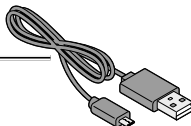

Není zobrazeno:
Úložná taška

Nabíjení akumulátoru


Před prvním použitím musí být akumulátor plně nabit. Během nabíjení nelze přístroj používat.



NEBEZPEČÍ - ohrožení života zásahem elektrického proudu



Nenabíjejte přístroj přímo vedle umyvadla naplněného vodou nebo nad ním.

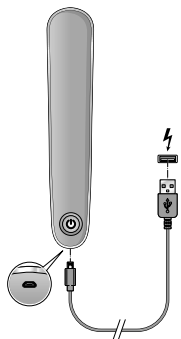

1. Zasuňte micro zástrčku USB nabíjecího kabelu do připojovací zdířky ve spodní části přístroje.
2. Druhý konec USB nabíjecího kabelu zapojte pomocí vhodného síťového adaptéru (není součástí balení) do zásuvky.



Alternativně lze přístroj za účelem nabíjení připojit pomocí USB nabíjecího kabelu do USB portu počítače, powerbanky apod.

Během nabíjení svítí kontrolka vypínače střídavě červeně-oranžově-zeleně. Přístroj nelze během nabíjení zapnout.

Jakmile je akumulátor plně nabitý, svítí kontrolka u vypínače cca 10 sekund zeleně a poté zhasne.

3. Po nabití vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a USB nabíjecí kabel z přístroje.

Nabíjení trvá přibližně 3 hodiny. S plně nabitým akumulátorem můžete přístroj používat po dobu cca 40 minut při maximální teplotě 180 °C.

i Aby byla zachována plná kapacita akumulátoru, měli byste jej nabíjet i v případě nepoužívání každé 2 až 3 měsíce.


Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 °C do +40 °C.

Při vyčerpání kapacity akumulátoru zabliká kontrolka u vypínače 3x oranžově, poté se zařízení automaticky vypne.

Použití

i Při prvním použití může být chvilku cítit zápach, což je však normální. Zajistěte dostatečné větrání.

Sejmutí/nasazení ochranné krytky



- ▷ Stiskněte zlehka rýhovanou plochu na ochranné krytce a sejměte ji z vyhlazovacího kartáče.
- ▷ Po použití nechte přístroj dostatečně vychladnout, teprve poté nasuňte ochrannou krytku zpět na vyhlazovací kartáč. Ochranná krytky musí slyšitelně a viditelně na přístroji zacvaknout.

Zapnutí a zahřátí přístroje



VÝSTRAHA před požárem/popálením

- Štětiny a mezilehlé topné články vyhlazovacího kartáče se během používání značně zahřívají. Nedotýkejte se jich.
- Přístroj během nahřívání a po použití položte tak, aby se štětiny ani topné články nedotýkaly žádných předmětů. Dbejte na to, aby podklad, na který budete přístroj pokládat, byl žáruvzdorný.
- **Před zapnutím přístroje stáhněte ochrannou krytku vyhlazovacího kartáče.** Po použití nechte přístroj dostatečně vychladnout, teprve poté nasuňte ochrannou krytku zpět na vyhlazovací kartáč.

1. Přístroj zapnete podržením vypínače  po dobu cca 2 sekund.
Kontrolka u vypínače svítí modře.
Iontový generátor je aktivní (zařízení vydává tiché zvuky).
2. Pro spuštění nahřívání stiskněte opět vypínač  1x krátce.
Kontrolka u vypínače bliká během zahřívání kartáče červeně.
Při dosažení max. teploty 180 °C svítí kontrolka trvale červeně.
Nyní je přístroj připraven k provozu.



Jakmile kapacita akumulátoru klesne pod 30 %, bude nahřívání automaticky ukončeno. Iontový generátor však bude nadále aktivní, dokud se akumulátor úplně nevybijí.

Žehlení vlasů



VÝSTRAHA před popálením

- Štětiny a mezilehlé topné články vyhlazovacího kartáče se během používání značně zahřívají. Udržujte dostatečnou vzdálenost mezi přístrojem a pokožkou hlavy, ušima a obličejem.
Vyhlazovací kartáč držte pouze za rukojeť.
- Nechávejte vyhlazovací kartáč na stejném místě ve vlasech maximálně 2 sekundy. Může dojít k poškození vlasů.



Protože jsou Vaše vlasy během žehlení v kontaktu s velmi vysokými teplotami, dbejte prosím následujících pokynů:

- Při volbě šamponu na vlasy a jiných přípravků na jejich ošetřování dbejte na to, aby byly vlasy zásobeny dostatečnou vlhkostí.
 - Před žehlením použijte výrobek na ochranu vlasů před horkem. Vhodné výrobky jsou k dostání v kadeřnictvích a v dobře vybavených drogeriích.
 - Před úpravou vlasů pomocí vyhlazovacího kartáče nepoužívejte žádné speciální stylingové produkty.
1. Před vyhlazením zajistěte, abyste měli čisté a suché vlasy.
Vlasy nesmí být v žádném případě mokré!
 2. Nejprve vlasy pročešte, aby nebyly zacuchané.
 3. Rozdělte vlasy na 6 až 7 cm široké prameny.

4.



Vyhlazované prameny přidržíte vždy napnuté za konečky. Pak vedte vyhlazovací kartáč podle obrázku pomalu a rovnoměrně od kořínků ke konečkům. Nenechávejte přístroj na stejném místě déle než 2 sekundy.

Dávejte pozor, aby se horké štětiny nebo topná tělesa nedotýkala pokožky hlavy, uší, prstů nebo obličeje. Štětiny musí směřovat pryč od hlavy!

i Když chcete tvarovat konečky vlasů směrem ven nebo dovnitř, mírně natočte kartáč při průchodu konečky v odpovídajícím směru.

V případě potřeby použijte k udržení účesu po vyhlazení vhodné výrobky pro úpravu vlasů.

Funkce automatického vypnutí (bezpečnostní vypnutí)

Asi po cca 15 minutách se přístroj automaticky vypne, aby se zabránilo přehřívání.

Po krátké pauze můžete přístroj opět zapnout a znovu používat.

Po použití

1. Přístroj vypnete podržením vypínače  po dobu cca 2 sekund. Kontrolka u vypínače zhasne.
2. Vyhlazovací kartáč nechte zcela vychladnout na žáuvzdorném podkladu.
Dbejte na to, aby se během chladnutí nikdo nedopatřením nemohl dotknout ještě horkých částí přístroje!
3. Nasuňte na vyhlazovací kartáč ochrannou krytku a uložte přístroj do přiložené úložné tašky.

 Ještě horký vyhlazovací kartáč (s nasazenou ochrannou krytkou nebo bez ní) můžete nechat vychladnout také v úložné žáruvzdorné tašce; ochlazování přístroje však trvá déle.

Čištění a uložení



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

- Přístroj neponořujte do vody ani do jiných kapalin, jinak hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
- Před čištěním přístroj vypněte.
- Pokud je přístroj připojený pro účely nabíjení, odpojte jej od přívodu proudu.



VÝSTRAHA před požárem/popálením

- Než přístroj začnete čistit, nabíjet nebo než jej uklidíte, nechte jej úplně vychladnout.

POZOR na věcné škody

- K čištění nepoužívejte žádné abrazivní nebo leptavé prostředky, např. tvrdé kartáče apod., abyste nepoškodili povrchovou vrstvu topných článků.

- ▷ V případě potřeby otřete a vyčistěte přístroj mírně navlhčeným hadříkem. Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala voda.
- ▷ Před uskladněním přístroje jej příp. znovu nabijte. Bude tak ihned připraven k dalšímu použití.
- ▷ Přístroj skladujte v přiložené úložné tašce na suchém místě mimo dosah dětí.

Technické parametry

Model:	603 505
Vstup:	5 V  , 5 W
Akumulátor:	lithium-iontový akumulátor 3,6 V  2500 mAh (testováno podle UN 38.3) (symbol  označuje stejnosměrný proud) jmenovitá energie: 9,0 Wh
Doba nabíjení:	cca 3 hodiny
Max. výdrž akumulátoru:	cca 40 minut (při plně nabitém akumulátoru a 180 °C)
Třída ochrany:	III 
Výkon:	30 W
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz
Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.	



Likvidace

Výrobek, obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Číslo výrobku: 603 505

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.cz