




TV retro herní konzole pro 2 hráče

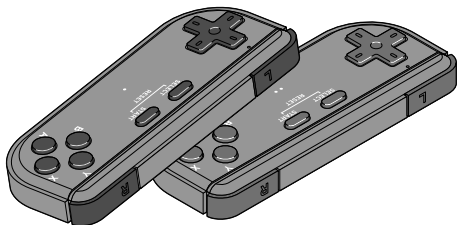

 **Návod k použití**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 141971AS65XXIV · 2024-09

Vážení zákazníci,

tato retro televizní herní konzole nabízí 252 videoher různých kategorií (sportovní, akční, arkádové, logické), které jsou zárukou rozmanité zábavy pro malé i velké!

Jednoduše připojte přenosnou konzoli s HDMI - v případě potřeby pomocí prodlužovacího kabelu HDMI - k televizoru, připojte ji k napájení pomocí kabelu USB-C a můžete začít.

Ovládání je díky malému počtu přehledných ovládacích prvků jednoduché a intuitivní - rychle zjistíte, jak jednotlivé hry fungují.

Věříme, že si s výrobkem užijete spoustu zábavy!

Váš tým Tchibo

Obsah

- 4 Bezpečnostní pokyny**
 - 10 Symbol na zařízení
- 11 Technické parametry**
- 12 Přehled (rozsah dodávky)**
- 13 Vložení/výměna baterií**
- 14 Připojení přenosné konzole s HDMI k televizoru**
- 16 Použití**
 - 16 Nastavení hlasitosti
 - 16 Výběr a spuštění hry
 - 17 Směrová tlačítka a akční tlačítka během hry
 - 18 Pozastavení hry (režim pauzy)
 - 18 Přerušování hry (režim RESET)
 - 18 Průběh hry a body
- 19 Reset**
- 19 Čištění**
- 20 Závada/řešení**
- 22 Likvidace**
- 23 Prohlášení o shodě**

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

- POZOR. Nevhodné pro děti do 3 let.
- Výrobek je doporučen pro děti od 6 let.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.
- Výrobek používejte pouze v suchých vnitřních prostorách. Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

Nebezpečí pro děti

- Obalový materiál a malé části, u kterých hrozí nebezpečí spolknutí, udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Děti mladší 3 let držte mimo dosah výrobku, připojovacích kabelů a malých částí, které by mohly spolknout! Dodávané kabely nejsou hračky.

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie mimo dosah dětí. Pokud se přihrádka na baterie správně nedovírá, výrobek přestaňte používat a udržujte jej mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Dodaný šroubovák slouží k výměně baterií. Baterie smí vkládat a vyměňovat pouze dospělé osoby. Šroubovák není hračka! Šroubovák pro pozdější použití uchovávejte mimo dosah dětí.

Výstraha pro osoby s epilepsií nebo podezřením na epilepsii

- U velmi malého počtu osob mohou způsobit určité vizuální podněty (např. blikavé světlo, jaké se vyskytuje ve videohrách) epileptický záchvat. Takový záchvat může začínat různými příznaky, jako je např. oslabení smyslů, změny vidění, tik v oku a obličeji, ztráta orientace, zmatenost nebo dočasná ztráta vědomí. Osoby, které ztratily vědomí, se mohou zranit o předměty nacházející se v blízkosti nebo v důsledku upadnutí. Pokud při hraní pocítíte tyto příznaky, musíte ihned hru ukončit a vyhledat lékař-

skou pomoc. Rodiče musí sledovat děti a ptát se jich na příznaky uvedené výše. U dětí a mladistvých je pravděpodobnost výskytu takového záchvatu vyšší než u dospělých.

Nebezpečí před poškozením zdraví při videohrách

- Nejpozději po jedné hodině nepřetržitého hraní si udělejte přestávku 10 až 15 minut. Dohlédněte na to zejména u dětí.
- Nehrajte, když jste unavení nebo vyčerpaní. Přestaňte hrát i v případě, že začnete cítit bolest hlavy.
- Hrajte vždy v dobře osvětlené místnosti.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Přenosnou konzoli s HDMI připojujte k elektrické síti pouze pomocí vhodného síťového adaptéru (USB 5 V DC 1 A).
- Připojovací kabel a síťový adaptér musí být určeny pro použití s elektrickými hračkami a musí odpovídat třídě ochrany  nebo .
- HDMI zástrčku přenosné konzole nebo prodlužovací kabel HDMI připojujte pouze k zařízením, která odpovídají třídě ochrany  nebo .
- Nepoužívejte žádné poškozené USB síťové adaptéry ani se je nepokoušejte opravit.

- Přenosnou konzoli s HDMI připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.
- Připojovací kabel a síťový adaptér nejsou hračky! Nenechávejte děti bez dozoru u přenosné konzole s HDMI, pokud je připojena k elektrické síti.
- V žádném případě neotevírejte ani neodstraňujte žádné části krytu. Uvnitř krytu se nacházejí vodivé části, které při dotyku mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Do otvorů přístroje nestrkejte také žádné předměty. Mohly by se dotknout vodivých částí.
- Nikdy neponořujte přenosnou konzoli s HDMI do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Chraňte jej i před kapající a stříkající vodou.
- Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, pokud během provozu dojde k poruše, po použití, za bouřky a než začnete výrobek čistit. Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Připojovací kabel položte tak, aby o něj nebylo možné zakopnout.

- Připojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Připojovací kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Přenosnou konzoli s HDMI nepřipojujte k síti, pokud vykazuje viditelná poškození nebo pokud spadla na zem.
- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou připojovací kabel a síťový adaptér poškozeny. Pokud je přenosná konzole s HDMI poškozená, nepřipojujte ji ke zdroji napájení.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny.
Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborném servisu.

Nebezpečí zranění způsobené bateriemi

- Pokud by baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Běžné (nenabíjecí) baterie se nesmí nabíjet.
- Baterie se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.

Věcné škody

- Při připojování přenosné konzole s HDMI postupujte podle návodu k obsluze Vašeho televizoru. K připojení zařízení používejte pouze dodaný kabel HDMI a USB-C.
- Při připojování kabelů dbejte na to, aby zástrčky správně zapadly. Nevyvíjejte žádné násilí, aby nedošlo k ohnutí zástrček.
- Výrobek není vhodný pro používání s dobíjecími bateriemi (akumulátory).
- Chraňte výrobek i baterie před nadměrným teplem. Pokud jsou baterie vybité nebo přístroj nebudete po delší dobu používat, vyjměte baterie z ovladačů. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Připojovací svorky v přihrádce na baterie se nesmí zkratovat.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie, různé typy ani značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou.
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Výrobek neponořujte do vody. Chraňte ho před prachem, nárazy, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

Symbol na zařízení



Tento symbol znamená, že je ve výrobku nainstalován bezpečnostní transformátor. Tím se snižuje elektrické napětí a minimalizuje riziko úrazu elektrickým proudem a dalších nebezpečí způsobených elektrickým proudem.

Další informace o dodávaných bateriích:

Výrobce: Chung Pak Battery Works Limited
Chung Pak (Guang Dong) Battery Industrial Co., Ltd
Unit B, 2/F., Wah Shun Industrial Building,
No.4 Cho Yuen Street, Yau Tong Bay, Kowloon,
Hongkong Gan Cun Section, Fo Chen Road,
Chen Cun County, Shun De District, Fo Shan City,
Guang Dong Province, China (Čína)

Značka: Vinnic

Webové
stránky: www.vinnic.com

Email: vinnic@chungpak.com

Technické parametry

Model:	688 814
Baterie:	2x LR03 (AAA) / 1,5 V (ZnMnO ₂) na ovladač
Přenosná konzole s HDMI:	
Vstup:	5 V  1 A USB (symbol  označuje stejnosměrný proud)
Přípojka:	USB-C

Frekvenční rozsah: 2400-2483,5 MHz

Maximální vysílací výkon:

ovladač: -19,43 dBm

přenosná konzole

s HDMI: -12,47 dBm

Hry: 252 8bitových videoher



Okolní teplota: +10 až +40 °C

Made

exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Přehled (rozsah dodávky)

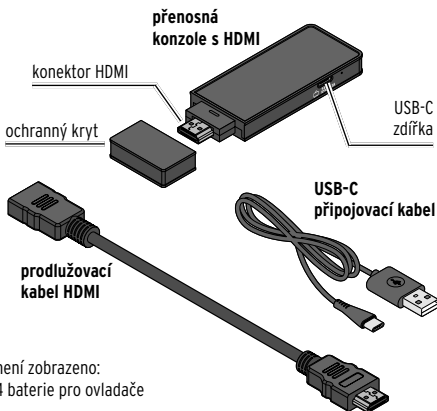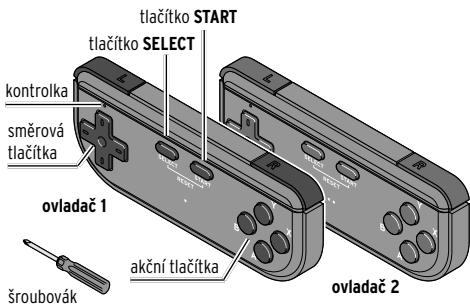


Vložení/výměna baterií



NEBEZPEČÍ pro děti - ohrožení života
udušením/spolknutím

- Obalové materiály se nesmějí dostat do rukou dětem. Okamžitě je zlikvidujte.
- Dodaný šroubovák slouží k výměně baterií. Baterie smí vkládat a vyměňovat pouze dospělé osoby. Šroubovák není hračka! Šroubovák pro pozdější použití uchovávejte mimo dosah dětí.

▷ Vložte dodané baterie do obou ovladačů:

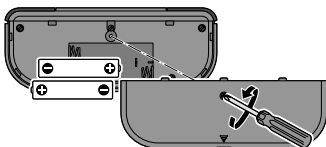

1. Uvolněte šroub na přihrádce na baterie a poté otevřete kryt přihrádky na baterie v místě označeném šipkou.
2. Vložte dodané baterie tak, jak je znázorněno v přihrádce na baterie. Dbejte na správnou polaritu (+/-).
3. Vraťte kryt přihrádky na baterie a zavřete jej, musí slyšitelně a citelně zacvaknout. Zašroubujte jej šroubem.



Pokud ovladače již nereagují na stisknutí tlačítek obvyklým způsobem a kontrolka nad ovládacím panelem se po stisknutí tlačítka již nerozsvítí, je třeba baterie vyměnit. Ovladače nejsou vhodné pro používání s dobíjecími bateriemi (akumulátory).

Připojení přenosné konzole s HDMI k televizoru




VÝSTRAHA - nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem

- Výrobek připojujte vhodným síťovým adaptérem pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.

POKYN - věcné škody

- Při připojování přenosné konzole s HDMI postupujte podle návodu k obsluze Vašeho televizoru.
- K připojení zařízení používejte pouze dodaný kabel HDMI a USB-C.


1. Sejměte z HDMI přípojky ochrannou krytku.

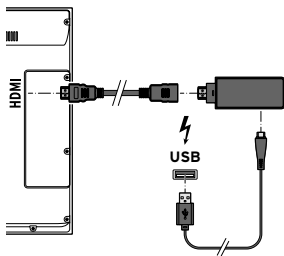

2. Připojte prodlužovací kabel HDMI a kabel USB-C k přenosné konzoli podle obrázku.

3. Druhý konec prodlužovacího kabelu HDMI zapojte do příslušné zdířky na televizoru.

4. Připojte druhý konec kabelu USB-C k vhodnému síťovému adaptéru (není součástí dodávky) a zapojte jej do snadno přístupné zásuvky.

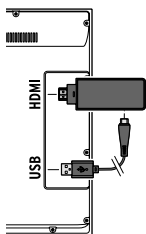

Případně můžete přenosná konzole s HDMI připojit přímo (bez prodlužovacího kabelu HDMI) k televizoru a kabel USB-C zapojit do příslušné zdířky USB na televizoru (je-li k dispozici).



Některé televizory nemusí mít dostatečné napájení prostřednictvím zásuvky USB přímo na obrazovce. V případě potřeby nahlédněte do návodu k obsluze Vašeho zařízení. Při nedostatečném napájení může dojít k poruchám.

5. Zapněte televizor a vyberte příslušný vstup HDMI.

Použití

Jakmile je televizor připojen ke vstupu HDMI, zobrazí se na obrazovce hlavní nabídka s dostupnými hrami a začne se přehrávat hudba.

Nastavení hlasitosti


▷ Nastavte hlasitost jako obvykle pomocí dálkového ovladače televizoru.

Výběr a spuštění hry



Výběr a spuštění her je možné pouze pomocí **ovladače 1 (•)**.

Ne všechny hry jsou určeny pro dva hráče.

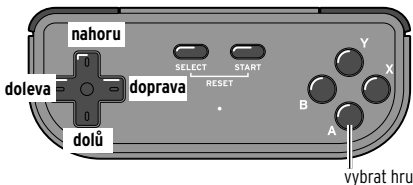


1. Pohybujte se směrovými tlačítky (**nahoru/dolů/doprava/doleva**) postupně v seznamu dostupných her, dokud nedosáhnete požadované hry:
 - ▷ Tlačítko **nahoru/dolů**: každé stisknutí tlačítka posune kurzor o 1 pozici nahoru nebo dolů.
 - ▷ Tlačítko **doprava/doleva**: každé stisknutí tlačítka posune kurzor o 8 pozic dolů nebo nahoru.
2. Stisknutím tlačítka **A** vyberete označenou hru.

Pokud je hra určena pro 2 hráče, můžete si nyní vybrat, zda chcete hrát sami (**1 PLAYER**) nebo ve dvojici (**2 PLAYERS**).
3. Označte svůj výběr stisknutím tlačítka **SELECT** na **ovladači 1 (•)**.

Pokud je hra určena pouze pro 1 hráče, nezobrazí se žádná možnost výběru.
4. Hru spustíte stisknutím tlačítka **START**.

Směrová tlačítka a akční tlačítka během hry

Směrovými tlačítky můžete ovládat směr pohybu patřičné postavy.

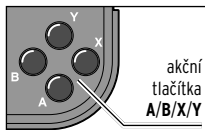

Funkce akčních tlačítek **A**, **B**, **X** a **Y** se liší v závislosti na hře. Stisknutím příslušného tlačítka můžete provést např. jeden skok, jeden výstřel, jeden krok apod.



V herní konzoli je k dispozici 252 her. Na to, jak hrát jednotlivé hry, intuitivně rychle přijdete díky nízkému počtu ovládacích prvků. Jednoduše to vyzkoušejte!

Pozastavení hry (režim pauzy)

Hru můžete kdykoliv pozastavit.

- ▷ Stisknutím tlačítka **START** hru pozastavíte. V některých hrách se během přerušení zobrazí **PAUSE**.
- ▷ Opětovným stisknutím tlačítka **START** pokračujete ve hře.

Přerušení hry (režim RESET)

Hru můžete kdykoli úplně zrušit.

- ▷ Chcete-li hru zrušit, stiskněte současně tlačítka **START** a **SELECT**.

Na televizní obrazovce se opět zobrazí hlavní nabídka s dostupnými hrami.

Průběh hry a body

Na konci hry se na obrazovce zobrazí počet získaných bodů.

Reset

Elektromagnetické záření v okolí přístroje může vést k poruchám funkčnosti. Pokud přístroj správně nefunguje, proveďte resetování:

▷ Stiskněte současně tlačítka **START** a **SELECT**.

Na televizní obrazovce se opět zobrazí hlavní nabídka s dostupnými hrami.

Čištění

POKYN - věcné škody

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Výrobek neponořujte do vody.

▷ V případě potřeby očistěte výrobek suchým hadříkem nepouštějícím vlákna.

Závada/řešení

Přístroj nevykazuje žádnou funkci (ani zvuk, ani obraz).

- Jsou přenosná konzole, příp. HDMI prodlužovací kabel, správně zapojeny do vstupu HDMI na televizoru?
- Je vybrán odpovídající vstup HDMI?
- Je přenosná konzole dostatečně napájena přes kabel USB-C? Místo zdířky USB přímo na televizoru použijte k napájení vhodný síťový adaptér.
- Nejsou v herních ovladačích vybité baterie? Vyměňte baterie.

Obrazovka zamrzá, bliká, je pruhovaná nebo jinak rušená.

- Současným stisknutím tlačítek **START** a **SELECT** na **ovladači 1 (●)** provedete reset.
- Krátce odpojte přenosnou konzoli od zdroje napájení a zkuste to znovu. Místo zdířky USB přímo na televizoru použijte k napájení vhodný síťový adaptér.
- Nejsou v herních ovladačích vybité baterie? Vyměňte baterie.

Ovladač nereaguje na stisknutí tlačítek.

- Nejsou v herních ovladačích vybité baterie?
Vyměňte baterie.
- Výběr a spuštění her je možné pouze pomocí ovladače 1 (●). **Ovladač 2 (● ●)** funguje pouze ve hrách pro 2 hráče.
- Pokud je přenosná konzole s HDMI připojena přímo ke zdírce HDMI na televizoru, může docházet k rušení. Pro zlepšení signálu použijte prodlužovací kabel HDMI.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů.

Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

Prohlášení o shodě

Společnost Tchibo GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek v době uvedení na trh splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Úplné prohlášení o shodě naleznete po zadání čísla výrobku (**688 814**) na adrese www.tchibo.cz/navody.

Výrobek je možné uvádět na trh v následujících zemích: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Turecko.



Číslo výrobku: 688 814



www.tchibo.cz/navody