

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Cet article est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs.

Cet article est uniquement conçu pour améliorer la vision lors de travaux manuels et de bricolage dans le domaine privé et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. Il ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risque pour les enfants

- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Ne laissez donc pas les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.

DANGER: risque électrique

- Ne plongez jamais l'article dans l'eau ni dans aucun autre liquide sous peine de choc électrique.
- N'utilisez pas l'article à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante. Ne touchez pas le bloc-secteur avec les mains mouillées.

AVERTISSEMENT: risque de blessure

- Ne branchez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'article.
- Raccordez toujours d'abord le cordon d'alimentation au bloc-secteur avant de brancher le bloc-secteur sur la prise de courant.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement le bloc-secteur en cas de besoin. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse s'y entraver ou s'y accrocher.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit ni coincé ni tordu. Le cordon doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- N'utilisez pas l'article si l'appareil, le cordon d'alimentation ou le bloc-secteur présentent des traces de détérioration ou si l'appareil est tombé.
- Utilisez uniquement le bloc-secteur fourni ou un adaptateur secteur correspondant aux «Caractéristiques techniques» de l'article.
- Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant...
... en cas de dysfonctionnement survenant pendant l'utilisation,

... après l'utilisation,
... en cas d'orage et
... avant de nettoyer l'appareil.
Tirez toujours sur le bloc-secteur et jamais sur le cordon d'alimentation.

- Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans surveillance.
- Ne modifiez pas l'article. Ne changez pas vous-même le cordon d'alimentation. Ne confiez les réparations de l'appareil ou du cordon d'alimentation qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.

AVERTISSEMENT: risque de lésion aux yeux/risque d'incendie

- Ne regardez jamais le soleil à travers la loupe! Risque de cécité!
- **Risque d'incendie!** N'exposez jamais la loupe aux rayons directs du soleil. La loupe, en concentrant l'énergie des rayons du soleil, peut produire une chaleur suffisante pour enflammer les matériaux combustibles.

PRUDENCE: risque de détérioration

- Les LED sont montées de façon définitive dans l'article et ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.
- Ne raccordez pas l'article à un variateur de lumière externe sous peine de détériorer le système électronique du luminaire.
- Protégez l'article des chocs, des chutes, de la poussière, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Il est impossible d'exclure a priori que certains vernis ou produits d'entretien, ainsi que certaines matières plastiques, n'attaquent et ne ramollissent le revêtement antidérapant de la pince. Pour éviter les traces inesthétiques, placez éventuellement un support non glissant entre le meuble et la pince.
- Ne fixez pas l'article sur des objets fragiles susceptibles d'être endommagés par la pression de la pince.
- L'entretien de la lampe se limite au nettoyage de la surface. Vous pouvez nettoyer la lampe avec un chiffon légèrement imbibé d'eau.

Caractéristiques techniques

Lampe:

Modèle: 626 091
Classe de protection: II ☐
Puissance: 5 W
Agent lumineux: 36 LED

Loupe:

grande lentille à grossissement 2 fois
petite lentille à grossissement 4 fois

Bloc-secteur:

Modèle: HNDA050200E1

Fabricant:
Shenzhen Huoniu technology co., Ltd.,
9144030075567269XG,
Block No.5, The 4th Industrial Zone,
Xitian Community, Gongming Town,
Guangming New District, Shenzhen,
Guangdong, P. R. China (Chine)

Entrée: 100-240 V ~ 50/60 Hz
0,45A MAX

Sortie: 5,0 V — 2,0 A 10,0 W

(Le symbole — signifie courant continu)

(Le symbole ⊕ ⊖ indique la polarité de la fiche)

Efficacité: en fonctionnement Ø: 78,5 %

à faible charge (10 %): 72,19 %

Puissance absorbée à charge nulle: 0,1 W

Classe de protection: II ☐

Puissance: 10 W


Température ambiante: de +10 à +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch




Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

Utilisation

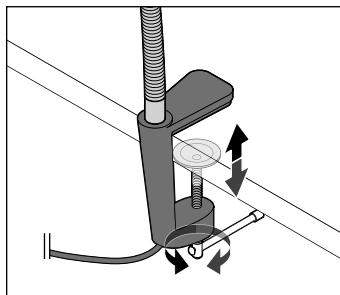

1. Fixez la lampe, comme représenté sur l'illustration, à une table adaptée.


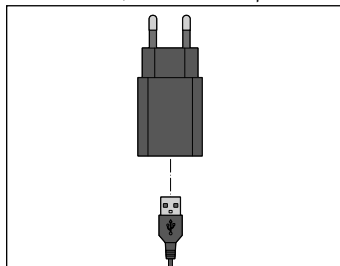


2. Branchez la fiche USB dans la prise du bloc-secteur et branchez ensuite le bloc-secteur sur une prise de courant.

La lumière autour de l'interrupteur s'allume en bleu.



3. Orientez le bras de lampe.

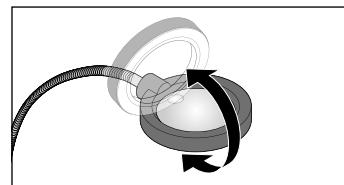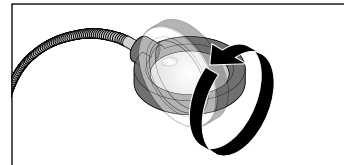

▷ Orientez la tête de lampe.

Vous pouvez la faire pivoter de 360° autour de son axe et l'orienter de 220° vers le haut ou vers le bas.



▷ Appuyez sur pour allumer ou éteindre la lampe.

La lumière autour de l'interrupteur s'éteint.

▷ Appuyez sur + pour augmenter l'intensité lumineuse par palier.

▷ Appuyez sur — pour baisser l'intensité lumineuse par palier.

▷ Appuyez sur pour varier entre trois couleurs lumineuses:
3000 K: blanc chaud
4750 K: blanc neutre
6500 K: blanc lumière du jour.

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les appareils signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění a škodám. Ušchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek je určen k používání v suchých vnitřních prostorách.

Výrobek je koncipovaný pouze k lepšímu vidění při manuálních pracích v domácnosti a není vhodný jako osvětlení místnosti nebo pro komerční prostory.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Nenechávejte proto děti používat elektrická zařízení bez dozoru.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Nikdy neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Výrobek nepoužívejte venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu. Síťového adaptéru se nedotýkejte vlhkými rukama.

VÝSTRAHA před poraněním

- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům výrobku.
- Než zasunete síťový adaptér do zásuvky, vždy nejdříve propojte připojovací kabel se síťovým adaptérem.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Připojovací kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Připojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Připojovací kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Přístroj neuvádějte do provozu, pokud přístroj sám, připojovací kabel nebo síťový adaptér vykazují viditelná poškození, nebo přístroj spadl na zem.
- Používejte pouze síťový adaptér, který je součástí balení, nebo síťový adaptér, který odpovídá technickým parametrům.
- Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, ...
 - ... pokud během provozu dojde k poruše,
 - ... po použití,
 - ... za bouřky
 - ... a než začnete přístroj čistit.
 Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
- Nikdy nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru.

- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu připojovacího kabelu nesmíte provádět Vy sami. Případné opravy přístroje nebo připojovacího kabelu nechte provádět pouze v odborném servisu. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům.

VÝSTRAHA před poškozením očí/požárem

- Nikdy se lupou nedívejte do slunce! Nebezpečí oslepnutí!
- **Nebezpečí vzniku ohně!** Nevystavujte lupu přímému slunečnímu záření. Lupa může nakumulovat energii slunečního záření, a vznětlivý materiál tak silně zahřát, že ho zapálí.

POZOR na věcné škody

- Vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Lampu nepřipojujte k externímu stmívači, protože by to mohlo poškodit elektroniku.
- Chraňte výrobek před nárazy, pády, prachem, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku naruší nebo zneškodní materiál protiskluzového povrchu svorky. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte proto v případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.
- Lampu neupevňujte na citlivé předměty, které by se mohly tlakem svorky poškodit.
- Údržba lampy se omezuje pouze na její povrch. Lampu lze otírat lehce navlhčeným hadříkem.

Technické parametry

Lampa:

Model: 626 091

Třída ochrany: II

Výkon: 5 W

Osvětlovací prostředky: 36 LED diod

Lupa:

velká čočka: 2násobné zvětšení

malá čočka: 4násobné zvětšení

Síťový adaptér:

Model: HND A050200E1

Výrobce:

Shenzhen Huoniu technology co., Ltd.,
9144030075567269XG,
Block No.5, The 4th Industrial Zone,
Xitian Community, Gongming Town,
Guangming New District, Shenzhen,
Guangdong, P. R. China (Čína)

Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz
0,45 A MAX

Výstup: 5,0 V — 2,0 A, 10,0 W

(symbol — označuje stejnosměrný proud)

(symbol — ukazuje polaritu zástrčky)

Účinnost v provozu Ø: 78,5 %

při nízké zátěži (10 %): 72,19 %

Příkon bez zátěže: 0,1 W

Třída ochrany: II



Výkon: 10 W

Okolní teplota: +10 až +40 °C

Made exclusively for:


Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

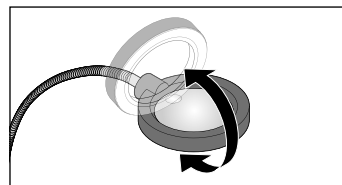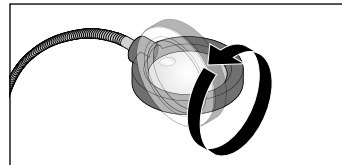

▷ Nastavte požadovanou polohu hlavy lampy.

Hlavou lampy můžete otáčet o 360 ° kolem její osy a o 220 ° nahoru nebo dolů.

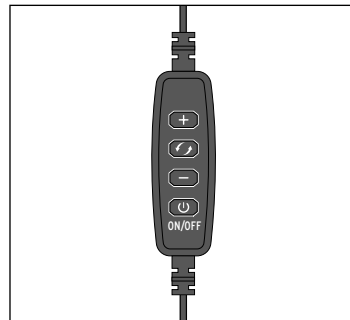

▷ Stiskněte tlačítko , abyste lampu zapnuli nebo vypnuli.

Světlo okolo vypínače zhasne.

▷ Stiskněte tlačítko +, abyste plynule zvýšili jas.

▷ Stiskněte tlačítko —, abyste plynule snížili jas.

▷ Stiskněte tlačítko , abyste nastavili jednu ze tří barev světla:
3000 K: teplá bílá
4750 K: neutrální bílá
6500 K: denní bílá.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.


Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.




Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Použití

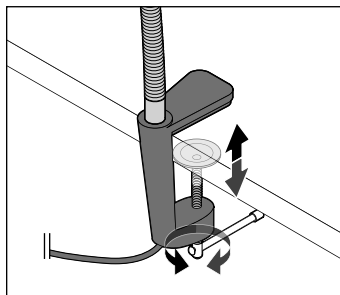


1. Upevněte lampu na vhodný stůl tak, jak vidíte na obrázku.

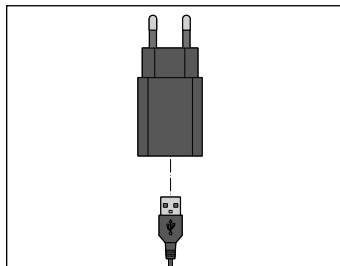

2. Zasuňte USB konektor do zdířky na síťovém adaptéru a síťový adaptér zasuňte do zásuvky.

Světlo okolo vypínače se rozsvítí modře.

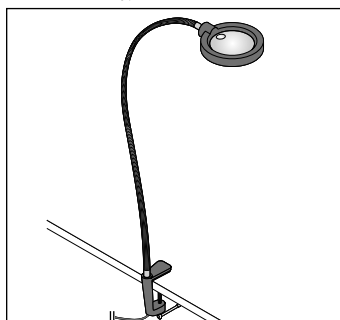

3. Narovnejte rameno lampy.

