


Parní kartáč

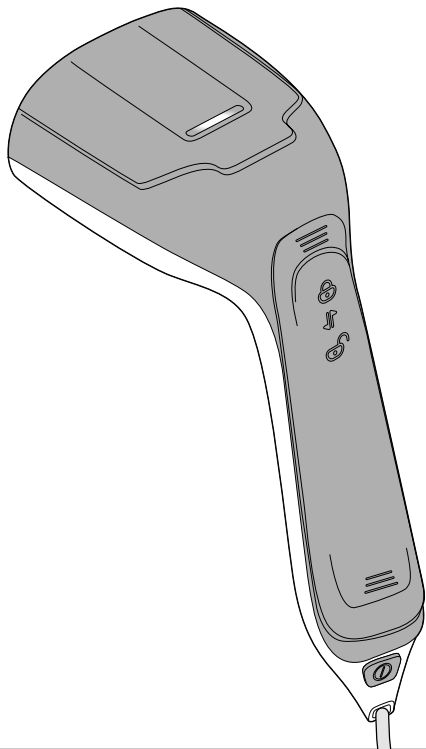

cs Návod k použití

138410HB33XXIV · 2023-11

Vážení zákazníci,

s Vaším novým parním kartáčem můžete rychle a prakticky vyhladit pomačkané textilie a odstranit z nich nevzhledné záhyby. S jeho pomocí můžete také snadno vyhlazovat čalounění a záclony.

Věříme, že Vám bude tento nový parní kartáč dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Obsah

4 K tomuto návodu

5 Bezpečnostní pokyny

10 Přehled (rozsah dodávky)

11 Plnění nádržky na vodu

12 Použití

13 Uhlazování oděvů

15 Čalounění, záclony a závěsy

15 Žehlení s napařováním

16 Odstraňování chloupků pomocí kartáčku na odstraňování chloupků

17 Po použití

17 Čištění

17 Skladování

18 Technické parametry

19 Likvidace

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol varuje před nebezpečím popálení horkými plochami, resp. opaření unikající vodní párou.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Parní kartáč je koncipován pro napařování a vyhlazování běžných textilií.

Parní kartáč je určen výhradně k používání s vodní párou. Používání bez vody je nepřípustné.

Výrobek je vhodný k používání v suchých vnitřních prostorách. Nepoužívejte jej venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s ... omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo ... nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, jen tehdy, pokud ...
 - ... jsou pod dohledem nebo
 - ... jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Parní kartáč a jeho síťový kabel se musí od zapnutí až do úplného vychladnutí nacházet mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Přístroj neuvádějte do provozu, pokud vykazuje on sám nebo síťový kabel viditelná poškození, pokud přístroj spadl na zem nebo z něj vytéká voda. Pokud zjistíte nějaká poškození síťového kabelu, síťové zástrčky, krytu nebo jiných částí, nesmíte parní kartáč dále používat, dokud nebude poškození řádně odstraněno.

- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět svépomocí. Případné opravy přístroje nebo síťového kabelu nechte provádět pouze v odborném servisu. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům.
- Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky, ...
... než budete do přístroje nalévat vodu nebo ji z něj budete vylévat,
... když nebudete přístroj používat,
... pokud dojde během používání k poruše,
... po použití
... a než začnete přístroj čistit. Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky i tehdy, když napařování přerušujete jen na chvíli. Tahejte vždy přímo za síťovou zástrčku, nikoli za síťový kabel.
- Přístroj zapojujte pouze do zásuvky s ochranným kolíkem, instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům přístroje. Nepoužívejte prodlužovací kabel!
- Parní kartáč se smí plnit vodou, ale nikdy se nesmí do vody ani jiných tekutin ponořovat, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Do vody se nesmí ponořovat ani nádržka na vodu.
- Pokud by při plnění nádržky na vodu voda přetekla, důkladně nádržku osušte, než ji nasadíte a přístroj připojíte do elektrické sítě.
- Nesměřujte páru na elektrické přístroje a zásuvky. Dávejte pozor, aby se např. za záclonami, které chcete uhladit, nenacházela žádná zásuvka.
- Nenavíjejte síťový kabel na přístroj.
- Síťový kabel nesmíte zalomit ani přiskřípnout. Zajistěte, aby síťový kabel nepřišel do styku s horkými částmi parního kartáče, jinými zdroji tepla a ostrými hranami.

- Dbejte na to, aby byla zásuvka dobře přístupná, aby z ní bylo možné v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout. Síťový kabel pokládejte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.

Nebezpečí opaření, popálení a požáru

- Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je připojený v zásuvce nebo je ještě horký.


-  **VAROVÁNÍ.** Horký povrch.
Žehlicí plocha a oblast kolem ní jsou během používání výrobku velmi horké. Vystupující pára je velmi horká! Kontakt s horkými částmi parního kartáče nebo vystupující párou vede k popálení, resp. opaření.
- V žádném případě nenapařujte textilie na těle! Při napařování také nepokládejte ruku pod textilie, abyste je podložili.
- Nikdy nesměřujte parní kartáč na osoby nebo zvířata, zejména když je stisknuté tlačítko vypouštění páry.
- Před čištěním nebo plněním vodou proto nechte přístroj vychladnout.
- Parní kartáč používejte vždy na stabilním povrchu a pouze na takový povrch jej i pokládejte. Parní kartáč odkládejte vždy na žáruvzdornou odkládací desku. Dbejte na to, aby se žehlicí plocha nedotýkala povrchů citlivých na teplo.
- Před použitím přístroje se ujistěte, že parní trysky nejsou ucpané.

Věcné škody

- Nikdy neuvádějte přístroj do provozu s prázdnou nádržkou na vodu.
Před použitím zkontrolujte stav vody a kontrolujte jej pravidelně i během používání.
- Po použití vždy nádržku na vodu vyprázdněte.
- Řiďte se vždy údaji na žehlených textiliích. Polyakryl, směsová tkanina acetát/polyamid a podobné látky se nesmí napařovat, resp. žehlit.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- Přístroj není možné odvápnovat. Proto doplňujte do přístroje výhradně destilovanou nebo demineralizovanou vodu. Neplňte do něj ocet ani žádné odvápnovací prostředky.

Přehled (rozsah dodávky)




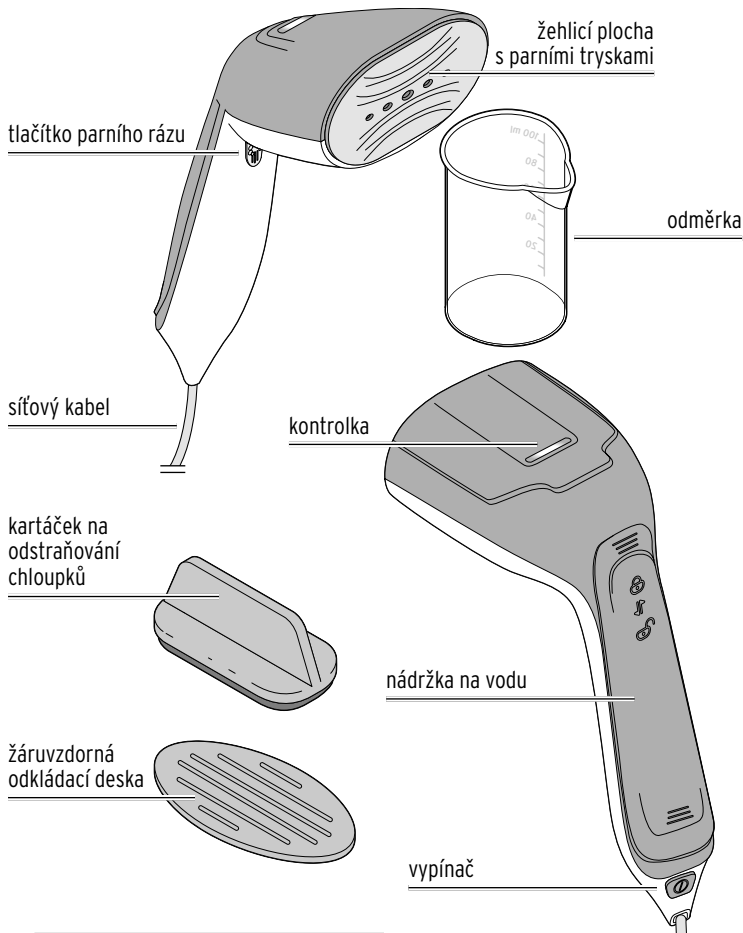


Plnění nádržky na vodu



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

- Před doléváním vody vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Pokud by při naplňování vody do nádržky voda přetekla, nádržku na vodu důkladně osušte, než ji nasadíte a přístroj připojíte do elektrické sítě.

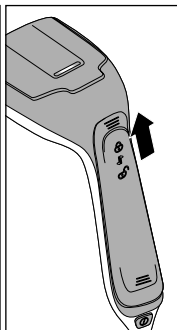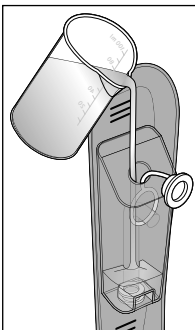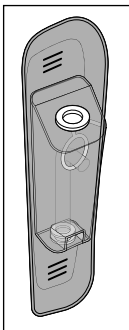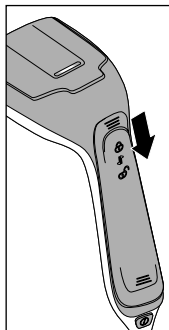


1. Odsuňte nádržku na vodu ve směru .
2. Otočte nádržkou na vodu tak, aby se uzávěr nacházel nahoře.
3. Otevřete uzávěr a naplňte vodu do nádržky na vodu maximálně po spodní okraj zešíkmení.
4. Nasad'te uzávěr zpět na plnicí otvor a vložte nádržku na vodu ve směru . Musí slyšitelně a citelně zaskočit.



Do nádržky na vodu v žádném případě nelijte vodu s přísadami, jako je např. škrob nebo parfém! Abyste zabránili tvorbě vápenných usazenin, používejte pouze destilovanou nebo demineralizovanou vodu, kterou můžete zakoupit v obchodě.

Použití

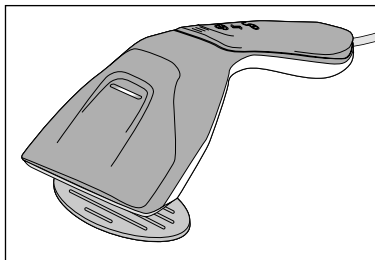

VÝSTRAHA -

před nebezpečím požáru

Parní kartáč odkládejte vždy na žáruvzdornou odkládací desku.



Při prvním zahřívání může být po krátkou dobu cítit zápach, což je však normální a není to závada. Zajistěte dostatečné větrání.

Při výrobě parního kartáče mohly na žehlicí ploše případně zůstat nějaké zbytky z výroby.

Proto Vám doporučujeme, abyste před prvním použitím Vašeho nového parního kartáče na prádle nebo oblečení nejdřív napařili starou bavlněnou utěrku nebo podobný předmět a odstranili tak z parního kartáče zbytky leštidla.

1. Zavěste starý kus oděvu na ramínko.
2. Zcela odviňte síťový kabel.
3. Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky.
4. Stiskněte vypínač

Kontrolka svítí během zahřívání přístroje. Jakmile kontrolka zhasne, je dosažena provozní teplota.

5. Stiskněte tlačítko parního rázu , podržte ho stisknuté a počkejte, dokud nebude vypouštěna pára.

Přejíždějte parním kartáčem přes starý kus oděvu směrem dolů, dokud není nádržka na vodu vyprázdněna.



Do generátoru páry se musí nejdřív napumpovat voda, takže na začátku nevystupuje žádná pára.

Počkejte, až kontrolka zhasne a bude ukazovat, že je dosaženo provozní teploty. Jinak může z žehličky kapat voda.

6. Uvolněte tlačítko parního rázu , abyste parní ráz ukončili.

7. Vypněte přístroj stisknutím vypínače ①.

8. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Uhlazování oděvů

Naplňte vodu, jak je popsáno v kapitole „Naplnění nádržky na vodu“.



- Při stisknutí tlačítka parního rázu se voda čerpá do nahřívacího systému a vystupuje jako parní ráz z trysek. Pára vniká hluboko do tkaniny.

- Přístroj nejdřív vyzkoušejte na skrytém místě látky.

- U choulostivých materiálů jako např. vlna, směsi vlny, manšestr, samet a hedvábí, napařujte látku z větší vzdálenosti.

1. Zavěste kus oděvu na ramínko. Kalhoty zavěste za konce nohavic.

2. Síťovou zástrčku zasuněte do zásuvky.


3. Stiskněte vypínač ①.

Kontrolka svítí během zahřívání přístroje. Jakmile kontrolka zhasne, je dosažena provozní teplota.



VÝSTRAHA - nebezpečí opaření!

Při napařování nepokládejte ruku pod textilie, abyste je podložili.

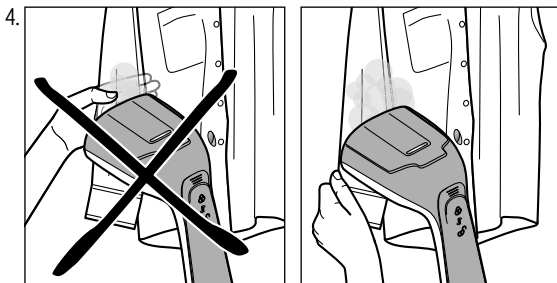

Volnou rukou látku vypněte. Přístroj přiložte k pomačkanému místu a jemně přitlačte. Stiskněte tlačítko parního rázu  a podržte ho stisknuté. Pohybujte přístrojem po kusu oděvu shora dolů a vyhladíte jej pomocí žehlicí plochy.

5. Jakmile je kus oděvu dostatečně uhlazený, uvolněte tlačítko parního rázu , abyste parní ráz ukončili.

6. Vypněte přístroj stisknutím vypínače .

7. Než přístroj uklidíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout. Případně nejdříve vyprázdněte nádržku na vodu.

▷ Pokud se nádržka na vodu mezitím vyprázdní, vypněte přístroj a nechte jej vychladnout. Před dalším zapnutím přístroje nádržku na vodu doplňte.

Čalounění, záclony a závěsy



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

Nesměrujte páru na elektrické přístroje a zásuvky. Dávejte pozor, aby se např. za záclonami, které chcete uhladit, nenacházela žádná zásuvka.


Záclony a závěsy se ošetřují – stejně jako oblečení – zavěšené a není potřeba je sundávat. Ostatní textilie, jako například ubrusy, pověste přes vhodnou tyč. Vždy nejdříve proveďte test na skrytém místě.

Žehlení s napařováním

Funkce žehlení s napařováním je vhodná pro všechny textilie, které jsou označeny 3 puntíky (•••).

1. Položte textilii na žehlicí prkno. Parní kartáč lze používat ve svislé i ve vodorovné poloze.
2. Žehlete tak, jak jste zvyklí se žehličkou. Používejte funkci parního rázu tak, jak je popsáno v části „Uhlazování oděvů“.

Odstraňování chloupků pomocí kartáčku na odstraňování chloupků

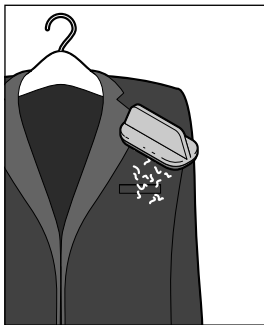

K odstranění žmolků nebo vlasů přejíždějte kartáčkem na odstraňování chloupků po textilií.

Po použití

Čištění

1. Přístroj vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Nechte přístroj zcela vychladnout.
3. Vyprázdněte nádržku na vodu.
4. Podle potřeby občas otřete kryt a žáruvzdornou desku hadříkem navlhčeným vodou. Nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
5. K vyčištění kartáčku na odstraňování chloupků jím kartáčujte starý ručník zprava doleva.

Skladování

POZOR - věcné škody

Abyste předešli poškození síťového kabelu, neovíjete kabel kolem přístroje.

- ▷ Parní kartáč skladujte na místě chráněném před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.

Technické parametry

Model:	GS 180
Číslo výrobku:	683 974
Síťové napětí:	220-240V ~ 50/60Hz
Třída ochrany:	I 
Příkon:	1000 W
Objem nádržky na vodu:	cca 75 ml



Provoz na jedno
naplnění nádržky: cca 4-6 minut
Množství páry: 13-17 g/min
Výrobce: Jaxmotech GmbH,
Ostring 60,
66740 Saarlouis
Germany (Německo)

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických
a vzhledových změn.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů.
To snižuje produkci odpadů a chrání životní prostředí. **Obal** roztřídte a zlikvi-
dujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do
domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od



domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu
prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré
přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Model:

GS 180

Číslo výrobku:

683 974

Výrobce:

Jaxmotech GmbH,
Ostring 60,
66740 Saarlouis
Germany (Německo)