


Přehled (rozsah dodávky)

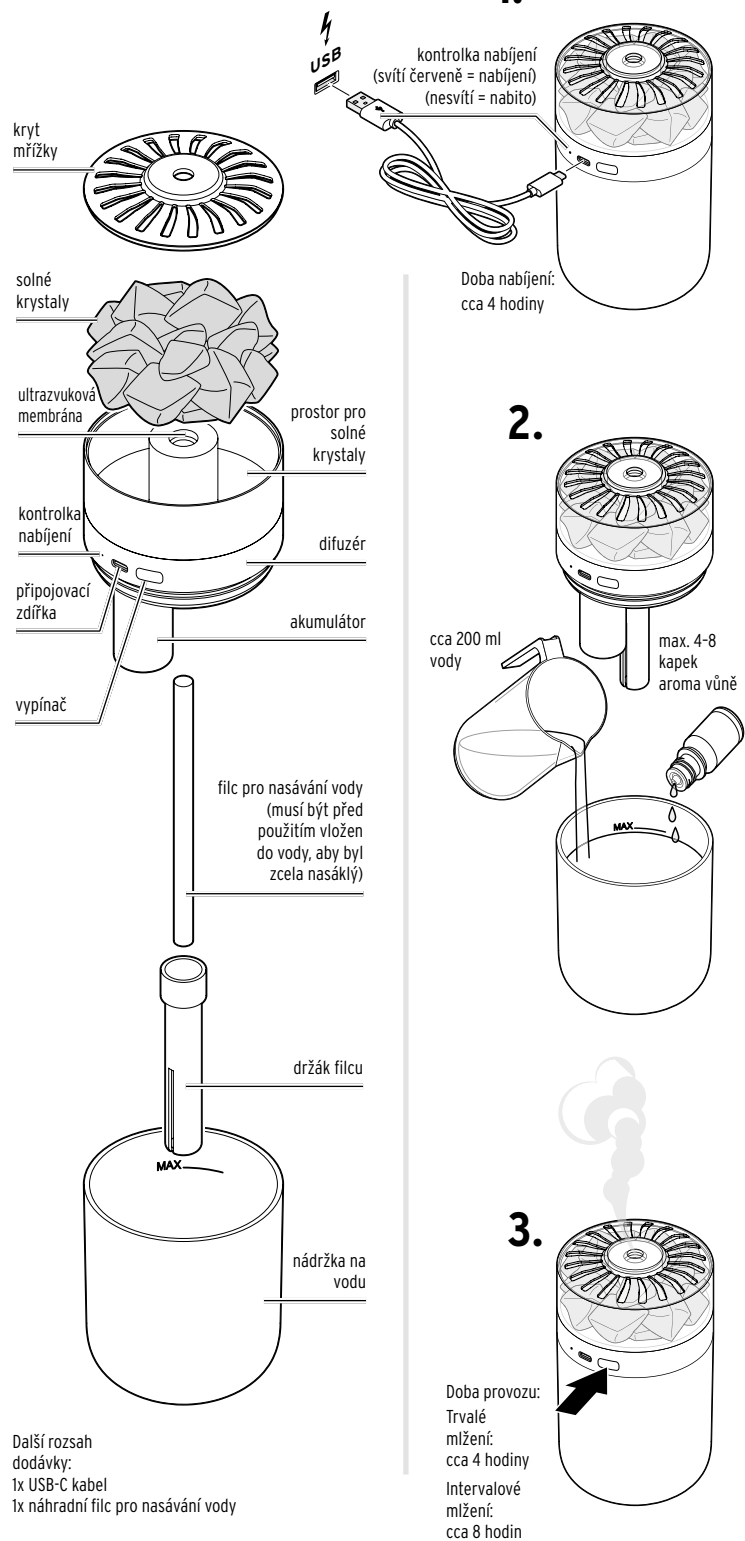

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopálením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek se používá ke zlepšení vůně v místnosti v kombinaci s podsvícením. Není určen ke zvlhčování vzduchu v místnosti ani k osvětlení. Výrobek je koncipován pro soukromé použití v uzavřených místnostech a není vhodný ke komerčním či terapeutickým účelům. Výrobek se nesmí používat jako inhalátor.

Výstraha před zdravotními riziky

- Pokud trpíte onemocněním dýchacích cest nebo plic, poraďte se před použitím přístroje se svým lékařem.
- Pokud se při používání přístroje necítíte dobře, bolí Vás hlava nebo podobně, okamžitě přístroj vypněte a místnost vyvětrejte.
- Přístroj používejte pouze s vonnými látkami rozpustnými ve vodě, které jsou pro tento typ přístroje výslovně doporučeny. Jiné látky mohou obsahovat toxické nebo škodlivé látky, vyvolávat alergické reakce nebo představovat nebezpečí požáru.
- Aby se zabránilo tvorbě choroboplodných zárodků, ...
 - ... nádržku na vodu naplňte před každým použitím čerstvou vodou.
 - ... přístroj vždy vyprázdněte ihned po použití.
 - ... po použití umyjte filc pro nasávání vody pod tekoucí vodou a nechte jej důkladně vyschnout.

- Mějte na paměti, že vysoká vlhkost vzduchu může podporovat růst biologických organismů v prostředí.
-  Nádržku na vodu čistěte v pravidelných intervalech - nejméně každých 72 hodin, resp. každé 3 dny. Veškeré mikroorganismy přítomné ve vodě nebo v prostředí, ve kterém se přístroj používá nebo skladuje, se mohou množit v nádržce na vodu a uvolňovat se do ovzduší, kde představují významné zdravotní riziko, pokud se voda nevyměňuje každé 3 dny a nádržka na vodu se důkladně nečistí.
- Před uskladněním přístroj vyprázdněte a vyčistěte a před dalším použitím jej vyčistěte.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou případu, že jsou starší 8 let a jsou během čištění pod dozorem. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.
- Přístroj a USB-C kabel se musí od zapnutí až do úplného vychladnutí přístroje nacházet mimo dosah dětí mladších 8 let. Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí způsobená elektrickým proudem

- Nádržka na vodu je naplněna vodou. Difuzér a USB-C kabel se nikdy nesmí ponořit do vody nebo jiné kapaliny, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Neumisťujte proto přístroj např. ani do blízkosti umyvadla nebo dřezu.
- Neobsluhujte přístroj mokrýma rukama.

- Pokud voda přeteče, okamžitě ji utřete, aby s ní nepřišly do styku žádné elektrické dily.
- USB-C kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. USB-C kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Přístroj nezapínejte, pokud je on sám nebo USB-C kabel viditelně poškozený nebo přístroj spadl na zem.
- Nikdy nepřepínáte nádržku na vodu. Nádržku na vodu naplňte cca 200 ml, maximálně po značku **MAX**.
- Nepoužívejte přístroj bez vody.
- Odpojte přístroj od elektrické sítě, ...
 - ... když je přístroj plně nabitý,
 - ... před naplněním vodou nebo vyprázdněním nádrže na vodu,
 - ... pokud se během nabíjení nebo provozu vyskytnou závady, a
 - ... před čištěním přístroje.

Přítom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za USB-C kabel.

- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Případné opravy přístroje nechte provádět pouze ve specializované opravě. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí.
- Výrobek obsahuje jeden pevně vestavěný akumulátor, který není možné vyjmout ani vyměnit ani se nesmí vyjmát nebo vyměňovat.

VAROVÁNÍ před výbuchem/požárem a jedovatými plyny

- Akumulátor se nesmí rozebírat, házet do ohně nebo do horké trouby ani zkratovat. Akumulátory neupravujte a/nebo nedeformujte/nezahřívejte/nerozebírejte. Poškozené akumulátory nesmí přijít do styku s vodou.
- Akumulátory nevybíjejte do úplného vybití. Po použití přístroj vypněte.

Věcné škody

- Nepokládejte přístroj na horké povrchy.
- Nikdy nevyjímejte difuzér z nádrže na vodu, pokud je v provozu. Vždy nejprve vypněte difuzér a poté jej vyjměte z nádrže na vodu.
- Doporučujeme používat destilovanou (demineralizovanou) vodu, abyste zabránili usazování vodního kamene v přístroji. Nádržku můžete také naplnit čistou vodou z vodovodu (v kvalitě pitné vody).
- Nenapínejte přístroj vodou teplejší než 45 °C.
- Přístroj postavte na pevný, rovný a vlhkuodolný podklad. Zejména při používání vápenaté vody nebo aromat může docházet k tvoření sraženin/ usazenin.
- Zajistěte, aby okolí difuzéru nebylo vlhké nebo mokré. V případě potřeby použijte difuzér s funkcí intervalového mlžení (viz kap. „Použití/zapnutí/vypnutí“). Zajistěte, aby savé materiály, jako jsou koberce, záclony nebo ubrusy, nebyly vlhké.
- Přístroj neumísťujte přímo pod polici nebo nástěnnou skříňku ani do přímé blízkosti jiných citlivých předmětů. Nemířte výstupem mlhy na objekty. Vodní mlha může způsobit škody.
- Zabraňte škodám způsobeným vodou: Po použití přístroj vždy ihned vyprázdněte. Nepokládejte jej na podlahu, ale na trochu vyvýšené místo. Dbejte na to, aby se nemohl převrátit nebo strhnout. I když je přístroj vypnutý, může v něm zůstat zbytková voda, která může vytékat.
- Přístroj nezakrývejte např. ručníkem a nepoužívejte jej pod dekou nebo polštářem.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

Použití



VÝSTRAHA - nebezpečí poranění

- Používejte pouze ve vodě rozpustné aromatické vonné látky.

POKYN - věcné škody

- Před vyjmutím nádrčky na vodu za účelem naplnění vodou vždy difuzér vypněte.

Před použitím

1. Vyjměte výrobek z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Výrobek smontujte dohromady, jak je vyobrazeno v části „Přehled“:

Nabíjení a přímý provoz

Zabudovaný akumulátor je při dodání nabit pouze na poloviční kapacitu, aby se zabránilo jeho poškození. Před prvním použitím akumulátor zcela nabijte. Potřebujete vhodný síťový adaptér USB (není součástí balení, viz „Technické parametry“).



Během nabíjení můžete přístroj používat. Doba nabíjení se tím ovšem prodlouží.

Nalítí vody



VÝSTRAHA - nebezpečí poškození zdraví

- Před každým použitím naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou, abyste zabránili vzniku choroboplodných zárodků.

1. Před vyjmutím nádrčky na vodu difuzér vypněte a případně odpojte od elektrické sítě.
2. Do nádrčky na vodu naplňte cca 200 ml čerstvé pitné vody nebo destilované/demineralizované vody, maximálně po značku **MAX**. Voda by měla mít pokojovou teplotu.
3. Stáhněte držák filcu směrem dolů. Vyjměte filc pro nasávání vody a namočte jej na několik minut do vody, aby byl zcela nasáklý.
4. Vraťte filc pro nasávání vody do držáku filcu a vložte jej zpět do držáku na spodní straně difuzéru.



- Pokud do nádrčky na vodu přidáte aromatickou vůni, může se během používání kolem přístroje tvořit kondenzát.
- Ve vodě rozpustné aromatické vůně lze zakoupit ve specializované prodejně. Případně si od specializovaného prodejce nechte poradit. Dodržujte pokyny výrobce.

Zapnutí/vypnutí



VÝSTRAHA - nebezpečí poškození zdraví

- Pokud se při používání přístroje necítíte dobře, bolí Vás hlava nebo podobně, okamžitě přístroj vypněte a místnost vyvětrejte.

Technické parametry	
Model:	769 851
Akumulátor: (testováno podle UN 38.3)	lithium-iontový
	3,7 V  2000 mAh jmenovitá energie: 7,4 Wh (nelze vyměnit)
Doba nabíjení: Provozní doba trvalé mlžení:	cca 4 hodiny
intervalové mlžení:	cca 4 hodiny
USB zdířka:	cca 8 hodin
	5 V  1 A (symbol  označuje stejnosměrný proud)
Třída ochrany:	III 
Zdroj světla:	7 barevných LED diod
Objem nádrčky na vodu:	200 ml
Vhodné pro místnosti do 20 m²	
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Síťový adaptér (není součástí balení): Vstup:	AC 100-240 V 50/60 Hz
Výstup:	DC 5 V 1,0 A

Po použití	
 VÝSTRAHA - nebezpečí poškození zdraví • Aby se zabránilo tvorbě choroboplodných zárodků, přístroj vždy vyprázdněte ihned po použití. ... po použití umyjte filc pro nasávání vody pod tekoucí vodou a nechte jej důkladně vyschnout.	

 NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem • Difuzér a USB-C kabel se nikdy nesmí ponořit do vody nebo jiné kapaliny, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.	
--	--

POKYN - věcné škody

- K čištění nepoužívejte silné chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Vylévání vody

1. Před vyjmutím nádrčky na vodu difuzér vypněte a případně odpojte od elektrické sítě.
2. Vytáhněte nádržku na vodu směrem dolů a zbylou vodu vylijte do odtoku.

Čištění

- ▷ Po každém použití otřete přístroj - zejména spodní stranu difuzéru a nádržku na vodu (**nikoli však ultrazvukovou membránu**) - měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
- ▷ Citlivou ultrazvukovou membránu vyčistěte vatovým tamponem.
- ▷ Pro důkladné čištění naplňte nádržku na vodu přibližně 120 ml vlažné vody a 1 lžičkou domácího octa. Směs nechte přibližně 5 minut působit a poté ji vylijte. Nádržku na vodu poté vyfťete mírně navlhčeným, měkkým hadříkem.
- ▷ Pokud přístroj nepoužíváte, uložte jej na suchém a chladném místě mimo dosah dětí.

Číslo výrobku: 769 851

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.cz