


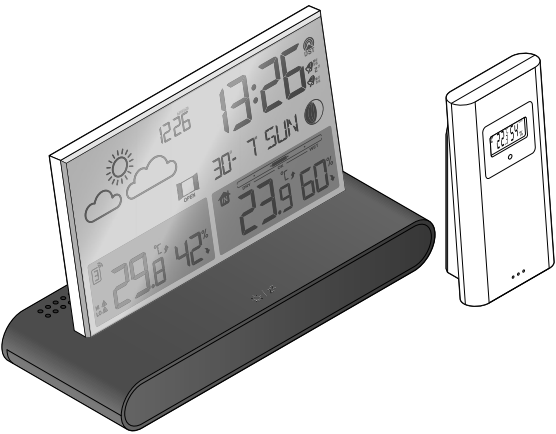


Rádiově řízená meteostanice s venkovním senzorem

cs Návod k použití

Číslo výrobku: 690 300
Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany, www.tchibo.cz



Zadní strana základní stanice: ovládací tlačítka

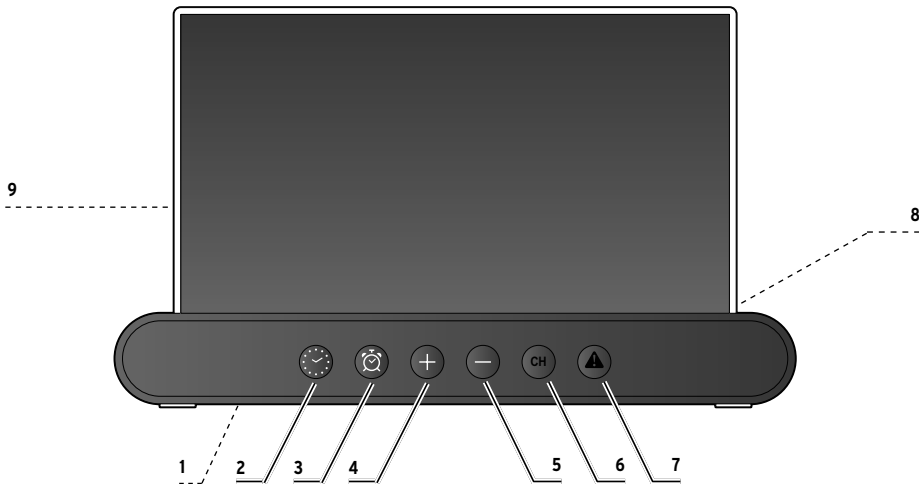

- 1 přihrádka na baterie

2 tlačítko

 - aktivace režimu nastavení
 - uložení provedených nastavení

3 tlačítko

 - nastavení času buzení

4 tlačítko +

 - nastavení hodnot (zvýšení)
 - zobrazení naměřené maximální/nejnižší teploty a maximálního/nejnižšího tlaku vzduchu
- 5 tlačítko -

 - nastavení hodnot (snížení)
 - ruční spuštění/přerušení rádiového přenosu k vysílači časového signálu
 - aktivace/deaktivace funkce buzení

6 tlačítko CH

 - ruční spuštění/přerušení rádiového přenosu k bezdrátovému venkovnímu senzoru
 - výběr přenosového kanálu bezdrátového venkovního senzoru
- 7 tlačítko

 - nastavení teplotního alarmu
 - aktivace/deaktivace teplotního alarmu

8 tlačítko / **ZZ** (přední strana)


 - zapne podsvícení displeje na 15 sekund
 - aktivace opakovaného budíku (snooze funkce)

9 displej (přední strana)

 - viz část „Indikátory displeje základní stanice“


Rádiový venkovní senzor

Přední strana displeje

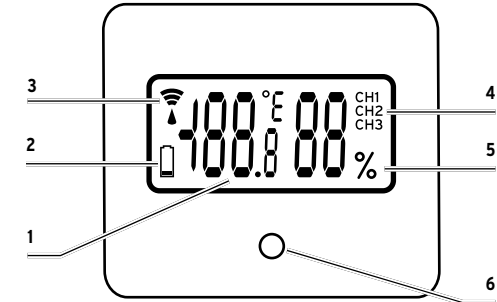

- 1 teplota v °C nebo °F
- 2 symbol slabé baterie
- 3 symbol pro rádiové spojení se základní stanicí (viditelný pouze během aktuálního přenosu dat)
- 4 používaný přenosový kanál
- 5 vlhkost vzduchu v procentech

Zadní strana

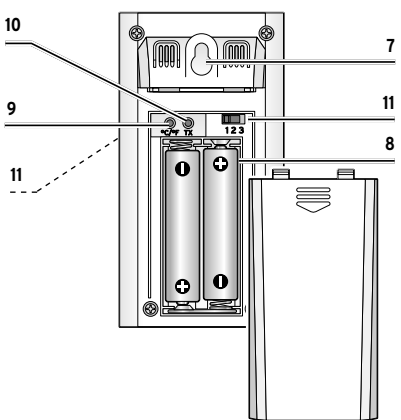

- 6 kontrolka
- 7 očko na zavěšení
- 8 přihrádka na baterie
- 9 tlačítko °C/°F: změna jednotky měření teploty (stupně Celsia / stupně Fahrenheitů)
- 10 tlačítko TX: ruční spuštění přenosu dat do základní stanice
- 11 výběr přenosového kanálu

Vážení zákazníci,

Vaše nová meteostanice s barevným displejem Vám poskytne širokou škálu meteorologických údajů.

Venkovní senzor přenáší naměřené údaje o počasí prostřednictvím rádiového signálu do základní stanice v domě. Na displeji základní stanice se přehledně a barevně zobrazují naměřené a přenesené hodnoty a informace o aktuálním vývoji počasí v následujících hodinách.

Věříme, že Vám bude tato nová meteorologická stanice dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo

K tomuto návodu

Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a použijte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedoplněním nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symboly uvedené v tomto návodu:

- Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.
- Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.
- Takto jsou označeny doplňující informace

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Meteostanice zobrazuje různé údaje o počasí jako teplota a relativní vlhkost vzduchu z bezprostředního okolí základní stanice a venkovního čidla. Z naměřených hodnot zjišťuje stanice tendenci vývoje počasí.

Meteostanice také zobrazuje fáze měsíce, tlak vzduchu, datum a čas.

Základní stanice nesmí být vystavena vlhkosti. Umísťte ji výhradně do suchých, uzavřených místností. Venkovní senzor je vhodný pro venkovní použití.

Výrobek použijte pouze v mírných klimatických podmínkách. Přístroj je určen pro soukromou potřebu a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí.
- Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Chcete-li venkovní senzor upevnit na stěnu: Ujistěte se, že se v místě vrtu nenachází žádné potrubí nebo vedení!
- Neuvádějte přístroj do provozu, pokud jeví známky viditelného poškození nebo spadl na zem.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Opravy základní stanice a venkovního senzoru nechte provádět jen v odborném servisu.

Výstraha před požárem/výbuchem

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat ani jinak rozbíjet, vzhazovat do ohně nebo horké trouby ani zkratovat.
- Před vložením baterií do přístroje vyčistěte v případě potřeby kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Pozor! Baterie mohou při nesprávném vložení explodovat (např. lithiové baterie). Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Baterie vystavené nadměrnému teplu, přímému slunečnímu záření nebo extrémním teplotám mohou explodovat nebo z nich mohou unikat hořlavé kapaliny nebo plyny. Chraňte baterie před nadměrným teplem, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Baterie, které jsou vystaveny extrémně nízkému tlaku vzduchu (např. ve velkých nadmořských výškách), mohou explodovat nebo z nich mohou unikat hořlavé kapaliny nebo plyny.
- Pozor! Při použití nesprávného typu baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Používejte pouze stejný nebo ekvivalentní typ baterie (viz „Technické parametry“).

Nebezpečí poranění

- Pokud by baterie vytekly, zabraňte kontaktu jejich obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažené místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie zlikvidujte způsobem popsáným v kapitole „Likvidace“.

Věcné škody

- Chraňte základní stanici a venkovní senzor před prachem, nárazy, extrémními teplotami a přímým slunečním zářením.
- Nepoužívejte výrobek do vody ani jiných kapalin.
- Venkovní senzor je vhodný k používání ve venkovních prostorech a odpovídá stupni krytí IPX4. To znamená ochranu před stříkající vodou, jako je např. déšť. Přesto ho zavěste na místo chráněné před povětrnostními vlivy (viz „Volba stanoviště přístroje“).
- Vyjměte baterie z výrobku, pokud jsou vybité. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Vyměňte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte současně staré a nové baterie, rozdílné typy a značky baterií nebo baterie s rozdílnou kapacitou. Při vkládání baterií dbejte na jejich správnou polaritu (+/-).
- Před vložením baterií do přístroje vyčistěte v případě potřeby kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani prostředky obsahující rozpouštědla.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku naruší a nezměkčí materiál, z něhož jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. Proto v případě potřeby umístěte pod základní stanici protiskluzovou podložku.


O vysílači časového signálu DCF77

Tato rádiově řízená meteostanice přijímá rádiové signály z vysílače časového signálu DCF77. Ten vysílá přesný a oficiální čas Spolkové republiky Německo na frekvenci dlouhých vln 77,5 kHz. Ten je umístěn v Mainflingenu u Frankfurtu nad Mohanem a se svým dosahem až 2 000 km zajišťuje potřebné rádiové signály pro většinu rádiově řízených hodin v západní Evropě.

Uvedení do provozu

- Nejprve zprovozněte základní stanici, poté venkovní senzor. Při uvádění do provozu umístěte oba přístroje do vzdálenosti přibližně 1 až 2 metry od sebe.
- Nepoužívejte dobíjecí baterie, protože mají nízké napětí (1,2 V namísto 1,5 V). To může mimo jiné ovlivnit i přesnost měření.

Venkovní senzor - vložení baterií

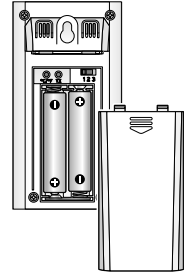


1. Kryt přihrádky na baterie zatlačte směrem dolů až nadoraz a sejmete jej.
2. Vložte obě přiložené baterie typu LR03 (AAA) / 1,5 V do přihrádky na baterie tak, jak vidíte na obrázku. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).

Na displeji venkovního čidla se krátce zobrazí všechny údaje a pod displejem se jednou krátce rozsvítí červená kontrolka.

3. Nasadte kryt baterie zpět na přihrádku pro baterii a posuňte ho nadoraz směrem nahoru. Musí slyšitelně a citelně zaskočit.

Venkovní senzor je připraven k provozu.

Základní stanice - vložení baterií

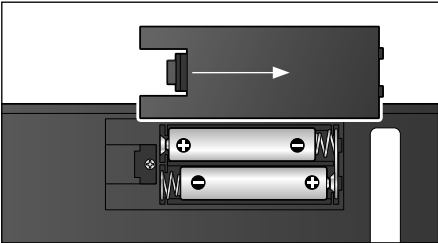

1. Zatáhnete za jazyček krytu přihrádky na baterie ve směru šipky a kryt sejmete.
2. Vložte obě přiložené baterie typu LR03 (AAA) / 1,5 V do přihrádky na baterie tak, jak vidíte na obrázku. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).
3. Kryt přihrádky na baterie opět nasadte. Musí slyšitelně a citelně zaskočit.

Přijem rádiového signálu z venkovního senzoru

Jakmile jsou do základní stanice vloženy baterie, na displeji se na krátký okamžik zobrazí všechny symboly, displej se krátce rozsvítí a zazní zvukový signál.

- Základní stanice nyní vyhledá bezdrátový signál z venkovního senzoru. Poznáte to podle příslušného symbolu.
- Po krátkém čase jsou přijata data z venkovního čidla a zobrazí se v levé dolní části displeje. Tyto údaje se neustále aktualizují a přenášejí.

Přijem signálu z vysílače časového signálu

Po přijetí rádiového signálu z venkovního senzoru se základní stanice pokusí přijmout rádiový signál z vysílače časového signálu DCF77.

Počet rádiových vln také indikuje kvalitu příjmu: Čím více rádiových vln je zobrazeno, tím lepší je příjem.

- Během rádiového příjmu lze používat pouze tlačítka - a / **ZZ**; všechna ostatní tlačítka jsou po tuto dobu deaktivována.

Pokud je rádiový příjem úspěšný, na displeji se trvale zobraz datum, čas a symbol rádiových vln .

Od této chvíle se základní stanice opakovaně každou noc automaticky přepíná na příjem. Čas zobrazený na displeji se v případě potřeby upraví.

Pokud není přijat dostatečně silný signál, proces se po několika minutách přeruší. Symbol rádiových vln se již nezobrazuje. V tomto případě čas běží normálně (od počátečního času **00:00**). Proces příjmu se později automaticky znovu spustí.

Jak řešit problémy s příjmem signálu

Obecně

Následující přístroje by se neměly vyskytovat poblíž základní stanice nebo rádiového venkovního senzoru: počítač, televize, zářivky, bezdrátové telefony a základní stanice bezdrátových telefonů.

Rádiový venkovní senzor

- Vzdálenost mezi základní stanicí a rádiovým venkovním senzorem nesmí být větší než 60 metrů.
 - Materiály jako např. železobeton výrazně snižují příjem signálu.
 - Základní stanici a venkovní senzor neumísťujte přímo na podlahu.
 - Při nízkých venkovních teplotách může být ovlivněn výkon baterií venkovního senzoru. To snižuje dosah.
 - Pokud základní stanice nepřijímá z venkovního senzoru žádné údaje, zobrazí se na displeji --, - a --. V tom případě spusťte rádiový příjem manuálně, viz kapitola „Manuální spuštění rádiového příjmu k venkovnímu senzoru“.
- Vysílač časového signálu**
- Umístěte základní stanici co nejbližší k oknu.
 - Spusťte rádiový příjem ještě jednou manuálně, viz kapitola „Manuální spuštění rádiového příjmu k venkovnímu senzoru“.
 - Počkejte, až se základní stanice automaticky přepne zpět na příjem. Příjem je obvykle lepší v noci než přes den. K problému s přenosem může dojít také v důsledku bouřky nebo údržby vysílače časového signálu.
 - Ve vzácných případech se může stát, že základní stanice nepřijímá rádiové signály ze dvou vysílačů časového signálu. To není chyba. V takovém případě změňte umístění základní stanice.
 - Pokud není příjem na zvoleném místě možný, je nutné zadat údaje ručně, viz část „Ruční nastavení času a data“.

Manuální spuštění rádiového příjmu k venkovnímu senzoru

Pokud se v levé spodní části displeje zobrazuje --, - a --, není signál venkovního senzoru přijímán.

- ▷ Stisknutím a podržením tlačítka **CH** po dobu přibližně 2 sekund spustíte ručně rádiový příjem bezdrátového venkovního senzoru.

- Základní stanice nyní vyhledá rádiový signál z venkovního senzoru. Poznáte to podle příslušného symbolu.
- Po chvíli jsou přijata data z venkovního senzoru a zobrazí se v levé dolní části displeje.

Ruční spuštění příjmu rádiového signálu k vysílači časového signálu

Pokud se symbol rádiových vln nezobrazuje, není (nebo již není) přijímán signál z vysílače časového signálu. Zobrazení času může přesto pokračovat přesně.

- ▷ Stisknutím a podržením tlačítka - na cca 2 sekundy spustíte rádiový přenos k vysílači časového signálu ručně. Displej během pokusu o příjem ztmavne. Po dokončení pokusu o příjem se opět rozsvítí.

V pravém horním rohu displeje bliká symbol rádiových vln .

Důležité:

- Pokud příjem nebyl úspěšný, symbol rádiových vln po několika minutách opět zhasne.
- Pokud byl příjem úspěšný, nastaví se zobrazený čas na čas vysílače časového signálu. Symbol rádiových vln svítí nepřetržitě . Pokud jste již nastavili čas a datum ručně, budou tato nastavení upravena automaticky.

Ruční nastavení času a data

- Pokud mezi dvěma stisky tlačítek uplyne doba delší než 20 sekund, bude proces nastavování ukončen a musíte ho zopakovat.
- Podržte-li stisknuté tlačítko + nebo -, poběží požadovaný proces rychleji.
 - Letní čas a časové pásmo lze nastavit pouze při zapnutém rádiovém příjmu.

1. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu přibližně 2 sekund, dokud na displeji nezačne blikat symbol rádiových vln a **ON** nebo **OFF**.
2. Tlačítka + nebo - zapnete nebo vypnete automatický příjem rádiového signálu.
3. K uložení nastavení stiskněte tlačítko . Na displeji bliká **DST** (Daylight Saving Time = letní čas) a **ON** nebo **OFF**. Postupujte podle popisu:
- ▷ Stisknutím tlačítka + nebo - nastavte požadovanou hodnotu.
- ▷ Stisknutím tlačítka uložte nastavení.
4. Proveďte následující nastavení:
 - časové pásmo, ve kterém se nacházíte (pro kontinentální Evropu vyberte **00**).
 - formát času (**24hodinový** nebo **12hodinový**)
 - hodiny
 - minuty
 - formát data (měsíc/den nebo den/měsíc)
 - rok
 - měsíc
 - den
 - jazyk (**GER** (němčina) > **FRE** (francouzština) > **SPA** (španělština) > **ITA** (italština) > **DUT** (nizozemština) > **DAN** (dánština) > **ENG** (angličtina). Jazyk se týká výhradně zobrazení dne v týdnu.
 - jednotka měření teploty (°C nebo °F)
 - jednotka měření tlaku vzduchu (**HPA** nebo **INHG**)
 - aktuální tlak vzduchu
 - aktuální počasí (**HPA**)
- ▷ Nakonec proces ukončete stisknutím tlačítka .

Volba umístění přístroje


- Dbejte prosím pokynů v části „Jak řešit problémy s příjmem dat“ v kapitole „Uvedení do provozu“.

Umístění základní stanice

- ▷ Umístěte základní stanici co nejbližší k oknu. Tam je zpravidla příjem nejlepší.


Umístění rádiového venkovního senzoru

- Venkovní rádiový senzor má na zadní straně očko na zavěšení.
- ▷ Umístěte nebo pověste venkovní senzor na místo, kde bude chráněno před přímým vlivem počasí (déšť, slunce, vítr apod.). Vhodné místo je například pod stříškou nebo přístřeškem pro auta.

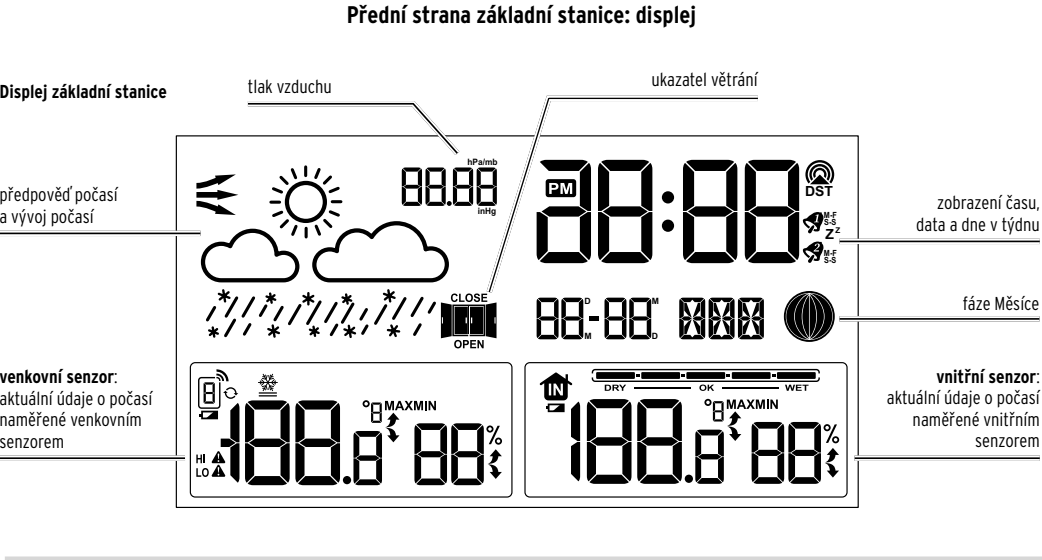


Ukazatele displeje na základní stanici

Zobrazení data a času

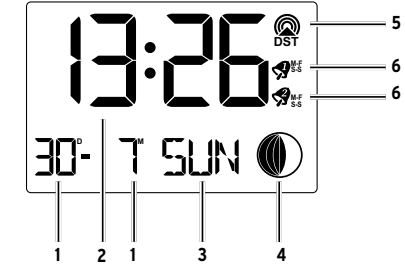

- Den a měsíc (nebo měsíc a den)
- Aktuální čas ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu. Ve 12hodinovém formátu jsou odpolední hodiny označeny **PM**.
- Aktuální den v týdnu
- Aktuální fáze Měsíce
- Symbol pro rádiový příjem vysílače časového signálu. Pokud se zobrazí také **DST**, je aktuálně letní čas (Daylight Saving Time).
- Funkce budíku je aktivována (viz kapitola „Buzení“).

Údaje o počasí

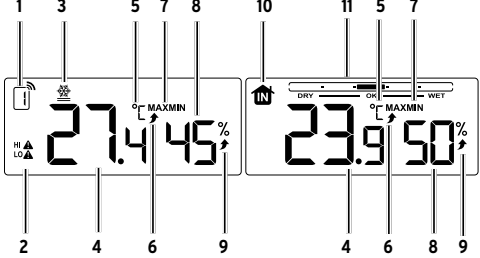


Informace zobrazené pro oblast **venkovního** a **vnitřního** senzoru jsou z velké části totožné.


- venkovní senzor rádiového příjmu signálu
- teplotní alarm je aktivní (možné pouze v oblasti venkovního senzoru), viz „Teplotní alarm“
- byl spuštěn alarm mrazu (byly naměřeny teploty kolem bodu mrazu - možné pouze venku), viz „Alarm mrazu“
- teplota v °C nebo °F
- jednotka měření teploty (°C nebo °F)
- trend teploty, viz „Trend teploty a vlhkosti vzduchu“.
- Nejvyšší (**MAX**) a nejnižší (**MIN**) uložená denní teplota vzduchu (tyto hodnoty se smažou automaticky každý den o půlnoci)
- vlhkost vzduchu v procentech
- trend vlhkosti vzduchu, viz „Trend teploty a vlhkosti vzduchu“.
- oblast **vnitřního** senzoru
- stupeň pohodlí

Předpověď počasí a vývoj počasí

Po uvedení do provozu nelze údaje z předpovědi počasí používat po dobu přibližně 12 hodin, protože meteostanice potřebuje tuto dobu na shromáždění a analýzu údajů o počasí. Předpověď počasí vychází ze shromážděných údajů a naměřených změn tlaku vzduchu. Předpověď se vztahuje na oblast v okolí meteostanice s rozsahem asi 30 až 50 km po dobu následujících 12 až 24 hodin. Přesnost předpovědi je přibližně 75 %. Sledujte také předpověď počasí místní meteorologické služby. Pokud se předpověď počasí této meteostanice od ní liší, je směrodatná předpověď počasí Vaší místní meteorologické služby.

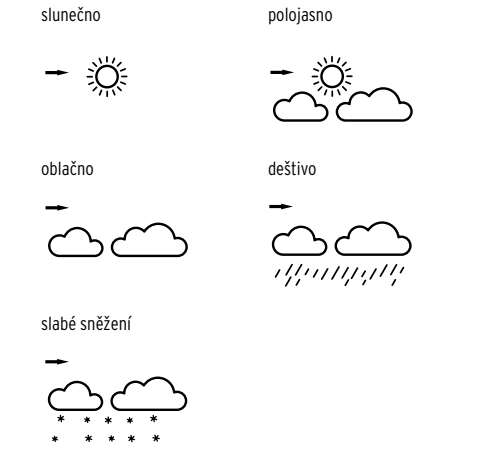

Ve spojení s tlakem vzduchu jsou možné další interpretace počasí.



Dva příklady:


Předpověď počasí ukazuje „zataženo“, tlak vzduchu rychle a silně klesá >> déšť je pravděpodobný. Předpověď počasí ukazuje „oblačno“, tlak vzduchu za posledních 12 hodin stoupil, ale v posledních 3 hodinách opět mírně klesl >> je pravděpodobná malá oblačnost.

Trend teploty a vlhkosti vzduchu

Průběh hodnot teploty a vlhkosti vzduchu měřených základní stanicí a rádiovým senzorem se zobrazuje ve formě šipky:




Ukazatel tlaku vzduchu



Zobrazení fáze Měsíce

Zobrazené fáze Měsíce se automaticky aktualizují podle data.

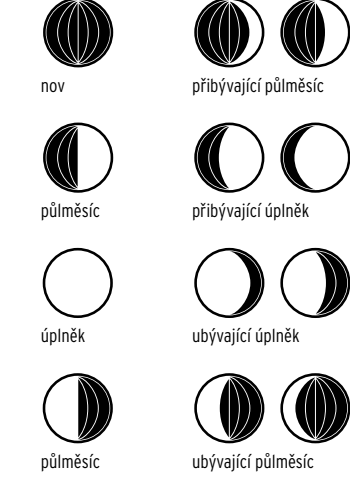

Teplotní alarm

Symbol **HI** ▲ nebo **LO** ▲ v levé dolní části displeje v oblasti **venkovního senzoru** signalizuje, že je aktivován teplotní alarm.

Nastavení MIN/MAX teplot pro teplotní alarm

- Stiskněte a podržte tlačítko ▲ po dobu přibližně 2 sekund, dokud na displeji nezačne blikat horní mezní hodnota alarmu teploty **HI** ▲.
- Pomocí + nebo - nastavte požadovanou horní mez alarmu teploty.
- K uložení nastavení stiskněte tlačítko ▲. Na displeji bliká dolní mezní hodnota teplotního alarmu **LO** ▲.
- Pomocí + nebo - nastavte požadovanou spodní mez alarmu teploty.
- K uložení nastavení stiskněte tlačítko ▲.

Aktivace/deaktivace teplotního alarmu

Teplotní alarm se aktivuje a deaktivuje tlačítkem ▲.

▷ Krátce stiskněte tlačítko ▲, dokud se v levé dolní části displeje **venkovního senzoru** nezobrazí symbol **HI** ▲, **LO** ▲ nebo **HI** ▲, **LO** ▲.

Teplotní alarm je aktivován.

Při dosažení nastaveného teplotního rozsahu se ozve akustický signál, symbol horní **HI** ▲ nebo dolní meze **LO** ▲ teplotního alarmu a zobrazení teploty v oblasti **venkovního senzoru** blikají.

▷ Krátkým stisknutím tlačítka ▲ deaktivujete teplotní alarm.

Symbol **HI** ▲, příp. **LO** ▲ zhasne.

▷ Dokud je naměřená teplota vyšší nebo nižší než nastavená horní nebo dolní mez alarmu teploty, zazní jeden signální tón.

Alarm mrazu

Teplotní rozsah pro alarm mrazu je od -1 °C do +2,9 °C (+30,2 °F až +37,3 °F).

▷ Sousední symbol se zobrazuje v horní části displeje v oblasti **venkovního senzoru**.

▷ I když se na displeji nezobrazuje symbol alarmu mrazu, při teplotách kolem bodu mrazu vždy hrozí nebezpečí námrazy nebo kluzkého ledu. Venkovní senzor může měřit pouze lokální teplotu v místě instalace.

Stupeň pohodlí

Základní stanice určuje stupeň pohodlí na základě hodnot teploty a vlhkosti vzduchu.


Symbol označující stupeň pohodlí se zobrazuje na pravé straně displeje v oblasti **vnitřního senzoru** v 5 úrovních pohodlí:



- DRY** < 35 %
- DRY až OK** 35-44 %
- OK** 45-65 %
- OK až WET** 66-80 %
- WET** > 80 %

Ukazatel větrání

Zařízení porovnává absolutní vlhkost vzduchu ve vnitřním prostoru s vlhkostí vzduchu venkovního prostoru a určuje, kdy je třeba větrat a kdy nechat okna zavřená:

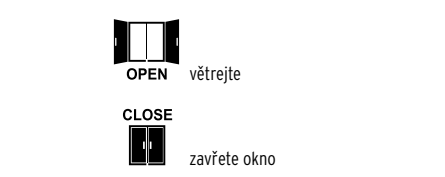

Naměřené nejvyšší a nejnižší teploty / vlhkosti vzduchu

Základní stanice ukládá naměřené maximální a minimální teploty a nejvyšší a nejnižší naměřenou vlhkost vzduchu.

▷ Pro zobrazení uložených hodnot stiskněte několikrát tlačítko +. Zobrazí se jako **MIN** nebo **MAX**.

Vymazání uložených hodnot

▷ Stisknutím a podržením tlačítka + po dobu přibližně 3 sekund vymažete všechny uložené hodnoty.

Uložené hodnoty jsou každou noc v 0:00 hodin automaticky vymazány.

Buzení

Nastavení času buzení

- Opakovaně krátce stiskněte tlačítko ⌚, dokud v pravém horním rohu displeje nezačne blikat symbol budíku pro čas, který chcete nastavit (⌚ nebo ⌚), a dokud se nezobrazí **ALI** nebo **AL2**.
- Znovu stiskněte tlačítko ⌚ a podržte je stisknuté přibližně dvě sekundy, dokud nezačne blikat symbol budíku.
- Pomocí tlačítek + nebo - nastavte požadovanou hodinu buzení.
- Znovu stiskněte tlačítko ⌚. Na displeji bliká ukazatel minut pro čas buzení.
- Pomocí tlačítek + nebo - nastavte požadovanou minutu buzení.
- Znovu stiskněte tlačítko ⌚. Na displeji blikají dny v týdnu (**M-F, S-S nebo M-F-S-S**).
- Pomocí tlačítek + nebo - nastavte dny v týdnu, ve kterých chcete být buzeni.
- Znovu stiskněte tlačítko ⌚. Na displeji blikají minuty pro opakování budíku (funkce snooze).
- Pomocí tlačítek + nebo - nastavte požadované minuty opakování budíku (funkce snooze) 1 až 30 minut nebo opakování budíku vypněte (**OFF**).
- Nakonec stiskněte ⌚ tlačítko pro uložení nastavení.

Zapnutí a vypnutí funkce buzení

▷ Krátce stiskněte tlačítko -, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný symbol budíku (⌚ nebo ⌚).

Symbol budíku se zobrazuje v pravém horním rohu displeje vedle času.

Funkce budíku je aktivována.

▷ Chcete-li ji deaktivovat, stiskněte tlačítko -, dokud symbol budíku nezhasne.

Buzení

V nastaveném čase Vás probudí signál budíku, přičemž se intenzita signálu bude zvyšovat s dobou buzení.

Úplné vypnutí budíku

Stisknutím libovolného tlačítka na základní stanici (kromě tlačítka ⌚ / **ZZ**) alarm ukončíte.

Funkce automatického zastavení

Pokud nestisknete žádné tlačítko, budík se sám po 2 minutách vypne. Budík se spustí znovu po 24 hodinách.

Opakovaný budík (snooze funkce)

▷ Po zaznění signálu krátce stiskněte tlačítko ⌚ / **ZZ**.

Signál budíku se zastaví a na displeji začne blikat symbol alarmu ⌚ nebo ⌚ a **ZZ**. Po uplynutí předem nastavených minut opakování budíku se budík znovu zapne a znovu Vás probudí. Tento postup můžete zopakovat několikrát.

Jiné funkce

Podsvícení displeje

▷ Stisknutím tlačítka ⌚ / **ZZ** zapnete podsvícení displeje základní stanice na dobu přibližně 15 sekund.

Čištění

▷ Základní stanici a venkovní senzor otřete čistým, mírně navlhčeným hadříkem.

Závada/řešení

Signál DCF77 pro daný čas nelze přijmout.	- Zkontrolujte vybrané umístění. - V případě potřeby spusťte rádiový příjem ručně. - Nastavte čas a datum manuálně.
Uváděná teplota senzoru je příliš vysoká.	Zkontrolujte, zda není senzor vystaven přímému slunečnímu záření.
Na displeji se místo naměřených hodnot teploty nebo vlhkosti vzduchu zobrazuje H.HH nebo LL.L .	Hodnoty jsou nad nebo pod rozsahem měření.
Čas se liší o 1, 2, 3 atd. hodiny.	Pravděpodobně jste nastavili špatné časové pásmo. Výchozí nastavení je 00.
Základní stanice nepřijímá signály z venkovního senzoru.	- Zkontrolujte, zda jsou v senzoru baterie. - Přesuňte základní stanici blíže k senzoru nebo naopak. - Zkontrolujte, zda je přepínač volby kanálu ve venkovním senzoru nastaven na stejné číslo, jaké je zobrazeno v pravém horním rohu displeje v oblasti venkovního senzoru. V případě potřeby několikrát krátce stiskněte tlačítko CH a přepínejte mezi kanály.

Technické parametry

Model:	690 300
Základní stanice	
Baterie:	2x LR03 (AAA) / 1,5 V (ZnMnO2)
Rozsah měření	
- Teplota:	-9,9 °C až +50 °C (14,2 °F až 122 °F)
- Tlak vzduchu:	850 hPa/mb-1100 hPa/mb, příp. 25,10 inHg-32,48 inHg, příp. 637,55 mmHg-825,0 mmHg
- Vlhkost vzduchu:	20 % až 95 %
Rádiový venkovní senzor	
Baterie:	2x LR03 (AAA) / 1,5 V (ZnMnO2)
Rozsah měření:	
- Teplota:	-40 °C až 70 °C (-40 °F až 158 °F)
- Vlhkost vzduchu:	stejně hodnoty jako u základní stanice
Maximální vyzařovaný vysílací výkon:	-8,6 dBm
Vysílací frekvence:	433,92 MHz
Dosah:	cca 60 metrů (otevřená plocha)
Stupeň krytí:	IPX4
Made exclusively for:	Tchibo GmbH Überseering 18 22297 Hamburg Germany (Německo) www.tchibo.cz

Prohlášení o shodě

Tchibo GmbH tímto prohlašuje, že tento produkt v době uvedení na trh splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU a 2011/65/EU (RoHS). Úplné znění Prohlášení o shodě najdete na internetové stránce www.tchibo.cz/navody po zadání čísla výrobku (**690 300**).

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací přelepte.

Informace k přiloženým bateriím

Výrobce:
CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY CO., LTD
No.1 East Road, Louxia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, China (Čína)
www.anyida-power.com
zoeey@anyida-power.com
Trademark: Daily-Max