


Máslenka

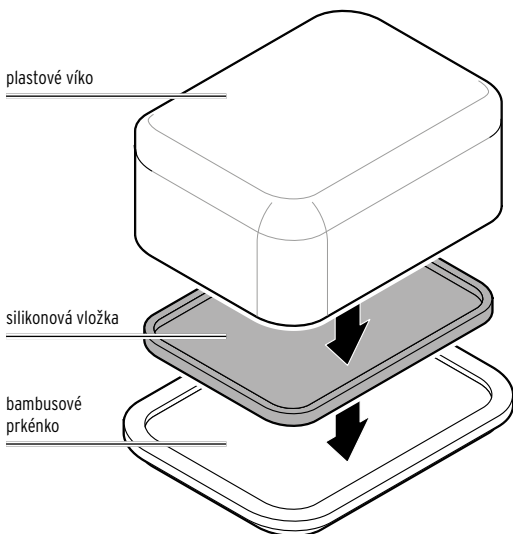

Důležité pokyny

- Výrobek je vhodný k uchovávání a servírování másla, není určen k vaření nebo pečení. Nepoužívejte ho k žádnému jinému účelu.
- Máslo nepokládejte přímo na bambusové prkénko, nýbrž na k tomu určenou silikonovou vložku.
- Před prvním použitím a po každém dalším použití umyjte odnímatelnou silikonovou vložku horkou vodou s trochou šetrného prostředku na mytí nádobí. Oba díly jsou vhodné i k mytí v myčce nádobí.
- Bambusové prkénko není vhodné k mytí v myčce nádobí. Opláchněte jej pouze pod teplou tekoucí vodou - příp. s přidavkem šetrného prostředku na mytí nádobí. Prkénko poté osušte a nechte ve vzprámené poloze uschnout na vzduchu.