


Vážení zákazníci,

potřebujete opláchnout sklenice během večírku nebo po něm?
Žádný problém! S Vaším novým kartáčem na láhve a sklenice Vám půjde práce snadno od ruky. Pomocí kuželového kartáčového nástavce můžete odstranit také nečistoty z rohů a hran.

Věříme, že pro Vás bude Váš nový kartáč na láhve a sklenice užitečnou pomůckou.

Váš tým Tchibo

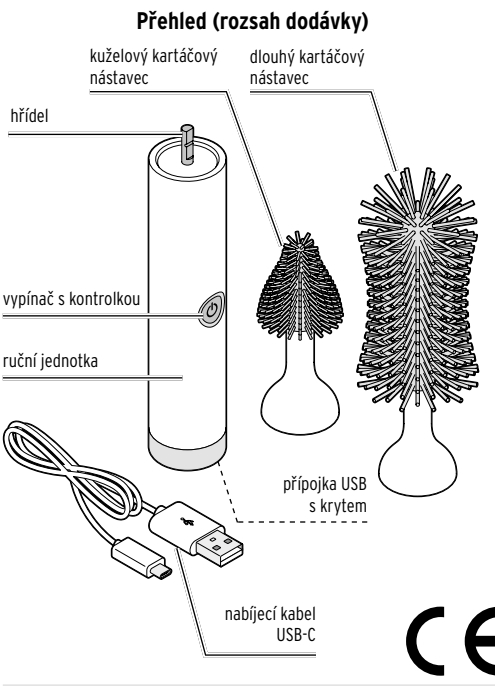

Pro Vaši bezpečnost

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo ke zraněním nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Elektrický kartáč na láhve a sklenice je určen k čištění vhodných láhví, sklenic, kojenecých láhví a saviček a podobných předmětů. Není určen k osobní péči nebo péči o zvířata.

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

• Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje, a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.

• Děti si nesmí s přístrojem hrát.

- Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou případu, že jsou starší než 8 let a jsou během čištění pod dozorem. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.
- Přístroj a nabíjecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Obalový materiál udržíte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí způsobená elektrickým proudem

- Výrobek je vhodný k používání v kuchyňském prostoru a odpovídá stupni krytí IPX. To znamená, že výrobek **se zavřeným krytem** přípojky USB je chráněn proti vniknutí vody při **krátkém** ponoření do vody. Neponořujte však ruční jednotku **na delší dobu** do vody ani do jiných kapalin. V **žádném případě** nenechávejte výrobek ležet ve vodě. Voda se nesmí zespodu dostat k elektrickým částem.
- Nabíjecí kabel nesmíte zalomit ani přiskřípnout. Nabíjecí kabel udržíte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Přístroj nezapínáte a nepřipojujete k elektrické síti za účelem nabíjení, pokud je on sám nebo síťový kabel viditelně poškozený nebo pokud přístroj spadl na zem.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Případné opravy přístroje nechávejte provádět v odborném servisu.
- Používejte pouze originální příslušenství.

Nebezpečí způsobená elektrickým proudem při nabíjení akumulátoru

- Výrobek se smí nabíjet pouze v suchých vnitřních prostorech. Síťového adaptéru se nedotýkejte vlhkýma rukama.
- Přístroj nenabíjejte v blízkosti vody. Přístroj nesmí přijít do styku s vodou nebo jinými kapalinami, pokud je připojen k elektrické síti. Nikdy neponořujte výrobek během nabíjení do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- K nabíjení používejte pouze vhodné síťové adaptéry (nejsou součástí balení) a pouze přiložený nabíjecí kabel. Nepoužívejte poškozené síťové adaptéry a ani se je nekousejte opravít.
- Přístroj připojujete k nabíjení pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru. Používejte dobře přístupnou zásuvku, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout.
- Odpojte síťový adaptér ze zásuvky, pokud dojde k poruše během nabíjení, při bouřce a před čištěním přístroje.

Výstraha před požárem/výbuchem

- Výrobek obsahuje lithium-iontový akumulátor. Akumulátory se nesmí rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat. Neprovádějte na akumulátorech změny a/ani akumulátory nedeformujte/nehazívejte/nerozebírejte.
- Poškozené akumulátory nesmí přijít do styku s vodou.
- Akumulátor integrovaný ve výrobku není možné vyměnit nebo demonstrovat svépomocí. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Lze ho vyměnit pouze za stejný akumulátor nebo akumulátor ekvivalentního typu. Pokud je akumulátor vadný, obraťte se na odborný servis.
- Výrobek se během nabíjení zahřívá. Výrobek nepřikrývejte.
- Nenabíjejte výrobek v blízkosti výbušných plynů.

Věcné škody


- Nečistěte citlivé povrchy, které nejsou vhodné pro ošetření kartáčem na láhve a sklenice. Například může dojít k poškození laků vozidel.
- Chraňte výrobek před nárazy, pády, prachem, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- K čištění kartáče a při čištění pomocí kartáče nepoužívejte žádné silné chemikálie, agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Nabíjení akumulátoru

Před prvním použitím, při zpomalení chodu přístroje během používání a při rozblíknutí kontrolky ve vypínači se musí akumulátor nabít.

- Během nabíjení nelze přístroj používat.
- Pro úsporu elektrické energie vytáhněte síťový adaptér USB po nabití ze zásuvky.
- Abyste co nejdéle zachovali plnou kapacitu akumulátoru, každé 2 až 3 měsíce akumulátor plně nabijte, a to i když výrobek nepoužíváte.

Doba nabíjení: 3 hodiny
Doba provozu akumulátoru: cca 150 minut

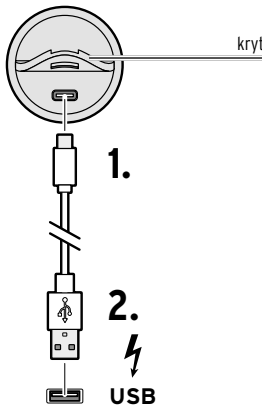

1. Otevřete spodní kryt na ruční jednotce a zapojte konektor USB-C nabíjecího kabelu do přípojevací zdířky.
2. Připojte konektor USB-A k vhodnému síťovému adaptéru (není součástí balení).
3. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky. Během procesu nabíjení bliká kontrolka ve vypínači. Jakmile je akumulátor plně nabitý, kontrolka svítí nepřerušovaně zeleně. Přístroj je připraven k provozu.
4. Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a poté nabíjecí kabel z přípojevací zdířky na ruční jednotce.
5. Sklopte kryt opět dolů a opatrně ho přitlačte, aby nemohla dovnitř proniknout vlhkost.

Použití

1. Před prvním použitím vyčistěte kartáčové nástavce tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění přístroje“.
2. Nasadte požadovaný kartáčový nástavec na hřídel ruční jednotky.



- Stiskněte vypínač ...
... **1x** = kartáčový nástavec se otáčí pomalu.
... **2x** = kartáčový nástavec se otáčí rychle.
... **3x** = přístroj je vypnutý.
3. Očistěte sklenice, láhve a podobné předměty. Do vody přitom ponořujte pokud možno pouze kartáčové nástavce, ne ruční jednotku. Při mytí pohybujte kartáčem na láhve a sklenice zlehka nahoru a dolů. Nevývíjejte přitom příliš velký tlak, jinak se přístroj zastaví.

- Pokud se přístroj zastaví a kontrolka ve vypínači bliká, je třeba nabít akumulátor. Vypněte přístroj a před dalším použitím akumulátor nabijte.

Čištění přístroje

▷ Po každém použití přístroj následujícím způsobem očistěte:

1. Sejměte případně nasazený kartáčový nástavec z ruční jednotky.
2. Omyjte kartáčové nástavce v teplé vodě s trochou šetrného prostředku na mytí nádobí.
3. Ruční jednotku otřete mírně navlhčeným, měkkým hadříkem. Kryt musí být přitom spolehlivě zavřený.
4. Před opětovným použitím přístroje, jeho uložení nebo nabíjením akumulátoru nechte všechny díly zcela uschnout.

Technické parametry

Model:	726 571
Akumulátor:	lithium-iontový, 3,7 V DC 1500 mAh,
(nelze měnit)	jmenovitá energie: 5,55 Wh,
(testováno podle UN 38.3)	výrobce: Ningbo Ivneng lithium battery technology CO.,LTD., 220 Jiangning Road, Jiangkou Street, Fenghua, 315504 Ningbo, Zhejiang, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA cca 3 hodiny
Doba nabíjení:	cca 150 minut
Doba provozu akumulátoru:	cca 150 minut
Výkon:	3-9 W
Stupeň krytí:	IPX7 (se zavřeným krytem přípojky USB je chráněn proti vniknutí vody při krátkém ponoření do vody)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz
Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.	

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztrháte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací zalepte.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně vestavěný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odstavte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.