

Napěňovač mléka

Vážení zákazníci,


s novým napěňovačem mléka můžete snadno a rychle napěnit studené nebo teplé mléko pro cappuccino, latte a další mléčné speciality.

Váš tým Tchibo

Technické parametry

Model: 703 256
Baterie: 2x LR03 (AAA) / 1,5 V (ZnMnO2)
Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

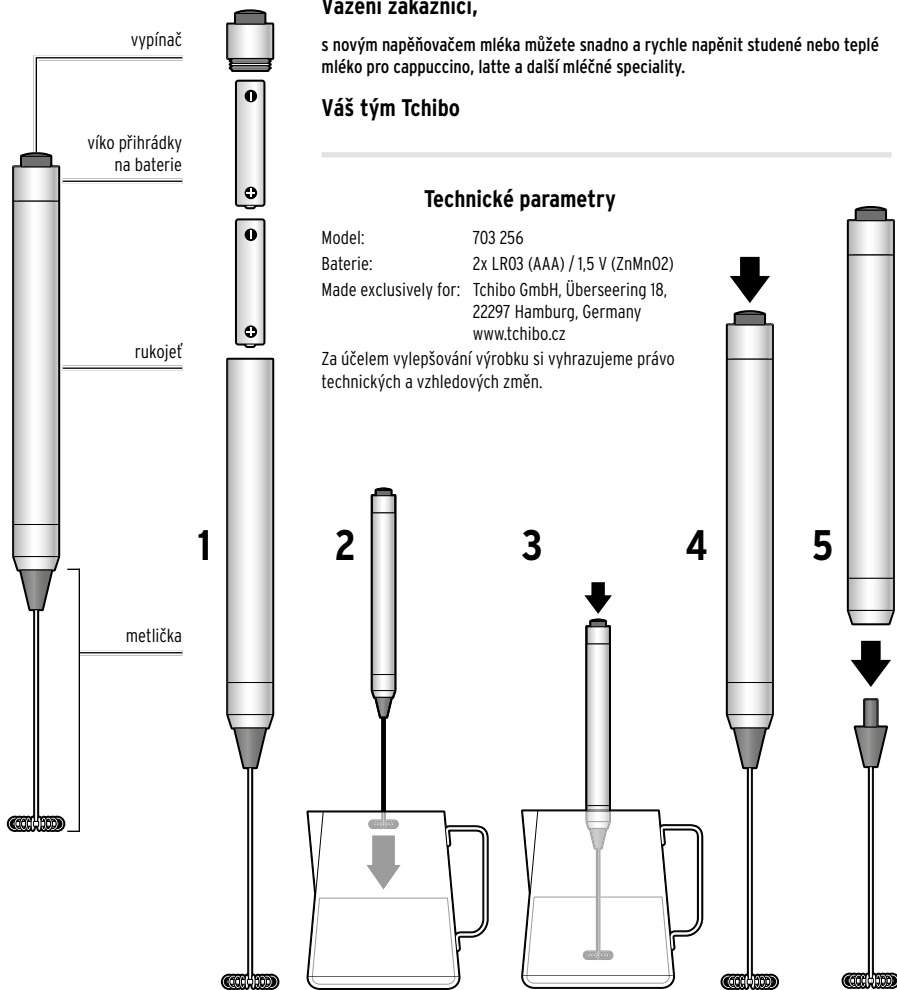

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací přelepte.

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si bezpečnostní pokyny.

Uchvejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

• Napěňovač mléka je určen k napěňování tekutin. Není vhodný ke zpracovávání hustých nebo pevných látek jakéhokoli druhu.

Napěňovač mléka je určen pro přípravu množství obvyklého v domácnosti. Není vhodný k používání v kuchyních pro zaměstnance podniků průmyslového a živnostenského sektoru, v zemědělských podnicích, v penzionech poskytujících ubytování se snídaní a není vhodný ani pro hosty hotelů, motelů a podobných zařízení ani ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti

• Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezeními fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Děti si nesmí s přístrojem hrát.

• Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí opáření

• Při napěňování horkých tekutin dbejte zvýšené opatrnosti. Stříkající tekutina může způsobit opáření.

Nebezpečí poranění

• Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vřazovat do ohně ani zkratovat.

• Pokud by baterie vytekly, zabraňte kontaktu jejich obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

• Během provozu se metličky nedotýkejte.

Věcné škody

• Rukojeť napěňovače nikdy neponořujte do tekutiny. Dodržujte maximální hloubku ponoru!

• Chraňte baterie před nadměrným teplem. Pokud jsou baterie vybité nebo přístroj nebudete po delší dobu používat, vyjměte baterie z výrobku. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.

• Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nekombinujte staré a nové baterie, různé typy ani značky baterií nebo baterie s různou kapacitou.

• Při vkládání baterií dbejte na jejich správnou polaritu (+/-).

• Před vložením baterií do přístroje vyčistěte v případě potřeby kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!

• Nádobu, ve které napěňujete mléko, postavte na pevný, rovný a neklouzavý povrch, který se snadno čistí.

• K čištění nepoužívejte silné chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Vložení baterií

1. Odšroubujte kryt prostoru pro baterie ze zařízení.
2. Přiložené baterie vložte podle vyobrazení. Dbejte na správnou polaritu (+/-) (1).
3. Víko přihrádky na baterie opět našroubujte.

Napěňování mléka

- Před prvním použitím vyčistěte metličku tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění“.
- Pro napěnění použijte vhodnou nádobu, která je co nejvyšší, protože ne vždy lze zamezit stříkání tekutiny. Nepoužívejte nádoby s citlivými povrchy. Předcházejte dotýkání se metličky se stěnami nádoby, jinak by mohlo dojít k jejímu poškrábání. Ideální jsou nádoby k napěňování z nerezové oceli.

1. Mléko nalijte do vhodné nádoby. Nádobu naplňte maximálně do 1/3.



POZOR - nebezpečí opáření

Aby nedošlo k postříkání:

Před zapnutím přístroje nejprve ponořte metličku do tekutiny.

Než vyjmete metličku z tekutiny, nejprve vypněte přístroj.

2. Ponořte metličku do mléka (2) a poté stiskněte vypínač (3).

3. Pohybuje napěňovačem sem a tam, aby se pod mléko dostal vzduch.

4. Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte znovu vypínač (4) a teprve poté vyjměte metličku z mléka.

5. Hotovou mléčnou pěnu nalijte na cappuccino apod. a posypte ji trochou kakaa nebo cukru.

Tip: Nejlepších výsledků jsme dosáhli s mlékem, které bylo buď vychlazené, nebo napěněné za tepla. Ale nenechte mléko vyvařit. To mu dodává nepříjemnou chuť a vede k tvorbě škraloup na povrchu.

Čištění

- ▷ Rukojeť otřete pouze vlhkým hadříkem, případně s trochou mycího prostředku.

- ▷ Po každém použití metličku ihned umyjte, aby se na ní netvořily odolné usazeniny: Podržte metličku v nádobě naplněné čistou vodou s trochou prostředku na mytí nádobí a krátce zapněte přístroj. Poté metličku opláchněte čistou vodou.

- ▷ Chcete-li spotřebič vysušit, podržte jej v prázdném dřezu a krátce jej zapněte.

- ▷ Při čištění dbejte na to, aby se tyč metličky neohýbala.

- ▷ Chcete-li metličku umýt v myčce nádobí, sejměte ji směrem dolů z přístroje (5).

- Samotný přístroj není vhodný pro mytí v myčce nádobí!

- ▷ Poté metličku nasadte zpět.

