




# Elektrický mlýnek na koření

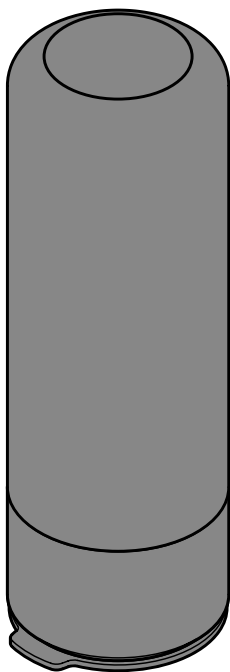

# Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

## Účel použití

Elektrický mlýnek na koření je určen k mletí krystalků soli nebo zrněk pepře. Není vhodný k mletí jiných potravin, jako jsou kávová zrna, ořechy apod.

Je určen pro množství běžná v domácnostech a není vhodný ke komerčním účelům.

## Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud chápou, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou případu, že jsou starší 8 let a jsou během čištění pod dozorem. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí do 8 let.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

## Nebezpečí poranění

- Pokud by baterie vytekly, zabraňte kontaktu jejich obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

## Nebezpečí výbuchu/požáru

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.

## Věcné škody

- Mlýnek nezapínejte bez surovin k namletí, jinak by mohlo dojít k poškození keramického mlecího mechanismu.
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Pokud jsou baterie vybité nebo výrobek nebudete po delší dobu používat, vyjměte baterie z výrobku. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte současně staré a nové baterie, rozdílné typy a značky baterií nebo baterie s rozdílnou kapacitou.
- Připojovací svorky v přihrádce na baterie se nesmí zkratovat.
- Před vložením baterií do přístroje vyčistěte v případě potřeby kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Neponořujte mlýnek, případně jeho části do vody ani jiných kapalin.
- Mlýnek dále jinak nerozebírejte, než jak je popsáno v tomto návodu.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

---

## Technické parametry

|                       |                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model:                | 707 346                                                                                                    |
| Baterie:              | 4x LR03(AAA)/1,5 V (Zn/MnO <sub>2</sub> )                                                                  |
| Okolní teplota:       | +10 až +40 °C                                                                                              |
| Made exclusively for: | Tchibo GmbH, Überseering 18,<br>22297 Hamburg, Germany<br><a href="http://www.tchibo.cz">www.tchibo.cz</a> |



## Likvidace

Výrobek, jeho obal a baterie, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



**Přístroje, baterie a akumulátory**, označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

---

## Informace o přiložených bateriích

### Výrobce:

FUJIAN NANPING NANFU BATTERY CO., LTD.

109 Industry Road, Nanping, Fujian,

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

[www.nanfu.com](http://www.nanfu.com)

[HK@batteries.net.cn](mailto:HK@batteries.net.cn)

**Model:** Excell LR03 AAA 1.5 V

**Datum výroby:** 2025/04


**Vyrobeno v:** Číně

---

**Číslo výrobku: 707 346**


# Uvedení do provozu

## 1. Sejmutí krytu

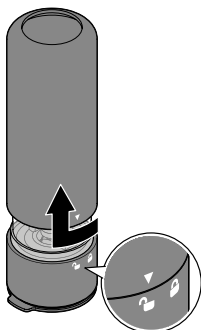


- ▷ Jednou rukou pevně držte základnu. Volnou rukou otočte krytem ve směru hodinových ručiček na doraz tak, aby trojúhelník na krytu směřoval k symbolu otevřeného zámku na základně. Poté sejměte kryt ze základny.

## 2. Vyjmutí bloku motoru




- ▷ Jednou rukou pevně držte zásobník na namletou surovinu. Volnou rukou vytáhněte blok motoru ze zásobníku přímo nahoru.

## 3. Vložení/výměna baterií

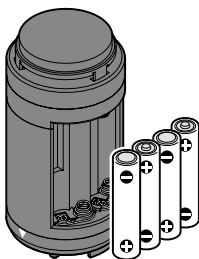


- ▷ Vložte baterie podle obrázku. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).
- ▷ Vyjměte všechny použité baterie a vyměňte je za nové.

#### 4. Naplnění kořením




- ▷ Naplňte požadovanou surovinu (krystalky soli nebo zrnka pepře).

#### 5. Nasazení bloku motoru

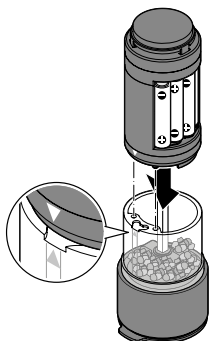

- ▷ Umístěte blok motoru rovně na zásobník tak, aby trojúhelník na bloku motoru směřoval k trojúhelníku na zásobníku na namletou surovinu.

#### 6. Nasazení krytu

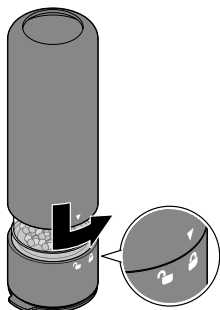


- ▷ Nasadíte kryt na základnu tak, aby trojúhelník na krytu směřoval k symbolu otevřeného zámku. Poté otočte krytem proti směru hodinových ručiček na doraz tak, aby trojúhelník směřoval k symbolu zavřeného zámku.

# Použití

## **POKYN** - věcné škody

Mlýnek nezapínejte bez surovin k namletí, jinak by mohlo dojít k poškození keramického mlecího mechanismu.

### **1. Sejmutí ochranného víčka**




- ▷ Sejměte ochranné víčko na spodní straně základny.

### **2. Mletí koření**



- ▷ Stiskněte a podržte spínač na horní straně mlýnku na koření, spustíte tak proces mletí.
- ▷ Uvolněte spínač k ukončení mletí.

### **3. Nasazení ochranného víčka**



- ▷ Nasad'te ochranné víčko zespodu na základnu.

## Nastavení stupně mletí

### POKYN - věcné škody

Při nastavování jemnějšího stupně mletí neotáčejte nastavovacím kolečkem na doraz. Vždy ponechte malou rezervu, jinak by se mlecí mechanismus mohl při mletí zaseknout.

1. Například pokud je v mlýnku stále surovina k mletí: Sejměte kryt a vyjměte blok motoru a otočte zásobník mlýnku dnem vzhůru, abyste z něj mohli odebrat namletou surovinu.
2. Otáčením nastavovacího kolečka nastavte stupeň mletí.



**jemný stupeň mletí**



**hrubý stupeň mletí**

## Čištění

### POKYN - věcné škody

Nikdy neponořujte mlýnek, případně jeho části do vody ani jiné kapaliny.

- ▷ **Vnější část** mlýnku otřete měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Poté jej osušte.
- ▷ Pro důkladnější čištění:



### **POZOR - nebezpečí poranění**

Před čištěním mlecího mechanismu vždy oddělte blok motoru od nádoby na namletou surovinu.

1. Vyjměte blok motoru z nádoby na namletou surovinu, viz „Uvedení do provozu, vyjmutí bloku motoru“.
2. Vytřete vnitřek **nádoby na namletou surovinu** mírně navlhčeným hadříkem. Poté nádobu důkladně osušte.
3. Vyčistěte **mlecí mechanismus** zespodu malým čisticím kartáčkem, štětcem nebo podobným nástrojem.
4. Mlýnek znovu sestavte.