


Maska na spaní se sluchátky Bluetooth®

cs Návod k použití



Číslo výrobku: 688 846

Výrobce:
Commaxx BV, Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Nizozemsko)

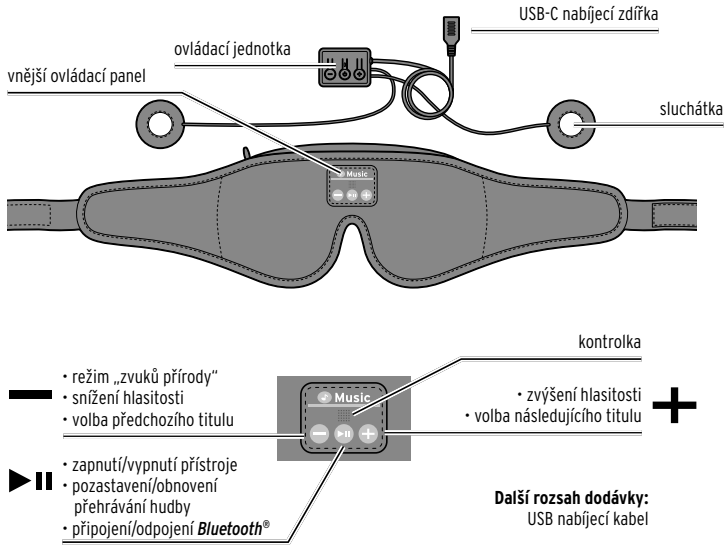

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a použijte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopadlím nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Maska na spaní je určena jako pomůcka pro spánek a relaxaci podporovanou přehráváním (předinstalovaných) uklidňujících zvuků přírody nebo vlastnoručně vybrané hudby/audioknihy apod. prostřednictvím Bluetooth® Vašeho chytrého telefonu, tabletu apod. Výrobek je určen pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely. Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách. Vhodné pro velikosti hlavy od 53 do 62 cm.

Nebezpečí pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která hrozí při nevhodném zacházení s elektrickými zařízeními. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Výrobek nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborném servisu. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí.

Když budete sluchátka nabíjet, dodržujte následující pokyny:

- Používejte pouze vhodný síťový adaptér. Výrobek například nelze nabíjet pomocí USB-C PD síťového adaptéru.
- Nepoužívejte poškozené síťové adaptéry ani se je nepokoušejte opravit.
- Přístroj připojujte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru. Výrobek nesmí být připojen k elektrické síti ve vlhkých místnostech.
- Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, pokud během provozu dojde k poruše, po použití, za bouřky a než začnete přístroj čistit. Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
- Nestavte na výrobek ani do jeho bezprostřední blízkosti nádoby naplněné kapalinou, jako jsou např. vázy s květinami. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Nebezpečí poškození zdraví

- Poslech hudby s nastavenou vysokou hlasitostí může vést k trvalému poškození sluchu. Než začnete přehrávat hudbu, vždy nejdříve nastavte nízkou hlasitost. Zvyšte ji až později, pokud bude třeba.


Nebezpečí popálení/požáru

- Zabudovaný akumulátor nemůžete ani nesmíte sami vyměňovat a demontovat. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Lze ho vyměnit pouze za stejný akumulátor nebo akumulátor stejného typu. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.
- Neumisťujte do blízkosti výrobku žádné zdroje ohně jako např. hořící svíčky. Svíčky a jiné otevřené plameny musí být vždy udržovány v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby se zabránilo šíření ohně.
- Výrobek obsahuje jeden lithiový akumulátor. Ten se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Neprovádějte změny a/nebo nedeformujte/nezahřívajte/nerozebírejte akumulátory. Poškozené akumulátory nesmí přijít do styku s vodou.
- Vyvarujte se skladování, nabíjení a používání za extrémních teplot a extrémně nízkého tlaku vzduchu (např. ve vysokých nadmořských výškách).

Věcné škody


- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin. Chraňte jej i před kapající a stříkající vodou.
- Pokud výrobek přenesete z chladného do teplého místa, může v přístroji zkondenzovat vlhkost. V takovém případě nechte přístroj několik hodin vypnutý.
- Výrobek nenechte spadnout na zem a nevystavujte ho silným nárazům.
- V žádném případě neotevírejte ani neodstraňujte části krytu sluchátek, příp. ovládací jednotky. Do otvorů krytu nestrkejte žádné předměty.
- Výrobek chraňte před velkým horkem (způsobeným např. přímým slunečním zářením nebo topnými tělesy), před prachem a vlhkostí.
- Do bezprostřední blízkosti výrobku nedávejte průkazky s magnetickým proučkem, telefonní ani kreditní karty ani zvukové pásky, hodinky apod. Mohlo by dojít k poškození magnetů, které jsou vestavěné ve sluchátkách.
- K čištění nepoužívejte žádné silné chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Masku na spaní lze prát. Za tímto účelem vyjměte ovládací jednotku a sluchátka z masky ven.
- Mějte na paměti: USB-C nabíjecí zdíčka je určena pouze k nabíjení akumulátoru. Přenos dat není možný.

Umístění ovládací jednotky a sluchátek

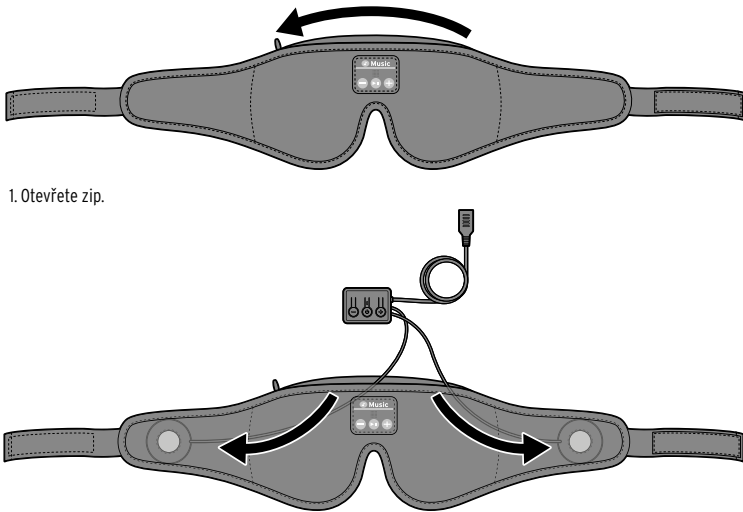


POKYN - věcné škody

Dbejte na to, abyste za kabely příliš netahali, nepřehýbali je a nekroutili jimi.

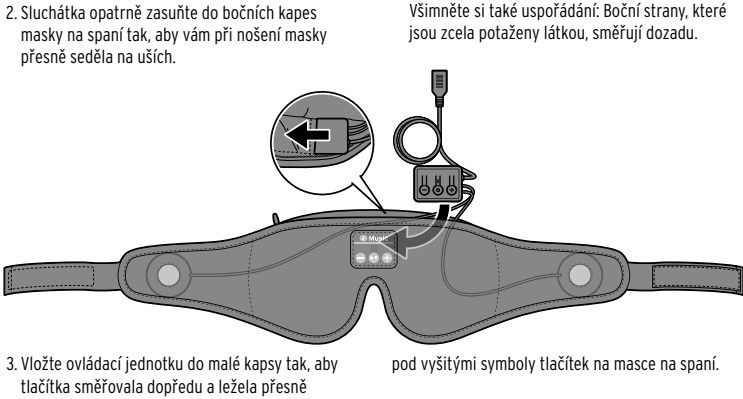

Nabíjení akumulátoru

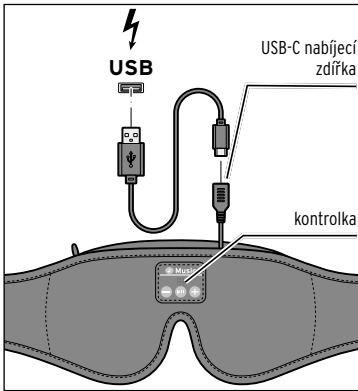

Potřebujete USB síťový adaptér (není součástí dodávky), viz „Technické parametry“, nebo trvale nainstalovanou síťovou USB přípojku.

Výrobek například nelze nabíjet pomocí USB-C PD síťového adaptéru (rychlónabíjecí adaptér). Zabudovaný akumulátor je při dodání nabit pouze na poloviční kapacitu, aby se zabránilo jeho poškození. Před prvním použitím akumulátor zcela nabijte.

1. Otevřete zip na horní straně masky na spaní a vytáhněte konec malého kabelu s USB-C nabíjecí zdíčkou.

2. Připojte jeden konec přiloženého USB nabíjecího kabelu do USB-C nabíjecí zdíčky na masce na spaní a druhý konec do vhodného síťového adaptéru USB.
3. Zasuňte síťový adaptér do vhodné zásuvky. Kontrolka svítí červeně. Nabíjení vybitého akumulátoru trvá cca 2 hodiny. Jakmile je akumulátor zcela nabitý, svítí kontrolka modře.

Pokyny k akumulátoru

- Abyste co nejdéle zachovali plnou kapacitu akumulátoru, úplně nabijte akumulátor každé 2 až 3 měsíce, i když sluchátka nepoužíváte.
- Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.
- Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba přehrávání.
- Akumulátor se musí nabít, jakmile se každých 30 sekund ozve signální tón.
- Pokud sluchátka připojíte k počítači za účelem nabíjení, dodržujte všechna obvyklá opatření pro zálohování dat. USB-C nabíjecí zdíčka je určena pouze k nabíjení akumulátoru. Přenos dat není možný.

Použití

Zapnutí a vypnutí přístroje

- ▷ Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko ►► po dobu přibližně 2 sekund, dokud neuslyšíte několik pípnutí - automaticky se aktivuje režim Bluetooth®.

- ▷ Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko ►► po dobu přibližně 2 sekund, dokud neuslyšíte signální tón.

Výběr „zvuků přírody“

V přístroji je předinstalováno 22 různých zvuků přírody, které Vám pomohou usnout; viz seznam na konci těchto pokynů.

- Chcete-li přepnout z režimu **Bluetooth®** do režimu „zvuků přírody“, dvakrát klepněte na tlačítko **—**. Kontrolka bliká pomalu modře.
- Stiskněte tlačítko ...

▷ ... **+** **dlouze** pro postupné **zvýšení hlasitosti**. Když je dosaženo maximální hlasitosti, zazní signální tón.

... **—** **dlouze** pro postupné **snížení hlasitosti**.

... **+** **krátce** pro zvolení **dalšího** „zvuku přírody“.

... **—** **krátce** pro zvolení **předchozího** „zvuku přírody“.

▷ **||** **krátce** k **pozastavení** nebo **obnovení** přehrávání.

Časovač: Výběr času spánku

▷ Dvakrát klepněte na tlačítko **+** ...

... **1x** pro **60**minutovou dobu usínání.

... **2x** pro **120**minutovou dobu usínání.

... **3x** pro vypnutí časovače (pokud byl předtím zapnutý).

Pokaždé zazní zvukový signál.

Po uplynutí zvolené doby se přístroj automaticky vypne.

▷ Pro opětovné zapnutí stiskněte tlačítko **▶ ||** a držte jej stisknuté po dobu přibližně 2 sekund.

Navázání spojení Bluetooth® s mobilním přehrávacím zařízením

Masku na spaní můžete používat také jako sluchátka **Bluetooth®** nezávisle na časovači (času spánku). Pokud použijete časovač, po uplynutí zvolené doby se sluchátka vypnou.

V závislosti na nastavení přehrávacího zařízení (např. smartphonu) se také přepne do režimu spánku.

Přehrávání hudby

Maska na spaní může přehrávat hudbu ve všech běžných formátech zvukových souborů, které podporuje dané přehrávací zařízení.

Maska na spaní podporuje také profil přenosu A2DP. Tento profil, který podporuje většina běžných smartphonů, byl vyvinut speciálně k bezdrátovému přenosu stereofonních audio signálů přes **Bluetooth®**.

Mějte na paměti:

Je možné, že budete muset typ přenosu přes standard A2DP aktivovat na svém smartphonu manuálně. Přečtěte si i návod k použití Vašeho přehrávacího zařízení.

Připojení přístrojů

Pokyny, které je potřeba znát a dodržovat:

- Některá přehrávací zařízení potřebují k navázání spojení více času; nejedná se o chybnou funkci.
- V každém případě se řiďte pokyny uvedenými v návodu k použití Vašeho přehrávacího zařízení.
- K masce na spaní lze připojit současně pouze jedno přehrávací zařízení.
- Případně je nutné zadat heslo. V takovém případě zadejte **0000**.

Když je přístroj vypnutý:

- Stiskněte a podržte tlačítko **▶ ||** po dobu přibližně 2 sekund, dokud nezazní několik signálních tónů. **Bluetooth®** režim je automaticky aktivní kontrolka bliká střídavě modře - červeně.
- Aktivujte funkci **Bluetooth®** na svém přehrávacím zařízení (např. smartphonu) a spusťte vyhledávání zařízení.
- Vyberte ze seznamu **TCM 688846** a tuto volbu potvrďte.

Jakmile je spojení úspěšně navázáno, zazní krátký signální tón a kontrolka bliká pomalu modře.

Dbejte následujících pokynů:

Jestliže sluchátka mezitím vypnete, spojí se po opětovném zapnutí automaticky s naposledy spojeným zařízením - pokud je toto zařízení v blízkosti, je zapnuté a je aktivována funkce **Bluetooth®**.

Pokud je přístroj zapnutý v režimu „zvuky přírody“:

▷ Pro přepnutí na **Bluetooth®** režim klepněte dvakrát na tlačítko **—**. Zazní jeden signální tón, kontrolka bliká ...

... střídavě modře - červeně, pokud ještě **Bluetooth®** spojení nebylo navázáno.

... pomalu modře, pokud bylo **Bluetooth®** spojení automaticky obnoveno.

Přerušení spojení Bluetooth®

▷ Dvakrát klepněte na tlačítko **—**. Zařízení automaticky přepne na zvuky přírody. Kontrolka bliká nadále pomalu modře.

Spuštění/přerušení / opětovné spuštění/zastavení přehrávání

- Spusťte případně poprvé přehrávání přímo na přehrávacím zařízení.
- Stiskněte na masce na spaní tlačítko ...

▷ ... **+** **dlouze** pro postupné **zvýšení hlasitosti**. Když je dosaženo maximální hlasitosti, zazní signální tón.

... **—** **dlouze** pro postupné **snížení hlasitosti**.

... **+** **krátce** pro zvolení **dalšího** titulu.

... **—** 1x **krátce** pro přeskočení k **předchozímu** titulu; 2x **krátce** pro přepnutí do režimu „zvuků přírody“.

... **▶ ||** **krátce** k **pozastavení** nebo **obnovení** přehrávání.

- Zastavte přehrávání přímo na přehrávacím zařízení.

Závada/řešení

Nefunguje zvuk

- Není na masce na spaní nebo příp. mobilním přehrávacím zařízení nastavená příliš nízká hlasitost?
- Není vybitý nebo jen velmi málo nabitý akumulátor? Nabijte akumulátor.

Časté přerušení zvuku

- Není vzdálenost mezi přehrávacím zařízením a maskou na spaní příliš velká?

Žádné spojení Bluetooth®

- Podporuje vaše přehrávací zařízení **Bluetooth®**? Přečtěte si návod k použití Vašeho přehrávacího zařízení.
- Není deaktivovaná funkce **Bluetooth®** na přehrávacím zařízení? Zkontrolujte nastavení. Funkci **Bluetooth®** případně opět aktivujte. Zkontrolujte, jestli se maska na spaní objeví na seznamu nalezených zařízení. Pokud ne, vypněte a znovu zapněte sluchátka. Umístěte masku na spaní a přehrávací zařízení blízko sebe. Z okolí odstraňte ostatní zařízení s bezdrátovým přenosem.
- Není u Vašeho přehrávacího zařízení nutno zadat heslo? Zkontrolujte nastavení.

Prohlášení o shodě

Společnost Commaxx BV tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Úplné prohlášení o shodě naleznete na adrese https://commaxx-certificates.com/doc/688846_doc.pdf

Výrobek se prodává v těchto zemích: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko.

Čištění

POKYN - věcné škody

- Elektronické komponenty nesmí být ponořeny do vody. Před praním je z masky na spaní odstráňte.
- K čištění nepoužívejte silné chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

1. Opatrně vytáhněte sluchátka a ovládací jednotku z masky na spaní. Dbejte na to, abyste za kabely příliš netahali, nepřehýbali je a nekroutili jimi. V případě potřeby oťřete elektronické komponenty mírně navlhčeným hadříkem.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a zabudovaný akumulátor, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. **Obal** roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Technické parametry

Model:	688 846	Sluchátka
Akumulátor:	lithium-iontový 3,7 V DC 180 mAh Jmenovitá energie: 0,666 Wh (testováno podle UN 38.3 / není vyměnitelný)	Odstup signálu od šumu (SNR): Impedance: Výkon:
		≥ 75 dB 32 Ω 0,25 W
		Bluetooth® Verze:
		V5.4 / nižší verze verze (od 1.1) jsou kompatibilní, ale je možné, že nebudou podporovat všechny funkce
		Dosah:
		max. 10 m (v otevřeném prostoru)
		Výstupní výkon:
		0,25 W
		Frekvenční rozsah:
		2,402 GHz až 2,480 GHz
		Maximální přenosový výkon:
		2,5 mW
		Standardy zařízení:
		HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
		Okolní teplota:
		+10 až +40 °C

Kompatibilní se

smartphonem nebo tabletem s funkcí **Bluetooth®**

Android 4.3 a vyšší

- iPhone s operačním systémem iOS (iOS 7.0 a vyšší); tablety s operačním systémem iOS (iOS 7.0 a vyšší)
- Textová značka a loga **Bluetooth®** jsou registrované obchodní značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Používání těchto značek společností Commaxx BV podléhá licenci.

Další informace o použitém akumulátoru

Výrobce

Dongguan Baijiaying Electronic Technology Co., Ltd.
No. 4, Xin'an Jufu Road, Chang'an Town,
Dongguan City, Guangdong Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

E-mail

380252519@qq.com

Model

lithium-iontový 402030 (3,7 V 180 mAh 0,666 Wh)

Datum výroby

2024/10

Vyrobena v

Číně

Seznam zvuků přírody

- ptačí zpěv
- šumění vln
- cvrlikání hmyzu
- tekoucí voda
- hmyz v lese v noci
- táborák
- racci na pláži
- děšť a bouřka
- vodní ptactvo
- ptačí zpěv a kvákání žab
- děšť bez bouřky

- zvuky tlukotu srdce
- otáčení stránek knihy
- bublající vodovodní potrubí
- mačkání plastových lahví
- kroky na sněhu
- vlačky vlající ve větru
- písek v silném větru
- větrné zvonkohry
- mořské dno
- bouře
- kočičí mňoukání