

Profesionální bezdrátová žehlička na vlasy



cs Návod k použití

117101HB66XXI • 2021-08

Obsah

- 3 Bezpečnostní pokyny**
- 6 Přehled (rozsah dodávky)**
- 7 Nabíjení akumulátoru**
- 8 Pokyny k akumulátoru
- 9 Použití**
- 9 Zapnutí přístroje a volba teplotního stupně
- 10 Žehlení vlasů
- 12 Po použití
- 12 Funkce automatického vypnutí (bezpečnostní vypnutí)
- 13 Čištění a uchovávání**
- 14 Technické parametry**
- 15 Likvidace**

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Výrobek je určen výhradně k žehlení lidských vlasů, pro zvířecí chlupy není vhodný. Umělé vlasy se výrobkem nesmí upravovat.

Výrobek je vhodný k používání v suchých vnitřních prostorách.

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Výrobek se smí nabíjet pouze v suchých vnitřních prostorách. K nabíjení používejte vhodný síťový adaptér USB (viz „Technické parametry“, není součástí dodávky) a pouze přiložený nabíjecí kabel USB-C.
- Přístroj nenabíjejte v blízkosti vody. Přístroj nesmí přijít do styku s vodou ani jinými tekutinami, pokud je připojen do zásuvky. Během nabíjení nikdy neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
-  Výstraha - Přístroj nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy, nad umyvadlem ani nad jinou nádobou naplněnou vodou. Nepřipojujte jej tam ani do zásuvky za účelem nabíjení.
- Pokud by přístroj během nabíjení spadl do vody, nesahejte na něj! Okamžitě vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky. Nechte přístroj, nabíjecí stanici, nabíjecí kabel USB a síťový adaptér zcela uschnout, než přístroj opět zapojíte do zásuvky.

- Nenabíjejte přístroj venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Při zapojování přístroje do zásuvky nebo jeho odpojení ze zásuvky se nikdy nedotýkejte síťového adaptéru vlhkýma rukama.
- Přístroj nepoužívejte, když máte vlhké ruce nebo když stojíte na vlhké podlaze.
- K nabíjení připojujte přístroj pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.
- Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, pokud během nabíjení dojde k nějaké poruše, jakmile bude přístroj úplně nabitý, za bouřky a než začnete přístroj čistit. Přitom ťahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za síťový kabel.
- Používejte pouze přiložený nabíjecí kabel USB a síťový adaptér, který odpovídá technickým parametrům přístroje.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Nabíjecí kabel USB položte tak, aby nebylo možné přístroj nechtěně strhnout dolů.
- Nabíjecí kabel USB nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Udržujte jej v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Přístroj nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození nebo spadl na zem.
- Pokud jsou nabíjecí kabel USB, nabíjecí stanice nebo síťový adaptér poškozené, nepoužívejte je k nabíjení přístroje.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Neotevírejte kryt přístroje. Případné opravy přístroje, nabíjecí stanice, nabíjecího kabelu nebo síťového adaptéru nechte provádět pouze v odborném servisu nebo v našem zákaznickém servisu, abyste se vyhnuli rizikům.

VÝSTRAHA před popálením

- Přístroj se velmi rychle zahřívá a žehlicí plochy jsou během nabíjení velmi horké. Udržujte je v dostatečné vzdálenosti od pokožky hlavy, uší a obličeje. Nedotýkejte se žehlicích ploch.
- Žehličky na vlasy se dotýkejte pouze na zadním konci, ne na žehlicích plochách.
- Přístroj používejte pouze na suché vlasy. Vlasy nesmí být mokré.
- Než přístroj začnete čistit nebo ukládat, nechte jej úplně vychladnout.
- Při žehlení vlasů dbejte na to, aby byly žehlicí plochy s vlasy mezi nimi zavřené maximálně 10 sekund. V opačném případě by se vlasy mohly poškodit.

VÝSTRAHA před požárem

- Žehlicí plochy jsou velmi horké. Přístroj během nahřívání a po použití postavte do nabíjecí stanice nebo jej pokládejte tak, aby se žehlicí plochy nedotýkaly žádných předmětů, dokud dostatečně nevychladnou. Dbejte na to, aby byl podklad, na který budete přístroj pokládat, žáruvzdorný.

- Zapnutý přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru. Nenechávejte přístroj bez dozoru ani během zahřívání a chladnutí.
- Přístroj nikdy nepřikrývejte (např. ručníkem), pokud je ještě zapnutý nebo jsou žehlicí plochy stále horké.


VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Příklad: Pístroj obsahuje pevne zabudovaný lithiium-iontový akumulátor. Pístroj nevhazujte do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!


POZOR na věcné škody

- Žehličkou na vlasy neupravujte umělé vlasy. Ty se mohou při kontaktu s horkem roztavit a poškodit přístroj.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky, např. tvrdé kartáče apod. Dbejte na to, aby se při čištění do přístroje nedostala voda.

Přehled (rozsah dodávky)

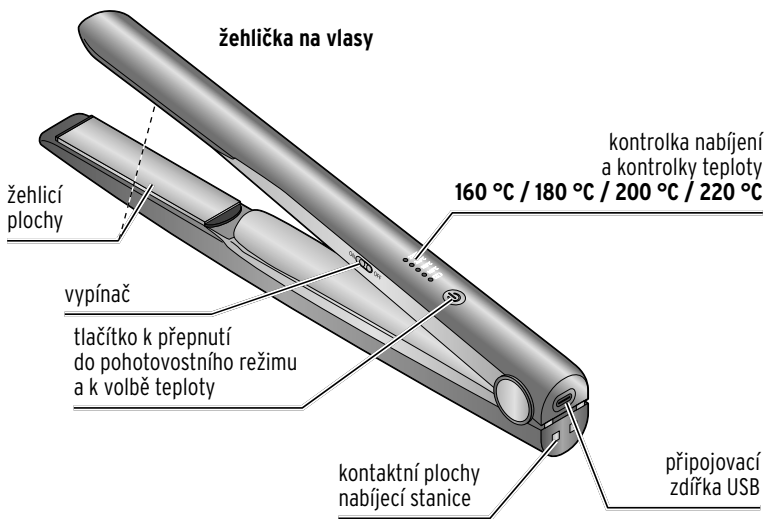

nabíjecí stanice

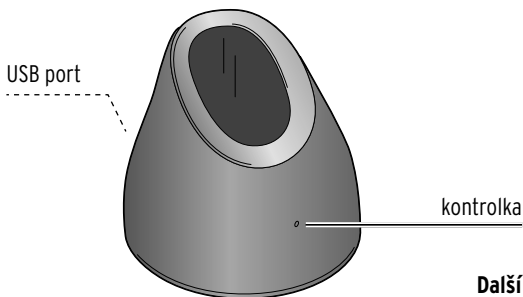

**Další obsah dodávky
(není zobrazeno):**

- nabíjecí kabel USB-C


Nabíjení akumulátoru

Před prvním použitím je nutno akumulátor úplně nabít.
Během nabíjení není možné přístroj zapnout.



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

Nenabíjejte přístroj přímo vedle umyvadla naplněného vodou ani nad ním.

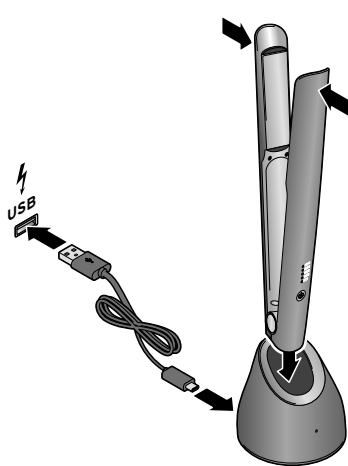

1. Nabíjecí kabel USB-C připojte do nabíjecí stanice a do síťového adaptéru USB (není součástí balení).
2. Zastrčte síťový adaptér do zásuvky.
3. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý (vypínač je přepnutý v poloze **OFF**).
4. Stiskněte desky žehličky vlasů nahoře k sobě.
5. Vložte žehličku na vlasy až nadoraz do nabíjecí stanice tak, jak vidíte na obrázku.

Proces nabíjení se spustí automaticky.

Během procesu nabíjení bliká kontrolka nabíjení  na žehličce na vlasy ...

... oranžově, když kapacita akumulátoru obnáší méně než 90 %.

... bíle, když kapacita akumulátoru obnáší více než 90 %.

Jakmile bude akumulátor plně nabitý, kontrolka nabíjení  zhasne.

6. Po nabití vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a nabíjecí kabel USB-C z nabíjecí stanice.

Nyní je žehlička na vlasy připravena k použití. Nabíjení trvá cca 3-4 hodiny. S plně nabitým akumulátorem můžete přístroj používat na nejvyšší teplotní stupeň (220 °C) po dobu cca 20 minut.

Během používání svítí kontrolka nabíjení  ...

... bíle, když kapacita akumulátoru obnáší více než 60 %.

... oranžově, když kapacita akumulátoru obnáší více než 20 %.

Kontrolka nabíjení  bliká, když kapacita akumulátoru obnáší méně než 20 %. Akumulátor se musí nabít.

 Když budete chtít přístroj nabít bez nabíjecí stanic můžete nabíjecí kabel USB-C připojit také přímo do připojovací zdířky dole na přístroji.

Pokyny k akumulátoru

- Doporučujeme akumulátor nenabíjet po každém použití. K zachování plné kapacity nabíjejte akumulátor jen tehdy, když se akumulátorová žehlička na vlasy delší dobu nepoužívala, nebo když bude akumulátor téměř vybitý. V takovém případě akumulátor zase úplně nabijte. I když se přístroj nepoužívá, měli byste akumulátor 2x ročně zcela vybit a opět nabít.
- Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.
- Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při pokojové teplotě. Čím je teplota nižší, tím kratší je doba provozu. Na kapacitu akumulátoru působí negativně také velmi vysoké teploty.

Použití



VÝSTRAHA před požárem/popálením

- Příklad se velmi rychle zahřívá. Již po 30 sekundách je dosažena teplota 80 °C. Během provozu se nedotýkejte žehlicích ploch.
- Žehlicí plochy jsou velmi horké. Příklad během nahřívání a po použití postavte do nabíjecí stanice nebo jej položte tak, aby se žehlicí plochy nedotýkaly žádných předmětů, dokud dostatečně nevychladnou. Dbejte na to, aby byl podklad, na který budete přístroj pokládat, žáruvzdorný.

Zapnutí přístroje a volba teplotního stupně



1. Vypínač posuňte do polohy **ON**.

2. K zapnutí přístroje stiskněte tlačítko k přepnutí do pohotovostního režimu  a držte jej stisknuté po dobu 3 sekund. Kontrolka nabíjení  svítí bíle nebo oranžově (viz kapitola „Nabíjení akumulátoru“).
3. Tlačítko k přepnutí do pohotovostního režimu  znovu krátce stiskněte, abyste vybrali požadovaný teplotní stupeň **160 °C**, **180 °C**, **200 °C** nebo **220 °C**.

Během nahřívání bliká příslušná kontrolka teploty. Jakmile bude dosažena nastavená teplota, příslušná kontrolka bude svítit nepřerušovaně.

Doba zahřívání	Teplotní stupeň
cca 2 minuty	160 °C
cca 3 minuty	180 °C
cca 3,5 minuty	200 °C
cca 5 minut	220 °C



• **Během zahřívání nechejte žehličku na vlasy v nabíjecí stanici. Desky žehličky na vlasy jsou přitom sklapnuté k sobě, aby teplo nemohlo tak rychle unikat.** V opačném případě by trvalo podstatně déle, než by se dosáhlo příslušné teploty.

- Při každém zapnutí je automaticky přednastaven teplotní stupeň **200 °C**.
 - Začněte vždy s nejnižším teplotním stupněm, který je šetrný k vlasům, a teplotu zvyšujte jen v případě potřeby. Čím světlejší, jemnější a citlivější vlasy, tím nižší teplotu zvolte, abyste šetřili vlasy. To platí i pro zesvětlené nebo barvené vlasy. Pro velmi silné, vlnité vlasy můžete zvolit i vyšší teplotu.
- ▷ K přepnutí přístroje do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko k přepnutí do pohotovostního režimu  a držte jej stisknuté po dobu cca 3 sekund.

Žehlení vlasů



VÝSTRAHA před popálením/požárem

- Žehlicí plochy jsou během používání velmi horké. Udržujte je v dostatečné vzdálenosti od pokožky hlavy, uší a obličeje. Nedotýkejte se žehlicích ploch. Přístroj držte pouze na zadním konci.
- Na stejném místě vlasů setrvejte žehličkou na vlasy pouze krátce. Nežehlete stejný pramen vlasů několikrát za sebou, protože jinak může dojít k poškození vlasů.

Protože jsou vlasy během žehlení v kontaktu s velmi vysokými teplotami, dbejte prosím následujících pokynů:


- Při volbě šamponu na vlasy a jiných přípravků na ošetřování vlasů dbejte na to, aby byly vlasy zásobeny dostatečnou vlhkostí.
- **Před žehlením použijte výrobek na ochranu vlasů před horkem.** Vhodné výrobky jsou k dostání v kadeřnictvích a v drogeriích s velkým výběrem.
- Před úpravou vlasů pomocí žehličky na vlasy nepoužívejte žádné speciální výrobky k úpravě vlasů.

- Vlasby před žehlením měly být čisté a suché. Vlasby nesmí být v žádném případě mokré!

1. Nejdřív vlasby pročesťte, aby nebyly zacuchané.

Pokud máte husté vlasby, může Vám pomoci, když od sebe pramínky vlasů oddělíte sponkami.

2. Oddělte široký pramínek vlasů a vložte jej mezi nahřáté a odemknuté žehlicí plochy, co nejbliže ke kořínkům vlasů.

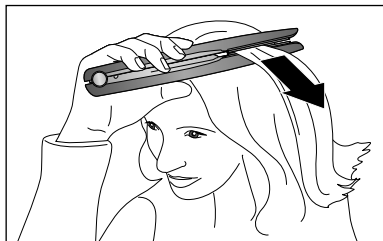


3. Sevřete žehlicí plochy s lehkým přitlakem. Táhněte přístroj pomalu a rovnoměrně od kořínků vlasů k jejich konečkům.

Tipy: • Nezvyklý pohyb žehličkou na vlasby si nacvičte, když je žehlička na vlasby ještě studená.

- Pro větší objem vlasů táhněte žehličku na vlasby směrem nahoru tak, aby při tomto pohybu byla natočená lehce směrem dovnitř.
- Tento proces by měl trvat max. 10 sekund na jeden pramen vlasů (v závislosti na délce vlasů), aby nedošlo k poškození vlasů.
- Vlasby jsou po žehlení horké. Postupujte opatrně.
- 4. Tento postup zopakujte s dalším pramenem vlasů.
- 5. V případě potřeby použijte k udržení účesu vhodné výrobky k úpravě vlasů.

Po použití

1. K vypnutí přístroje stiskněte tlačítko k přepnutí do pohotovostního režimu  a držte jej stisknuté po dobu cca 3 sekund.



2. Vypínač posuňte do polohy **OFF**.

3. Žehličku na vlasy vložte do nabíjecí stanice. Přístroj můžete také nechat úplně vychladnout na žáruvzdorném podkladu.
Dbejte na to, aby se během chlazení nikdo nedopatřením nedotkl ještě horkých částí přístroje!

Funkce automatického vypnutí (bezpečnostní vypnutí)

Nebude-li po dobu 30 minut a déle stisknuto žádné tlačítko, přístroj se automaticky vypne.

- ▷ K opětovnému zapnutí přístroje podržte tlačítko k přepnutí do pohotovostního režimu  po dobu cca 3 sekund stisknuté.

Čištění a uchovávání



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

- Žehličku na vlasy nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Před čištěním přístroj vypněte.



VÝSTRAHA před popálením/požárem

Než přístroj začnete čistit, znovu nabíjet nebo ukládat, nechte jej úplně vychladnout. Nedotýkejte se žehlicích ploch. Přístroj držte pouze na zadním konci.

POZOR na věcné škody

K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

V případě potřeby očistěte přístroj měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala voda.

- ▷ Před uskladněním přístroje jej příp. znovu nabijte. Bude tak ihned připraven k dalšímu použití.
- ▷ Uchovávejte přístroj v nabíjecí stanici na suchém místě mimo dosah dětí.

Technické parametry

Model:	HS 923
Číslo výrobku:	622 680
Vstup:	5 V  2 A
Akumulátor:	lithium-iontový, DC 3,6 V  5200 mAh
(testováno podle UN 38.3)	jmenovitá energie 18,72 Wh
Doba nabíjení:	3-4 hodiny
Max. doba provozu:	cca 20 minut (když je akumulátor úplně nabitý)
Třída ochrany:	III 
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Výrobce:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis Germany (Německo)



Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříděte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně vestavěný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko.

Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Model: HS 923

Číslo výrobku: 622 680

Výrobce: Jaxmotech GmbH,
Ostring 60,
66740 Saarlouis
Germany (Německo)