

Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopadáním nedošlo k poranění nebo škodám.

Účel použití

Odstraňovač žmolků odstraňuje žmolky nebo uzlíky, které se tvoří na textilích. Je vhodný jak pro ošetřování hladkých textilií, tak i pro hrubší tkaniny, vlněné látky, vlněné svetry apod. Není vhodný k odstraňování velmi velkých žmolků. Tento přístroj je koncipován k soukromému používání a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládní přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou případu, že jsou starší než 8 let a jsou během čištění pod dozorem. Přístroj nevyžádá žádnou údržbu.

- S přístrojem si děti nesmí hrát. Přístroj udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Přístroj uchovávejte na místě nedostupném pro děti.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.



Výstraha před požárem/výbuchem

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat.
- Před vložením baterií do přístroje vyčistěte v případě potřeby kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!

Nebezpečí zranění

- Čepel je velmi ostrá. Při snímání stříhací hlavičky dbejte na to, abyste se nezranili. Nedotýkejte se čepelí. Než začnete přístroj čistit, vyjměte baterie, abyste zabránili náhodnému spuštění motoru, a tím i nebezpečí řezných poranění, pohmožděnin nebo poškození přístroje.
- Přístroj nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Případné opravy přístroje nechávejte provádět v odborném servisu. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí.
- Pokud by baterie vytekly, zabraňte kontaktu jejich obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omýjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Přehled (rozsah dodávky)

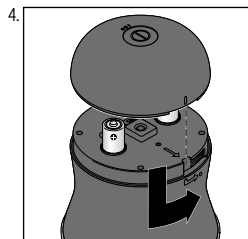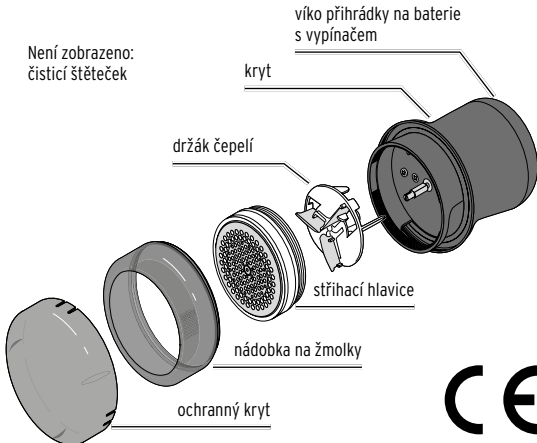

Víko přihrádky na baterii opět nasadte. Zajišťovací výstupek ve víku přitom musí zapadnout do šípku označeného vybrání na přístroji. Poté utáhněte víko proti směru hodinových ručiček.

I Výměna baterie je nutná, pokud se motor odstraňovače žmolků výrazně ztiší, přestože je nádobka na žmolky prázdná.

Použití

POKYN - věcné škody

- Zpracováváte pouze suchý textil. Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vlhkostí.
- **Odstraňovač žmolků může poškodit strukturované textilie nebo velmi měkké materiály. Začněte proto na neviditelném místě textíle.**


1. Položte ošetřovanou tkaninu na rovný povrch a uhlad'te ji.
2. Stáhněte z odstraňovače žmolků ochranný kryt.
3. Stiskněte vypínač na víku přihrádky na baterie ...



... 1x pro zapnutí odstraňovače žmolků na nejvyšší rychlost **II** .
 ... 2x pro nastavení nižší rychlosti **I** .
 ... 3x pro vypnutí odstraňovače žmolků **III** .

4. Přejděte stříhací hlavičkou **zlehka a bez tlaku** přes ošetřovanou textílii, u **strukturovaných textilií** a **pletených vzorů** držte stříhací hlavičku **nad povrchem textíle**. U **pletených vzorů** sledujte linii. Nestříhejte **proti směru vláken**, protože by mohlo dojít k poškození textíle. Žmolky a uzlíky se ostříhají a shromažďují v nádobce na žmolky.

5. Stiskněte vypínač - v závislosti na nastavené rychlosti - 1x nebo 2x pro vypnutí přístroje.

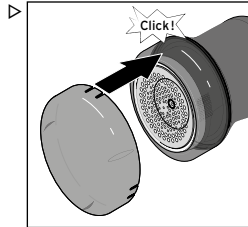


Pokud přístroj nepoužíváte, vždy nasad'te ochranný kryt. Musí slyšitelně a citelně zaskočit.

I Nádobku na žmolky včas vyprázdněte. Pokud motor zeslábně nebo se zastaví, může to být způsobeno přeplněnou nádobkou na žmolky.

Čištění

Vyprázdnění nádobky na žmolky

1. Přístroj vypněte.

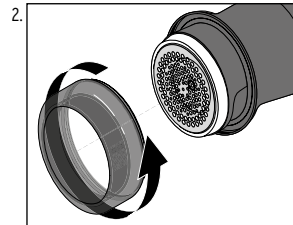

Otočte nádobku na žmolky proti směru hodinových ručiček a sejměte ji.

3. Vyprázdněte nádobu a odstraňte také zbytky žmolků kolem stříhací hlavičky.


4. Nasad'te nádobku na žmolky otočením ve směru hodinových ručiček opět na přístroj.

Čištění krytu a stříhací hlavičky

POZOR - nebezpečí zranění

- Než začnete přístroj čistit, vyjměte baterie, abyste zabránili náhodnému spuštění motoru, a tím i nebezpečí řezného poranění nebo pohmoždění.
- Nedotýkejte se čepelí. Jsou velmi ostré.

1. Vypněte přístroj a vyjměte baterie.
2. V případě potřeby sejměte ochranný kryt.
- 3.

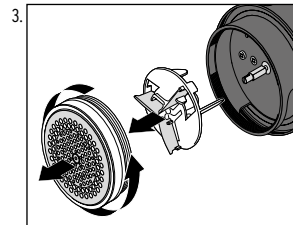

Odšroubujte stříhací hlavičku proti směru hodinových ručiček a opatrně stáhněte z přístroje držák čepelí.

4. Odstraňte zbytky žmolků čistícím kartáčkem.
5. Držák čepelí opět opatrně nasad'te.
6. Našroubujte stříhací hlavičku zpět ve směru hodinových ručiček a nasad'te ochranný kryt.
7. Znovu vložte baterie.
8. V případě potřeby otvete kryt zvenku navlčeným hadříkem.

Technické parametry

Model:	726 681
Baterie:	2x LR6 / 1,5 V (ZnMnO2)
Doba trvání provozu:	cca 90 min (s 1 sadou baterií)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací zalepte.

Informace o příložených bateriích

Výrobce:	Tiger Head Hi-Watt Battery (HK) Company Limited
	Flat/RM 705B, 7/F., Harbour Crystal Centre, 100 Granville Road, Tsimshatsui East, KL, Hong Kong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, www.hi-watt.com.hk
E-mail:	HW.hi-watt.com.hk
Model:	HW LR6 AA 1.5V
Datum výroby:	2025/05
Vyrobeno v:	Číně

Číslo výrobku: 726 681

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz