


Tchibo

Mini svářečka fólií

cs Návod k použití

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 151138AB1X1XV1 · 2025-08

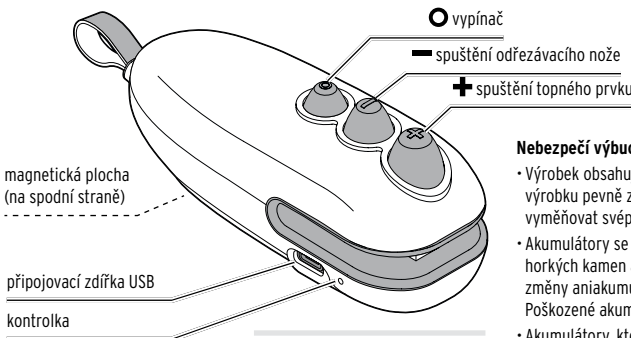

Číslo výrobku: 722 038

Bezpečnostní pokyny

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo ke zraněním nebo škodám.

Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Mini svářečka fólií je koncipována ke svařování běžných fólií a potravinových sáčků a také sáčků s hliníkovou vrstvou o tloušťce minimálně 0,1 mm až maximálně 0,13 mm.

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.


Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístroje

- Tento přístroj nesmí používat děti ani osoby, které jej na základě svých fyzických, smyslových či duševních schopností nebo kvůli nedostatku zkušeností či z neznalosti nejsou schopny používat bezpečně. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát. Přístroj a nabíjecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let a zvířat.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!


Nebezpečí způsobená elektrickým proudem

- Nenabíjejte přístroj ve venkovním prostoru nebo v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu. Výrobek se smí nabíjet pouze v suchých vnitřních prostorách. K nabíjení používejte pouze vhodný síťový adaptér USB (není součástí dodávky), který odpovídá technickým parametrům přístroje, a přiložený nabíjecí kabel USB-C. Nepoužívejte poškozené síťové adaptéry a ani se je nepokoušejte opravit.
- Přístroj nenabíjejte v blízkosti vody. Přístroj nesmí přijít do styku s vodou nebo jinými kapalinami, pokud je připojen k elektrické síti. Nikdy neponořujte výrobek během nabíjení do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Pokud by přístroj spadl během nabíjení do vody, nesahejte na něj ani se jej nepokoušejte z vody vytáhnout! Ihned vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky. Nechte Váš přístroj, nabíjecí kabel USB-C a síťový adaptér zcela vyschnout, než připojíte přístroj opět k elektrické síti.
- Při zapojování do zásuvky nebo odpojování ze zásuvky se nikdy netýkejte síťového adaptéru vlhkými rukama.
- Přístroj připojujte k nabíjení pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.
- Odpojte síťový adaptér ze zásuvky, pokud se během nabíjení vyskytnou závady, jakmile je přístroj plně nabitý, během bouřky nebo před čištěním přístroje. Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za nabíjecí kabel USB-C.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní mohli síťový adaptér v případě potřeby rychle vytáhnout. Nabíjecí kabel USB-C vedte tak, aby za něj přístroj nemohl být nedopatřením stažen na zem.
- Nabíjecí kabel USB-C nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Položte kabel do bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Přístroj nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození nebo spadl na zem.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Neotevírejte kryt. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborném servisu.


www.tchibo.cz/navody

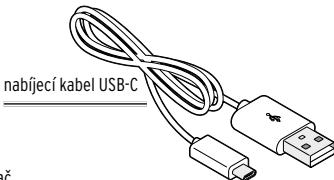

Svařování

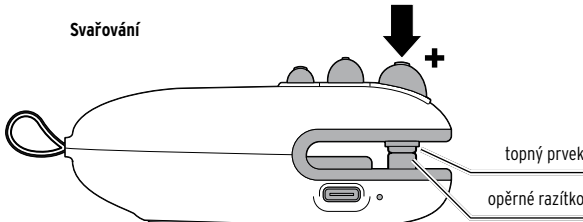

Řezání

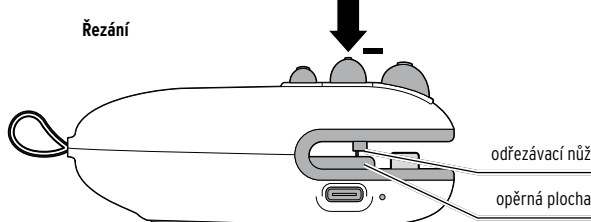

Nebezpečí výbuchu/požáru

- Výrobek obsahuje lithium-iontový akumulátor. Akumulátor je ve výrobku pevně zabudovaný a není možné jej vyměnit ani se nesmí vyměňovat svépomocí.
- Akumulátory se nesmějí rozebírat nebo drtit, vzhazovat do ohně nebo horkých kamen ani zkratovat. Na akumulátorech neprovádějte žádné změny ani akumulátory nedeformujte/nezahřívajte/nerozebírejte. Poškozené akumulátory nesmí přijít do styku s vodou.
- Akumulátory, které jsou vystaveny nadměrnému teplu, přímému slunečnímu záření, extrémně nízkému tlaku vzduchu (např. ve vysokých nadmořských výškách) nebo extrémním teplotám, mohou explodovat nebo z nich mohou unikat hořlavé kapaliny nebo plyny. Akumulátory chraňte před nadměrným teplem, přímým slunečním zářením, extrémním tlakem vzduchu a extrémními teplotami.

Nebezpečí zranění


- Nedotýkejte se topného prvku. Topný prvek se velmi zahřívá, hrozí nebezpečí popálení.
- Při manipulaci s integrovaným odřezávacím nožem postupujte opatrně.

Věcné škody

- Pokud je přístroj krátce po sobě používán déle než 20 sekund, musí 4 až 5 minut vychladnout.
- Přístroj není vybaven žádnou funkcí kontroly teploty a během provozu se zahřívá. V případě přehřátí proto musí vychladnout, než je opět připraven k použití.
- Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Přístroj se nesmí během používání nebo čištění ponořovat do vody nebo jiných tekutin. Chraňte ho před vlhkostí.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

Nabíjení akumulátoru

Akumulátor je nutno před prvním použitím úplně nabít. Během nabíjení přístroj nepoužívejte.

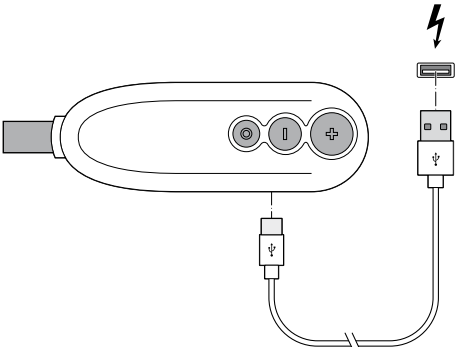

- Připojte nabíjecí kabel USB-C k přístroji a ke vhodnému síťovému adaptéru USB.
- Zastrčte síťový adaptér do zásuvky. Během nabíjení kontrolka bliká červeně. Jakmile je akumulátor plně nabitý, kontrolka svítí červeně.
- Po nabití vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a nabíjecí kabel USB-C z přístroje.

S plně nabitým akumulátorem můžete přístroj používat cca 4,5 minuty. Pokud kontrolka bliká modře, musí se akumulátor cca 1 až 1,5 hodiny nabíjet.

- Aby byla co možná nejdéle zachována plná kapacita akumulátoru, nabíjte jej také v případě nepoužívání každé 2 až 3 měsíce.
- Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.

Čištění a uschování

- Před čištěním nechte přístroj dostatečně vychladnout. Dbejte na to, aby byl vypnutý.
- Případné uplělé zbytky fólie odstraňte pomocí pinzety.
- V případě potřeby otřete přístroj mírně navlhčeným hadříkem.

- Přístroj uchovávejte na suchém a chladném místě. Pomocí magnetické plochy na spodní straně můžete přístroj například upevnit na chladničku a budete ho tak mít vždy po ruce.


Použití

Zapnutí/vypnutí přístroje


- Pro zapnutí přístroje stiskněte vypínač . Kontrolka svítí modře.
- Pro vypnutí přístroje znovu stiskněte vypínač . Kontrolka zhasne.

Svařování plastových sáčků nebo hliníkové fólie

- Pro zapnutí přístroje stiskněte vypínač . Kontrolka svítí modře.
- Vložte plastový sáček do přístroje, jak je znázorněno na obrázku - pod topný prvek na opěrné razítko. Vzdálenost od pravého okraje: cca 20 až 30 mm.

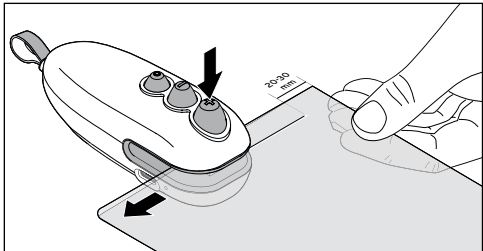

- Pro spuštění topného prvku dolů stiskněte tlačítko dolů až k dorazu a držte ho lehce stisknuté, aby přístroj mohl klouzat po fólii. Jakmile kontrolka zhasne, přístroj je zahřátý a připravený k použití.
- Pomalů přejedejte mini svářečkou fólii s lehce stisknutým tlačítkem k vnějšímu levému okraji. Sáček se svaří. Jakmile sáček svaříte až k levému okraji, uvolněte tlačítko.
- Poté ještě svařte popsáním způsobem otevřený otvor sáčku na pravém okraji.

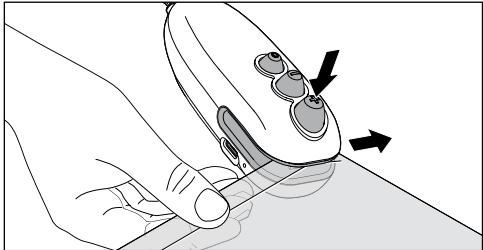


- Plastový sáček je dobře uzavřen, pokud druhý svar mírně zešikma překříží první svar.
- Pro následné vypnutí přístroje znovu stiskněte vypínač . Kontrolka zhasne.

Otevření svařeného sáčku

Při vypnutém přístroji lze použít odřezávací nůž.

- Vložte plastový sáček do přístroje pod odřezávací nůž na opěrné ploše, jak je znázorněno na obrázku.

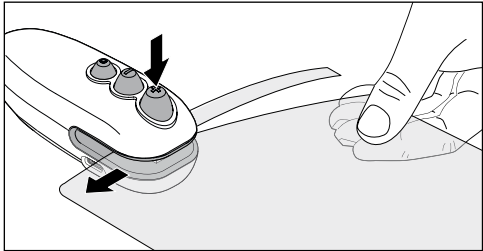

- Pro spuštění odřezávacího nože stiskněte tlačítko dolů až k dorazu a podržte ho stisknuté.
- Pomalů přejedejte mini svářečkou fólii se stisknutým tlačítkem za svarem přes sáček. Sáček je rozříznut. Uvolněte tlačítko.

Závada / náprava

Sáček je nedostatečně svařen

- Je topný prvek čistý a není zalepený zbytky fólie?
- Je fóliový sáček zevnitř čistý a suchý?
- Přejeli jste svářečkou přes fólii příliš rychle?
- Je fólie příliš silná nebo příliš tenká?
- Nepřítlačili jste topný prvek příliš silně?

Technické parametry

Model:	722 038
Akumulátor:	lithium-iontový akumulátor (testováno podle UN 38.3)
Vstupní výkon:	5 V DC 1 A
Doba nabíjení:	1-1,5 hodiny
Provozní doba (s plně nabitým akumulátorem):	cca 4,5 minuty
Spotřeba el. energie ve vypnutém stavu:	0,0 W
Doba vypnutí:	0 minut
Síťový adaptér (není součástí dodávky):	
Vstup:	AC 100-240 V 50/60 Hz
Výstup:	DC 5 V 1 A
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz



Informace o vestavěném akumulátoru

Výrobce:	Pingyang County Lang Chen e-commerce Co., LTD., PR CHINA
Telefonní číslo:	+86 13322935756
Model:	PXM®602040
Datum výroby:	2025/08-2025/09
Vyrobeno v:	Číně

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací zalepte.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně vestavěný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.