

prise USB-C
(au dos)

surface de
charge

voyant



cordon d'alimen-
tation USB-C

Sicherheitshinweise



Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

La station de charge est prévue pour recharger divers appareils mobiles fonctionnant sur batterie avec une tension de charge de 5 V et rechargeables sans fil, tels que les téléphones mobiles, les smartphones, etc.

La station de charge est conçue pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

La station de charge est conçue pour être utilisée à l'intérieur.

N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.

Danger: risque pour les enfants

- Les enfants n'ont pas le sens des risques liés à une utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.

- Tenez les emballages hors de portée des enfants.
Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque de surchauffe / d'incendie

- L'appareil mobile chauffe pendant la charge. Ne le couvrez pas.
- Ne posez pas d'objets métalliques sur la station de charge. N'y posez pas non plus d'appareils mobiles rechargeables sans fil. Risque de surchauffe!
- Ne placez pas de bougies sur la station de charge ou à proximité.

Danger: risque électrique

- Pour mettre en marche la station de charge, utilisez uniquement un bloc-secteur USB adapté aux «Caractéristiques techniques» de l'article.
- Ne branchez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux «Caractéristiques techniques» de l'article.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'appareil en cas de besoin.
- Ne placez pas de récipients contenant des liquides (p. ex. vases) sur ou à proximité immédiate de l'appareil.
- Respectez également les instructions du mode d'emploi des appareils que vous souhaitez charger. Le cas échéant, éteignez l'appareil à recharger avant de le poser sur la surface de charge.
- Ne démontez pas l'article. Ne modifiez pas l'article. Les réparations non appropriées peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé.

Risque de détérioration


- N'exposez pas l'article à une flamme nue, à de l'eau, à un environnement humide, à des températures élevées, au rayonnement direct du soleil, etc. Protégez l'article des chutes, des vibrations et de tout autre impact mécanique.
- Il est impossible d'exclure totalement que certains vernis ou produits d'entretien pour meubles ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent les pieds antidérapants. Pour éviter les traces indésirables sur les meubles, intercalez éventuellement un support non glissant entre le meuble et l'article.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

Utilisation




- Éteignez la vibration de l'appareil mobile, le cas échéant. Il risquerait sinon de vibrer sur la surface de charge, ce qui aurait pour effet d'interrompre la procédure de charge.

- Il est impossible de recharger plusieurs appareils en même temps.
- Tenez également compte du mode d'emploi de votre appareil mobile.
- Une housse de protection épaisse, une housse avec un aimant ou similaire autour de l'appareil mobile peut entraver la fonction de charge sans fil.
- Selon l'appareil mobile, la station de charge peut rester allumée en blanc même si l'appareil mobile est déjà chargé. Si nécessaire, vérifiez le niveau de charge directement sur l'appareil mobile.

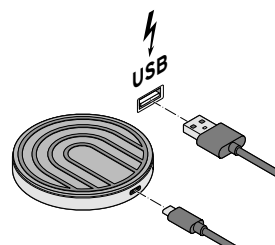

- Connectez la station de charge à un adaptateur secteur USB (non inclus) à l'aide du câble de connexion USB-C inclus, comme illustré.
- Le voyant s'allume d'abord en rouge, puis en blanc, et s'éteint.

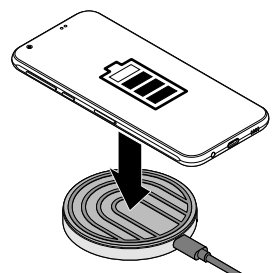

- Placez votre appareil mobile rechargeable sans fil au centre de la station de charge.

La procédure de charge démarre automatiquement. Le voyant est allumé en blanc pendant la charge de l'appareil. La durée de charge dépend de la capacité de la batterie de l'appareil que chargez.

Le voyant s'allume en rouge dès que l'appareil posé sur la station de charge est entièrement chargé (selon le modèle de l'appareil).

▷ Si la procédure de charge n'est pas lancée automatiquement, enlevez un court instant l'appareil à charger de la surface de charge, puis faites un nouvel essai.

Problèmes / solutions

L'appareil mobile posé sur la station de charge ne se recharge pas

- L'appareil mobile utilisé est-il rechargeable sans fil?
- L'appareil mobile est-il correctement posé sur la surface de charge?
- La station de charge est-elle raccordée au secteur? Utilisez un adaptateur secteur USB.
- Si la station de charge se trouve à proximité de champs magnétiques très intenses (p. ex. téléviseurs ou enceintes), cela peut entraîner des dysfonctionnements. Changez d'endroit, coupez la connexion entre l'appareil à charger et la station de charge, et raccordez-les à nouveau.

Réinitialisation

Les rayonnements électromagnétiques à proximité de la station de charge peuvent entraîner des dysfonctionnements. Si la station de charge ne fonctionne pas correctement, débranchez-la quelques secondes de l'alimentation électrique, puis réessayez.

La station de charge ne charge pas - le voyant clignote en rouge

- La station de charge identifie un objet étranger, non rechargeable, sur sa surface. Enlevez l'objet étranger: la station de charge est alors à nouveau opérationnelle et le clignotement cesse.

Déclaration de conformité

Par la présente, Tchibo GmbH déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Vous trouverez la déclaration de conformité complète sur www.fr.tchibo.ch/notices en indiquant la référence de l'article (**666 828**).

Caractéristiques techniques

Modèle: 666 828

Charge normale

Entrée: DC 5 V/2 A

Sortie: 5 W (max.)

Charge rapide

Entrée: DC 9 V/1,6 A

Sortie: 10 W (max.)
(en utilisant un chargeur secteur Qualcomm Quick Charge 9 V)

Bande de fréquence: 100-300 kHz

Puissance maximale émise: < 42dBµA/m@3m

Température ambiante: de +10 à +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.

Élimination



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!


Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Référence: 666 828



Bezdrátová nabíjecí stanice

CS Návod k použití

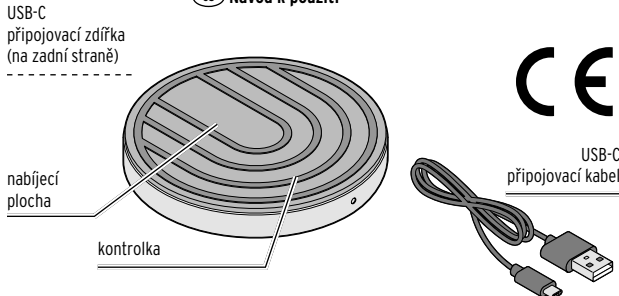

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a použijte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopadl nedostatek k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Nabíjecí stanice je určena k dobíjení různých mobilních zařízení na akumulátory s nabíjecím napětím 5 V a podporující bezdrátové nabíjení (např. mobilní telefony, chytré telefony apod.).

Nabíjecí stanice je koncipována pro soukromé použití a není vhodná ke komerčním účelům.

Nabíjecí stanice je koncipována pro používání ve vnitřních prostorách.

Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

Nebezpečí pro děti

• Děti nerozpoznají nebezpečí, které při nevhodném zacházení s elektrickými zařízeními hrozí. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.

Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí způsobená přehřátím/požářem

• Mobilní zařízení se během nabíjení zahřívá. Nepřikrývejte jej.

• Na nabíjecí stanici nepokládejte žádné kovové předměty. Nepokládejte na ni žádná mobilní zařízení, která nepodporují bezdrátové nabíjení. Hrozí nebezpečí přehřátí!

• Na nabíjecí stanici ani do její blízkosti nestavte svíčky.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

• K uvedení nabíjecí stanice do provozu, používejte pouze USB síťový adaptér, který odpovídá „Technickým parametrům“ výrobku.

• Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá „Technickým parametrům“ výrobku.

• Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli přístroj rychle vytáhnout.

• Na zařízení ani do jeho bezprostřední blízkosti nepokládejte žádné nádoby naplněné kapalinami (např. vázy).

• Dbejte pokynů k obsluze nabíjeného zařízení. Případně nabíjené koncové zařízení vypněte předtím, než jej položíte na nabíjecí plochu.

• Výrobek nerozebírejte. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům. Opravy zařízení smí provádět pouze specializované pracoviště.

Věcné škody

• Výrobek nevystavujte otevřenému ohni, vodě, vlhkému prostředí, vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření apod. Chraňte výrobek před nárazy, srážkami, otřesy a jinými mechanickými vlivy.


• Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku naruší a nezměkčí materiál, ze kterého jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. Abyste zabránili nepřijemným stopám na nábytku, položte proto v případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.

• K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.


Použití



- Vypněte případné vibrační zvonění mobilního zařízení. Vibracemi by se na nabíjecí ploše mohlo posunout a proces nabíjení přerušit.
- Nelze nabíjet několik zařízení současně.
- Dbejte také pokynů uvedených v návodu k použití Vašeho mobilního zařízení.
- Tlustý ochranný obal, obal s magnety apod. kolem mobilního zařízení může nepříznivě ovlivnit bezdrátovou funkci nabíjení.
- Podle druhu mobilního zařízení se může stát, že nabíjecí stanice bude nadále svítit bíle, i když bude mobilní zařízení již nabitý. Stav nabití případně zkontrolujte přímo na svém mobilním zařízení.

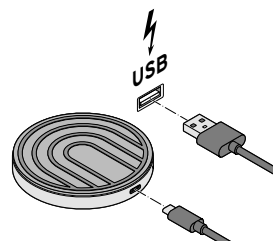

1. Nabíjecí stanici připojte pomocí dodaného USB-C připojovacího kabelu do USB síťového adaptéru (není součástí balení).
2. Kontrolka se rozsvítí nejprve červeně, poté bíle a nakonec zhasne.

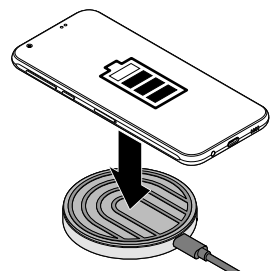

3. Mobilní zařízení podporující bezkabelové nabíjení položte na střed nabíjecí plochy.

Proces nabíjení se spustí automaticky. Zatímco se zařízení nabíjí, svítí kontrolka bíle. Doba nabíjení závisí na kapacitě akumulátoru zařízení, které chcete nabíjet.

Jakmile bude zařízení položeno na nabíjecí ploše úplně nabitě, kontrolka se rozsvítí červeně.

- Pokud proces nabíjení nezačne automaticky, odejměte nabíjené zařízení na chvíli z nabíjecí stanice a potom to zkuste znovu (závislé na zařízení).

Závada/řešení

Mobilní zařízení položené na nabíjecí ploše se nenabíjí.

- Podporuje mobilní zařízení položené na nabíjecí ploše bezdrátové nabíjení?
- Je mobilní zařízení umístěno na nabíjecí ploše správně?
- Je nabíjecí stanice připojená v síti? Použijte USB síťový adaptér.
- Pokud budete nabíjecí stanici používat v blízkosti magnetických polí (např. televizorů nebo reproduktorů), může docházet k poruchám funkčnosti. Nabíjecí stanici přemístěte, přerušte spojení mezi zařízením, které chcete nabíjet, a nabíjecí stanicí a znovu je propojte.

Resetování

Elektromagnetické záření v okolí nabíjecí stanice může vést k poruchám funkčnosti. Pokud nabíjecí stanice nefunguje správně, odpojte ji na pár sekund od napájení elektrickou energií. Poté to zkuste znovu.

Nabíjecí stanice nenabíjí, kontrolka bliká červeně

- Nabíjecí stanice rozpozná, pokud se na ní nachází zařízení, které není možné nabíjet. Když toto cizí zařízení odstraníte, bude nabíjecí stanice opět připravena k nabíjení a přestane blikat.

Prohlášení o shodě

Společnost Tchibo GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice 2014/53/EU. Úplné znění Prohlášení o shodě najdete na internetové stránce www.tchibo.cz/ navody. Zadejte tam číslo výrobku **666 828**.

Technické parametry

Model: 666 828

Normální nabíjení

Vstup: DC 5V/2 A

Výstup: 5 W (max.)

Rychlé nabíjení

Vstup: DC 9V/1,6A

Výstup: 10 W (max.)

(při používání síťového adaptéru Qualcomm Quick Charge s 9 V)

Frekvenční pásmo:

100-300 kHz

Maximální vyzářený výkon:

< 42dBµA/m@3m

Okolní teplota: +10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skládání a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Číslo výrobku: 666 828