# Svíčky z pravého vosku s LED
a dálkovým ovládáním

**CS Návod k použití**

**Informace o přiložených bateriích:**
*Výrobce:* CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY Co., Ltd., Xiyang Village, Maolu Town, Jintan, Jiang Su, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, www.chaochuang.com
*E-mail:* marvelous@chaochuang.com *Model:* CHAO CHUANG CR2025 3 V / CHAO CHUANG LR03 AAA 1,5 V
*Datum výroby:* 2026/05 *Vyrobeno v:* Číně



CE

## Bezpečnostní pokyny ⚠

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.
Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.
Při předávání výrobku předejte společně s ním i tento návod.
Výrobek je vhodný pouze k dekoraci a není vhodný jako osvětlení místností. Výrobek je koncipován k používání ve vnitřních prostorách.
Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.


- Tento výrobek není hračka pro děti! Použití pouze za dohledu dospělé osoby. Výrobek a obalový materiál udržujte mimo dosah malých dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

**Dálkové ovládání obsahuje jednu lithiovou baterii (knoflíková baterie). Hrozí nebezpečí vyteření, úniku plynu, výbuchu a požáru:**

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Dálkové ovládání je vybaveno jednou lithiovou knoflíkovou baterií. Pokud dojde k spolknutí knoflíkové baterie nebo jiných baterií, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek, resp. dálkové ovládání mimo dosah dětí. Jestliže nelze některou z přihrádek na baterii správně uzavřít, výrobek již nepoužívejte a udržujte ho mimo dosah dětí. Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie smí vkládat nebo vyměňovat výhradně dospělé osoby.
- Pozor! Lithiové baterie mohou vybuchnout, pokud nejsou vloženy správně. Při vkládání lithiové knoflíkové baterie a ostatních baterií proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejné baterie nebo baterie stejného typu (viz „Technické parametry").
- Vyměňujte vždy všechny baterie svíčky s LED najednou. Nepoužívejte současně staré a nové baterie, rozdílné typy a značky baterií nebo baterie s rozličnou kapacitou.
- V případě potřeby vyčistěte před vložením baterií do přístroje kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat nebo rozřezávat, vhazovat do ohně ani zkratovat. Neprovádějte na bateriích žádné změny a/nebo baterie nedeformujte/nezahřívejte/nerozebírejte. Zabraňte kontaktu poškozených baterií s vodou.
- Baterie nesmí být příliš vybité. Nepoužívané baterie uchovávejte v originálním obalu. Zabraňte neuspořádanému vzájemnému kontaktu vybalených (nových, ale i použitých nebo spotřebovaných) baterií, udržujte je také v dostatečné vzdálenosti od kovových předmětů.
- Chraňte baterie/výrobek před nadměrným teplem (topení, přímé sluneční záření). Baterie z výrobku, resp. dálkového ovládání neprodleně vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa okamžitě omyjte velkým množstvím čisté vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Vnější vrstva svíčky s LED je vyrobena z pravého vosku.** Chraňte ji před otevřenými plameny, horkem a přímým slunečním zářením. Do bezprostřední blízkosti svíčky s LED nestavte pravé svíčky. **Nezapalujte knot!**
- Výrobek chraňte také před prachem, vlhkostí a extrémními teplotami.
- Výrobek nezapínejte, pokud je ještě v obalu.
- Vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

## Použití

**Vložení baterií do svíčky s LED**

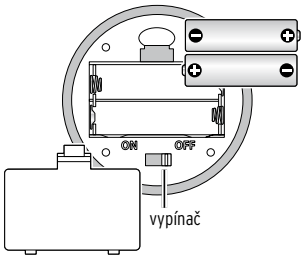


1. Sejměte víko přihrádky na baterie.
2. Baterie vložte tak, jak je to zobrazeno v přihrádce na baterie. Dbejte na správnou polaritu (+/-).
3. Znovu nasaďte kryt přihrádky na baterie.

**Zapnutí/vypnutí bez dálkového ovládání**

Svíčky s LED můžete nezávisle na sobě používat také bez dálkového ovládání. Funkci časovače lze jednoduše ovládat pomocí dálkového ovládání.

▷ Pro trvalé zapnutí svíčky s LED posuňte vypínač na spodní straně svíčky do polohy **ON**.
V této poloze lze svíčku s LED ovládat pomocí dálkového ovládání.

▷ Pro vypnutí svíčky s LED posuňte vypínač na spodní straně svíčky do polohy **OFF**.
V této poloze nelze svíčku s LED ovládat pomocí dálkového ovládání.


**Aktivace dálkového ovládání**




Při dodání je do dálkového ovládání vložen izolační proužek pro ochranu baterie.

▷ Pro aktivaci dálkového ovládání vytáhněte izolační proužek z přihrádky na baterii.

**Ovládání svíčky s LED dálkovým ovládáním**




K tomu účelu se musí vypínač na spodní straně příslušné svíčky nacházet v poloze **ON**.

**Tip:** pokud chcete svíčky s LED použít např. na adventním věnci, nechte u všech svíček, které ještě nemají reagovat na dálkové ovládání, vypínač na spodní straně svíčky v poloze **OFF**.
Takto můžete svíčky s LED na Vašem adventním věnci aktivovat postupně.

Dálkové ovládání má dosah cca 5 m a snímá svíčky v okruhu cca 50 cm.

▷ Držte dálkové ovládání namířené směrem na svíčky s LED.
Dbejte na to, aby se mezi dálkovým ovládáním a svíčkami nenacházely žádné předměty.

**Trvalé zapnutí a vypnutí svíček s LED**

▷ Pro zapnutí svíček s LED stiskněte tlačítko **ON** na dálkovém ovládání.

▷ Pro vypnutí svíček s LED stiskněte tlačítko **OFF** na dálkovém ovládání.

Pro přepnutí svíček s LED z režimu časovače na trvalé svícení je musíte nejprve vypnout tlačítkem **OFF**, poté opět zapnout tlačítkem **ON**.

**Zapnutí svíček s LED v režimu časovače**

▷ Pro zapnutí svíček s LED v režimu časovače stiskněte jednou tlačítko **6H** na dálkovém ovládání: svíčky s LED jednou krátce bliknou a nyní budou svítit **6 hodin**. Poté se automaticky na **18 hodin** vypnou, následně se opět na 6 hodin zapnou atd.


▷ Pro nové spuštění cyklu časovače stiskněte znovu tlačítko **6H**: svíčky s LED jednou krátce bliknou a poté opět svítí celých 6 hodin, dokud se na 18 hodin nevypnou atd.

▷ Pro deaktivaci režimu časovače a předčasné vypnutí svíček s LED stiskněte tlačítko **OFF** na dálkovém ovládání.


**Nezapomeňte:** pro úplné vypnutí svíček s LED posuňte vypínač na příslušné spodní straně svíčky do polohy **OFF**. Pro následné opětovné zapnutí svíček v režimu časovače stiskněte nejprve tlačítko **ON** a poté **6H**.

**Výměna baterie dálkového ovládání**

Baterii je nutné vyměnit, pokud již svíčky s LED nereagují na dálkové ovládání. Přihrádka na baterii se nachází dole na spodní straně dálkového ovládání.





1. Zatlačte malou páčku dovnitř a vytáhněte držák baterie.



2. Vyměňte vybitou baterii za novou (viz „Technické parametry"). Přitom bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (symbol **+** nahoru).



Při dotýkání baterie holýma rukama mohou na kontaktech vzniknout nečistoty, které mohou mít izolační účinek. Při vkládání proto použijte suchý, měkký hadřík.

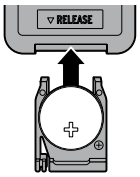


3. Držák baterie opět zcela zasuňte dovnitř. Musí slyšitelně a citelně zaskočit.

## Technické parametry

| | |
|---|---|
| Model: | 761 239 (4x červená),<br>764 757 (4x krémová) |
| **Dálkové ovládání** | |
| Baterie:<br>(testováno podle UN 38.3) | 1x CR2025/3V (Li/$MnO_2$)<br>Jmenovitá energie: 0,45 Wh |
| Dosah: | 5 metrů |
| **Svíčky s LED** | |
| Baterie: | v každé svíčce 2x LR03 (AAA)/1,5 V (Zn/$MnO_2$) |
| Zdroj světla: | LED |
| Doba svícení<br>(s jednou sadou baterií): | cca 230 hodin |
| Okolní teplota: | +10 až +40 °C |

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

## Likvidace

Výrobek, jeho obal a přiložené baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.
**Obal** roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

**Přístroje**, **baterie** a **akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!
Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací zalepte.

**Číslo výrobku:**
**761 239 (4x červená) / 764 757 (4x krémová)**

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

www.tchibo.cz/navody