
Čajové svíčky z pravého vosku s LED, akumulátorem a dálkovým ovládáním

(CS) **Návod k použití**

Informace o použité baterii:
Výrobce: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., Ltd., Xiyang Village, Maolu Town, Jintan, Jiang Su, China, www.chaochuang.com
E-mail: marvelous@chaochuang.com *Model:* CHAO CHUANG CR2025 3 V *Datum výroby:* 2026/05 *Vyrobeno v:* Číně

Informace o použitých akumulátorech:
Výrobce: Shenzhen AoLi Energy Technology Co., Ltd., No. 15-17, Zone C, Sanhe Overseas Chinese New Village, Tongsheng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen City 308, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA *E-mail:* szaoli168@163.com *Model:* Li-Polymer 3,7 V 180 mAh 0,666 Wh *Datum výroby:* 2026/05 *Vyrobeno v:* Číně

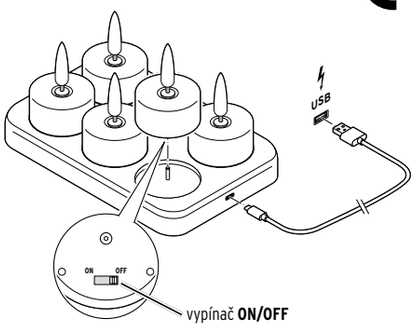

vypínač **ON/OFF**

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.
Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.
Při předávání výrobku předejte společně s ním i tento návod.

Výrobek je vhodný pouze k dekoraci a není vhodný jako osvětlení místností. Výrobek je koncipován k používání ve vnitřních prostorách. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
  Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Proto děti nikdy nenechávejte při používání elektrických přístrojů bez dozoru.
- Neponořujte čajové svíčky s LED, nabíjecí stanici a nabíjecí kabel USB-C do vody ani do jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Neuvádějte výrobek do provozu, pokud čajové svíčky s LED, nabíjecí stanice nebo nabíjecí kabel USB-C vykazují viditelná poškození nebo pokud výrobek spadl na zem.
- Při nabíjení čajových svíček s LED dodržujte následující pokyny:
  - Akumulátory se nesmí nabíjet ve venkovním prostoru nebo ve vlhkých místnostech.
  - K nabíjení používejte pouze vhodné síťové adaptéry USB, které odpovídají „Technickým parametrům".
  - Nepoužívejte žádné vadné síťové adaptéry USB a nepokoušejte se je opravit.
- Akumulátory jsou pevně zabudované v čajových svíčkách s LED a nemohou a nesmí být měněny svépomocí. Nerozebírejte výrobek. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Opravy výrobku nechávejte provádět jen odborným servisem nebo naším zákaznickým servisem.
- Každá čajová svíčka s LED obsahuje lithium-polymerový akumulátor. Ten se nesmí rozebírat, vhazovat do ohně nebo zkratovat.
- Neprovádějte na akumulátorech žádné změny a/nebo akumulátory nedeformujte/nezahřívejte/nerozebírejte.
- Výrobek nezapínejte, pokud je ještě v obalu.
- Nezakrývejte čajové svíčky s LED během procesu nabíjení.
- **Vnější vrstva čajových svíček s LED je vyrobena z pravého vosku.** Chraňte ji před otevřenými plameny, horkem a přímým slunečním zářením. Neumisťujte bezprostředně vedle čajových svíček s LED žádné pravé svíčky. **Ani je nezapalujte!**
- Výrobek také chraňte před prachem, vlhkostí a extrémními teplotami.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky pro péči o nábytek nenaruší a nezměkčí materiál protiskluzových noh nabíjecí stanice. Pro zabránění nežádoucím stopám na nábytku proto umístěte pod nabíjecí stanici neklouzavou podložku.

Dálkové ovládání obsahuje lithiovou baterii (knoflíkový článek). Hrozí nebezpečí vytečení, úniku plynu a výbuchu a požáru:

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Dálkové ovládání je vybaveno lithiovým knoflíkovým článkem. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkového článku, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové, ale i použité baterie mimo dosah dětí. Pokud se přihrádka na baterii správně nedovírá, dálkové ovládání dále nepoužívejte a udržujte ho mimo dosah dětí. Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie dálkového ovládání smí být vkládána nebo vyměňována výhradně dospělými osobami.
- Pozor! Lithiové baterie mohou vybuchnout, pokud nejsou vloženy správně. Při vkládání lithiového knoflíkového článku do dálkového ovládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-).
  Používejte pouze stejné baterie nebo baterie stejného typu (viz „Technické parametry").
- V případě potřeby vyčistěte před vložením baterií do přístroje kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat nebo rozřezávat, vhazovat do ohně ani zkratovat. Neprovádějte na bateriích žádné změny a/nebo baterie nedeformujte/nezahřívejte/nerozebírejte. Zabraňte kontaktu poškozených baterií s vodou.
- Baterie se nesmí nadměrně vybíjet. Nepoužívané baterie uchovávejte v originálním obalu. Zabraňte neuspořádanému vzájemnému kontaktu vybalených (nových, ale i použitých nebo spotřebovaných) baterií a udržujte je také v dostatečné vzdálenosti od kovových předmětů.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem (topení, přímé sluneční záření). Baterie z dálkového ovládání neprodleně vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa ihned omyjte velkým množstvím čisté vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Chraňte dálkové ovládání před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.

Použití

Nabíjení akumulátoru

Akumulátory jsou při dodání nabity jen na polovinu kapacity, aby se zabránilo jejich poškození. Před prvním použitím akumulátory zcela nabijte.

1. Nasaďte čajové svíčky s LED na příslušné nabíjecí kolíky nabíjecí stanice. Čajové svíčky musí na stanici pevně zaskočit.
   Během procesu nabíjení jsou čajové svíčky s LED automaticky vypnuté a nelze je používat.
2. Připojte nabíjecí stanici pomocí dodaného kabelu USB-C k síťovému adaptéru s přípojkou USB (není součástí rozsahu dodávky).
3. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.
   Během procesu nabíjení svítí červená kontrolka na nabíjecí stanici. Akumulátory jsou nabité, když červená kontrolka zhasne a zelená kontrolka trvale svítí.

Pokud je nabíjecí stanice připojena k elektrické síti, ale nejsou nasazeny žádné čajové svíčky s LED k nabíjení, svítí zelená kontrolka rovněž nepřerušovaným světlem.

4. Odpojte nabíjecí stanici od elektrické sítě.

Nyní můžete čajové svíčky volně rozmístit v místnosti.

Zapnutí/vypnutí bez dálkového ovládání

Čajové svíčky s LED můžete používat nezávisle na sobě také bez dálkového ovládání. Funkci časovače však lze ovládat jen dálkovým ovládáním.

▷ Pro trvalé zapnutí čajové svíčky s LED posuňte vypínač na spodní straně čajové svíčky do polohy **ON**.
V této poloze lze čajovou svíčku s LED ovládat dálkovým ovládáním.

▷ Pro vypnutí čajové svíčky s LED posuňte vypínač na spodní straně čajové svíčky do polohy **OFF**.
V této poloze nelze čajovou svíčku s LED ovládat dálkovým ovládáním.


Aktivace dálkového ovládání



izolační proužek

Při dodání je do dálkového ovládání vložen izolační proužek pro ochranu baterie.
Pro aktivaci dálkového ovládání vytáhněte izolační proužek z přihrádky na baterii.

Ovládání čajových svíček s LED dálkovým ovládáním



K tomu účelu se musí vypínač na příslušné spodní straně čajové svíčky nacházet v poloze **ON**.

Tip: pokud chcete čajové svíčky s LED použít např. na adventním věnci, nechte u všech čajových svíček, které ještě nemají reagovat na dálkové ovládání, vypínač na spodní straně čajové svíčky v poloze **OFF**.
Takto můžete čajové svíčky s LED na Vašem adventním věnci aktivovat postupně.

Dálkové ovládání má dosah cca 5 m a snímá čajové svíčky v okruhu cca 50 cm.

▷ Držte dálkové ovládání namířené směrem na čajové svíčky s LED. Dbejte na to, aby se mezi dálkovým ovládáním a čajovými svíčkami nenacházely žádné předměty.

Trvalé zapnutí a vypnutí čajových svíček s LED

▷ Pro zapnutí čajových svíček s LED stiskněte tlačítko **ON** na dálkovém ovládání.

▷ Pro vypnutí čajových svíček s LED stiskněte tlačítko **OFF** na dálkovém ovládání.

Zapnutí čajových svíček s LED v režimu časovače

▷ Pro zapnutí čajových svíček s LED v režimu časovače stiskněte jednou tlačítko **6H** na dálkovém ovládání: čajové svíčky s LED dvakrát krátce zablikají a nyní budou svítit **6 hodin**. Poté se automaticky na **18 hodin** vypnou, následně se opět na 6 hodin zapnou atd.


▷ Pro nové spuštění cyklu časovače stiskněte znovu tlačítko **6H**: čajové svíčky s LED dvakrát krátce bliknou a poté opět svítí celých 6 hodin, dokud se na 18 hodin nevypnou atd.

▷ Pro deaktivaci režimu časovače a předčasné vypnutí čajových svíček s LED stiskněte tlačítko **OFF** na dálkovém ovládání.


Nezapomeňte: pro úplné vypnutí čajových svíček s LED posuňte vypínač na příslušné spodní straně čajové svíčky do polohy **OFF**.

Výměna baterie dálkového ovládání

Baterii je nutné vyměnit, pokud již čajové svíčky s LED nereagují na dálkové ovládání. Přihrádka na baterii se nachází dole na spodní straně dálkového ovládání.




1. Zatlačte malou páčku dovnitř a vytáhněte držák baterie.



2. Vyměňte vybitou baterii za novou (viz „Techc nické parametry"). Přitom bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (**+** symbol nahoru).

Při dotýkání baterie holýma rukama mohou na kontaktech ulpět nečistoty, které mohou mít izolační účinek. Při vkládání proto použijte suchý, měkký hadřík.

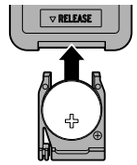

3. Držák baterie opět zcela zasuňte dovnitř. Musí slyšitelně a citelně zaskočit.

Technické parametry

Model:	765 663
Čajové svíčky s LED	
Akumulátor:	1 lithium-polymerový akumulátor v každé svíčce
(testováno podle UN 38.3)	3,7 V ⎓ 180 mAh (symbol ⎓ označuje stejnosměrný proud) jmenovitá energie: 0,666 Wh
Vstup nabíjecí stanice:	5 V ⎓ 1 A
Vstup čajových svíček s LED:	5 V ⎓ 160 mA
Doba nabíjení:	cca 3 hodiny
Doba svícení (s plně nabitým akumulátorem):	cca 50 hodin
Dálkové ovládání	
Baterie:	1x CR2025/3V (Li/MnO_2)
(testováno podle UN 38.3)	jmenovitá energie 0,45 Wh
Dosah:	5 metrů
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace

Výrobek, jeho obal, zabudované akumulátory a dodaná baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje, **baterie** a **akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!
Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací zalepte.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, které je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Číslo výrobku: 765 663

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

www.tchibo.cz/navody