


Pro Vaši bezpečnost!

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Tento výrobek je vhodný pouze k dekoraci a není vhodný jako osvětlení místnosti. Výrobek je koncipován k používání jak ve vnitřních prostorech, tak i venku. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Nenechávejte proto děti používat elektrická zařízení bez dozoru.
- Pokud není těsnicí kroužek v ochranném krytu správně nasazen nebo je poškozen, světelný řetěz dále nepoužívejte.
- Výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorech a odpovídá stupni krytí IP44. To znamená, že je chráněn proti vniknutí nástrojem, drátem nebo cizím tělesem o průměru větším než 1 mm a proti stříkající vodě jako např. dešti. Chraňte jej však před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu a hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru. LED diody nelze stmívat. Výrobek proto nepřipojujte k zásuvkám se stmívačem.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Před zapojením síťového adaptéru do zásuvky vždy nejprve připojte připojovací kabel k síťovému adaptéru. Než vytáhnete připojovací kabel ze síťového adaptéru, vždy nejprve vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Odpojte síťový adaptér ze zásuvky, ...
... pokud dojde k poruše během provozu,
... při bouřce,
... před čištěním přístroje.
- Přitom tahajte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
- Výrobek lze používat pouze s příloženým síťovým adaptérem.
- Připojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Připojovací kabel udržujte mimo dosah horkých povrchů a ostrých hran.
- Výrobek se nesmí elektricky propojovat s jinými světelnými řetězy ani podobnými výrobky.
- Vypínač neodděluje síťový adaptér od přívodu elektrického proudu. Napájení lze přerušit pouze odpojením síťového adaptéru. Zásuvka musí být snadno přístupná, abyste mohli v případě potřeby rychle vytáhnout síťový adaptér.
- Nepoužívejte výrobek, pokud jsou výrobek, připojovací kabel nebo síťový adaptér viditelně poškozeni.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Ani výměnu připojovacího kabelu nesmíte provádět svépomocí. Je-li připojovací kabel poškozený, výrobek zlikvidujte podle platných předpisů.
- Připojovací kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout. Kabel není vhodný ani povolené ukládat do země.
- Výrobek nikdy neumísťujte do prohlubní nebo kotlín, ve kterých se může držet voda.
- Pevně vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- K čištění nepoužívejte silné chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Výrobek je vhodný pro venkovní prostory s teplotou přibližně do -10 °C. Při nižších teplotách jej uchovávejte v domě, v opačném případě by se mohl poškodit.
- Výrobek není určen do silného větru, bouře nebo jiných nepříznivých počasí. Pokud se schyluje k bouřce nebo začíná foukat silný vítr, výrobek včas demontujte.
- Nezapínejte výrobek v obalu a nezakrývejte jej během provozu.

Připojení/zapnutí/vypnutí / funkce časovače

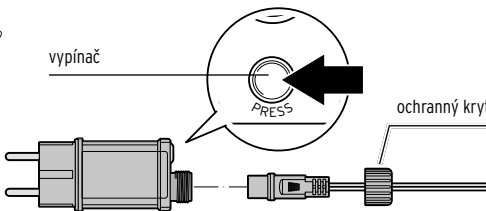

1. Zasuňte zástrčku připojovacího kabelu do zdířky na síťovém adaptéru a pevně zašroubujte ochrannou krytku.
2. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.
3. Stiskněte vypínač na síťovém adaptéru ...
... **1x** pro trvalé zapnutí výrobku.
... **2x** pro zapnutí výrobku s funkcí časovače.
LED diody 2x zablikají a poté se rozsvítí natrvalo.
... **3x** pro vypnutí výrobku.

Když výrobek po připojení do zásuvky již svítí, mění se odpovídajícím způsobem pořadí:

stiskněte 1x = zapnutí funkce časovače, stiskněte 2x = vypnutí atd.

Funkce časovače: LED se rozsvěcují a zhasínají v následujícím rytmu: ZAPNUTO: 6 hodin – VYPNUTO: 18 hodin – ZAPNUTO: 6 hodin atd.

Čištění

1. Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky.
2. Výrobek otřete suchým, měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.

Technické parametry

Model:	718 195
Síťový adaptér	
Vstup:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	4,5 V --- 6,0 W (symbol --- označuje stejnosměrný proud)
Třída ochrany:	II □
Stupeň krytí:	IP44
LED dekorace	
Výstup:	4,5 V --- Max. 5,4 W
Zdroj světla:	159 LED diod (nelze vyměnit)
Třída ochrany:	III ⚡
Stupeň krytí:	IP44
Kolní teplota:	-10 °C až +40 °C

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztrháte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



www.tchibo.cz/havody

Připevnění LED závěsné dekorace pomocí samolepicích háčků

Aby háčky na zdi, okně nebo dveřích optimálně držely, dodržujte následující pokyny:

Lepicí fólie drží na všech hladkých a rovných površích, jako např. na zrcadle nebo skleněných plochách, dlaždičkách a kachlích atd. Háček nelepte na spáry nebo jiné nerovnosti. Na strukturovaném povrchu lepicí fólie nedrží.


Lepicí fólie je určena k trvalému upevnění. Háček neupevňujte na citlivé povrchy, pokud jej budete chtít někdy později zase odstranit.

Lepicí fólie zůstane nejlépe přilepená při teplotách od 23 °C do 40 °C.

Háčky jsou určeny pouze k zavěšení této LED dekorace. Nezavěšujte na ně žádné jiné předměty.


Nosnost jednoho háčku: max. 0,5 kg.

Upevnění háčku

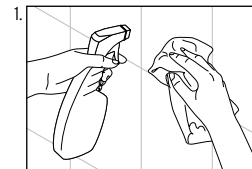


univerzální čističe nejsou vhodné.

Vyčištěné místo lehce osušte a pak jej nechte pořádně uschnout.

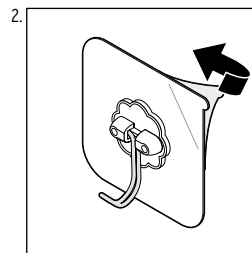


Podklad musí být zbavený prachu, mastnoty a vápenných usazenin a nesmí obsahovat silikon. Podklad vyčistěte a odmastěte **čistým alkoholem (isopropanol) nebo metylalkoholem**. Čisticí prostředky do koupelny nebo

Odlepte ochrannou fólii na zadní straně háčku a přilepte háček na vyčištěný povrch.

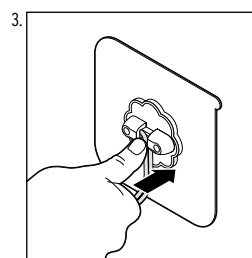


Prsty pevně přejíždějte fólií kolem háčku a zatlačte i na háček.

Počkejte 24 hodin, poté je háček plně zatížitelný.

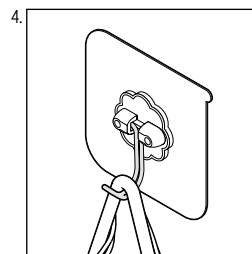

Zavěste výrobek na háček podle obrázku.

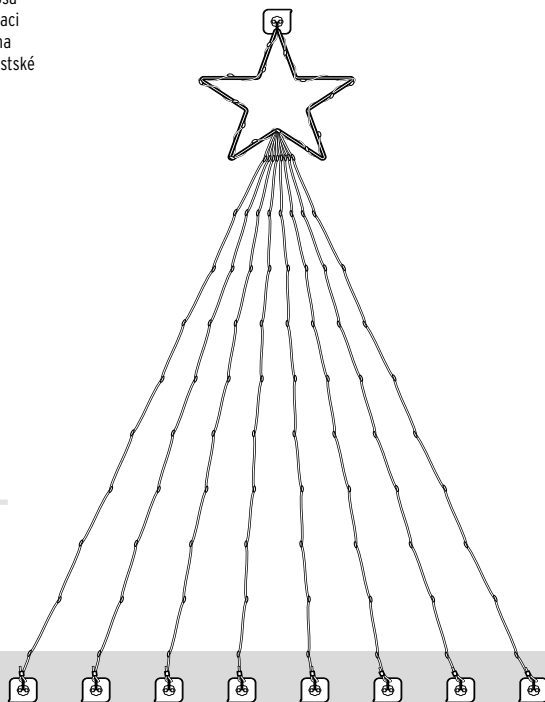

Číslo výrobku: 718 195

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.cz