


Tchibo

Přístroj na manikúru a pedikúru

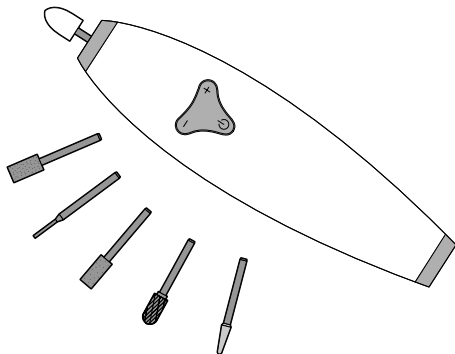

CS Návod k použití

Vážení zákazníci,

Váš nový přístroj na manikúru a pedikúru Vám pomůže při péči o nehty na rukou a nohou. Přístroj je malý, skladný a snadno se ovládá. Věříme, že budete se svým novým přístrojem na manikúru a pedikúru spokojeni.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

3 K tomuto návodu

3 Bezpečnostní pokyny

7 Přehled (rozsah dodávky)

8 Nabíjení akumulátoru

9 Použití

9 Výměna nástavců

9 Zapnutí/vypnutí přístroje a změna směru chodu

10 Zkrácení a leštění nehtů

11 Uhlazení okraje nehtu

11 Uhlazení povrchu nehtu

12 Odstranění nehtové kůžičky

12 Odstranění nehtového gelu

13 Čištění, dezinfekce a uchovávání

14 Technické parametry

15 Likvidace

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si prosím pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Výstražná hesla uvedená v tomto návodu:

VÝSTRAHA varuje před možnými těžkými zraněními a ohrožením života.

POKYN varuje před možnými věcnými škodami.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Přístroj na manikúru a pedikúru je určen k péči o nehty na rukou a nohou. Přístroj je koncipován výhradně pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely (např. v kosmetických salonech nebo za účelem lékařského ošetření nohou).

Nepoužívejte tento přístroj, pokud ...

... máte cukrovku nebo jiné poruchy hojení ran.

Pravděpodobnost, že se tímto přístrojem poraníte, je extrémně nízká.

Přesto Vás musíme upozornit, že byste v případě uvedených nemocí neměli přístroj používat.

... již přístroj používala jiná osoba.

Přístroj nebo přiložené nástavce by měla používat pouze jedna osoba. Zabráníte tak přenosu např. nehtové plísně.

... se na kůži v okolí nehtů vyskytují otevřené rány nebo podráždění, se kterými by přístroj během provozu mohl přijít do kontaktu.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Děti si nesmí s přístrojem hrát. Přístroj a připojovací adaptér uchovávejte mimo dosah dětí do 8 let a zvířat.
- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- Děti nesmí přístroj čistit. Výjimku tvoří případ, kdy jsou děti starší 8 let a jsou během čištění pod dozorem. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.
- Přístroj se nesmí používat k ošetření dětí mladších 8 let.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Nenabíjejte přístroj venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu. Výrobek nabíjejte pouze v suchých vnitřních prostorách. K nabíjení používejte pouze vhodný USB síťový adaptér (není součástí dodávky), který odpovídá technickým parametrům přístroje, a přiložený USB-C nabíjecí kabel.
- Přístroj nenabíjejte v blízkosti vody. Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinými kapalinami, pokud je připojený k síti. Výrobek neponořujte během procesu nabíjení do vody ani jiných kapalin, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Pokud by přístroj spadl během nabíjení do vody, nesahejte na něj ani se jej nepokoušejte z vody vytáhnout! V takovém případě okamžitě vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
Nechte Váš přístroj, nabíjecí kabel USB-C a síťový adaptér zcela vyschnout, než připojíte přístroj opět k elektrické síti.
- Při zapojování do zásuvky nebo odpojování ze zásuvky se nikdy nedotýkejte síťového adaptéru vlhkýma rukama.
- Přístroj připojujte k nabíjení pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, pokud se během nabíjení vyskytnou poruchy, jakmile je přístroj plně nabitý, v případě bouřky nebo před čištěním přístroje. Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za USB-C nabíjecí kabel.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. USB-C nabíjecí kabel ved'te tak, aby za něj přístroj nemohl být nedopatřením stažen na zem.
- USB-C nabíjecí kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý.
Položte kabel do bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Přístroj nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození nebo spadl-li na zem.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Neotevírejte pouzdro. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborných servisech, resp. přes náš zákaznický servis.

Nebezpečí výbuchu/požáru

- Výrobek obsahuje lithium-iontový akumulátor. Akumulátor je pevně zabudovaný a nemůže a ani nesmí být vyměňován svépomocí.
- Akumulátory se nesmí rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.


Nebezpečí úrazu

- Přístroj nepoužívejte delší dobu na jednom a tomtéž místě. Nástavce se otáčí vysokou rychlostí a tím vytváří teplo. Hrozí nebezpečí popálení!
- Během provozu udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od dlouhých vlasů, oblečení apod. Otáčející se nástavce by je mohly vtáhnout.
- Přístroj nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození. Pokud je nástavec poškozený nebo silně opotřeбенý, již ho nepoužívejte.

Věcné škody

- Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Přístroj na manikúru a pedikúru nesmí být během používání a čištění ponořen do vody nebo jiné tekutiny. Chraňte ho před vlhkostí.
- Karty s magnetickými proužky, jako kreditní karty, platební karty atd., udržujte v dostatečné vzdálenosti od magnetického boxu na uschování nástavců. Mohlo by dojít k poškození karet. Udržujte v dostatečné vzdálenosti také magnetická paměťová média a všechny přístroje, které mohou být ovlivněny magnetismem nebo jejichž funkce může být narušena.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.
- Používejte pouze originální příslušenství.

Přehled (rozsah dodávky)

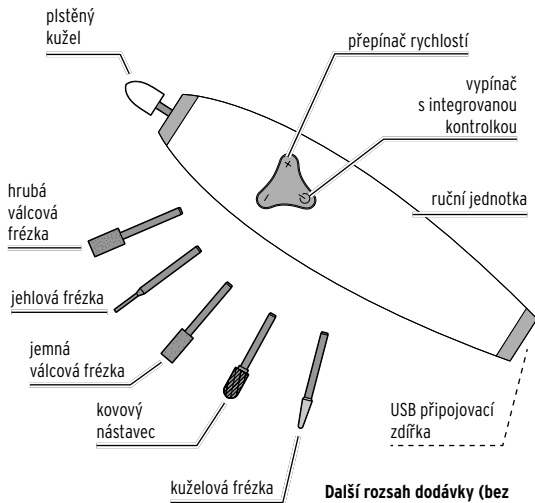

Další rozsah dodávky (bez vyobrazení):

- USB-C nabíjecí kabel
- magnetický box na uschování nástavců


Nabíjení akumulátoru

Akumulátor je nutno před prvním použitím úplně nabít. Během procesu nabíjení nelze přístroj zapnout.



VÝSTRAHA - elektrický proud

- Přístroj nenabíjejte v blízkosti vody. Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinými kapalinami, pokud je připojený k síti.

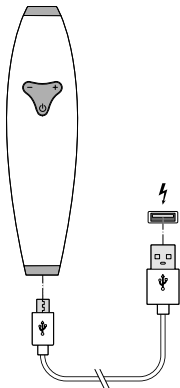

1. Připojte nabíjecí kabel USB-C k přístroji a síťovému adaptéru USB (není součástí rozsahu dodávky).

2. Zastrčte síťový adaptér do zásuvky. Proces nabíjení se spustí automaticky.

Kontrolka ve vypínači během nabíjení bliká červeně.

Pokud je akumulátor plně nabitý, svítí kontrolka modře.

Akumulátor nabíjejte cca 2,5 hodiny do úplného nabití.

3. Po nabití vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a USB-C nabíjecí kabel z přístroje.

Kontrolka zhasne. Přístroj na manikúru a pedikúru je připraven k použití.


S plně nabitým akumulátorem můžete přístroj používat cca 2 hodiny (s nejnižší rychlostí). Poté musí být akumulátor znovu nabíjen cca 2,5 hodiny.



- Aby byla co možná nejdéle zachována plná kapacita akumulátoru, nabijte jej také v případě nepoužívání každé 2 až 3 měsíce.
- Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.

Použití

Výměna nástavců



- ▷ Vyměňte nástavce nasazením až na doraz do držáku, resp. jejich vytažením.



- Když nasazujete, resp. vytahujete nástavce, musí být přístroj vypnutý.
- Během používání musí být nástavce pevně nasazený v držáku.

Zapnutí/vypnutí přístroje a změna směru chodu



- ▷ Zapnutí/vypnutí přístroje a změnu směru chodu provedete pomocí vypínače :



dlouhé stisknutí = zapnutí



krátké stisknutí = změna směru chodu



dlouhé stisknutí = vypnutí

- ▷ Pomocí tlačítek **+** a **-** nastavíte rychlost:

+ nebo **-** **dlouhé** stisknutí = plynulá změna rychlosti

+ nebo **-** **krátké** stisknutí = postupná změna rychlosti (6 stupňů)



Začínajte vždy s nízkou rychlostí.

Zkrácení a leštění nehtů




Potřebujete:


hrubou válcovou frézku a plstěný kužel.



Aby se nehty nezkrátily příliš, je zapotřebí trocha cviku. Začněte proto nejprve s nízkou rychlostí.

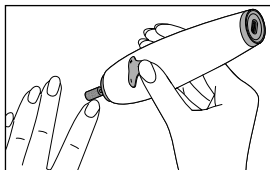

1. Zkraťte nehty na ruku nebo nohou **hrubou válcovou frézku** a přitom je zároveň vytvarujte. Válcovou frézku vždy postupujte z vnější strany nehtu ke špičce.

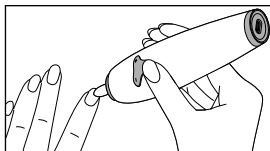


2. Potom krouživými pohyby vyleštíte povrch nehtu **plstěným kuželem**. Nenechávejte plstěný kužel leštit na jednom místě; třením dochází k silné tvorbě tepla.

Uhlazení okraje nehtu



Potřebujete:
jehlovou frézku.

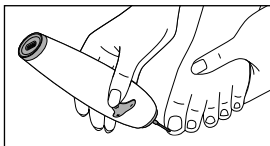


▷ Pomocí jehlové frézky odstraníte nerovnosti nebo rohy na okraji nehtu nebo uvolníte zarostlé nehty. Tento nástavec používejte pouze s nízkou rychlostí.

Uhlazení povrchu nehtu



Potřebujete:
jemnou válcovou frézku.

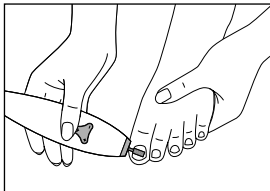


▷ Jemnou válcovou frézku můžete obrousit, resp. vyhladit zdřevnatělé povrchy nehtů na ruce. Za tím účelem přiložte válcovou frézku vodorovně k povrchu nehtu a pomalými krouživými pohyby odbrušujte požadovanou vrstvu.

Odstranění nehtové kůžičky



Potřebujete:
frézku ve tvaru plamene.

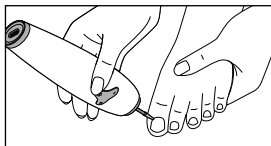

► Pomocí frézky ve tvaru plamene odstraníte kůžičku **po stranách nehtů**.

To je nutné hlavně u nehtů na nohou.




Kůžička u nehtového lůžka **na nehtech** by se měla po předchozím odmočení obvyklým způsobem zatlačit zpět. K tomuto účelu se frézka ve tvaru plamene nedoporučuje, protože snadno vytváří na nehtech rýhy.

Odstranění nehtového gelu



Potřebujete:
kovový nástavec.

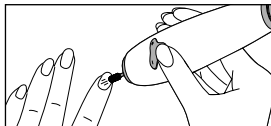

1. Nehtový gel odstraníte pomocí kovového nástavce. Ved'te kovový nástavec s mírným tlakem zdola nahoru přes nehet směrem k otevřenému konci nehtu.

2. Zastavte, když odstraníte cca 90 procent gelu, a poté pokračujte ručním pilníkem. Vždy ponechte na přirozeném nehtu tenkou vrstvu, abyste ho nepoškodili. Tato vrstva pak časem odroste.

Technické parametry

Model:	643 251
Akumulátor: (testováno podle UN 38.3)	lithium-iontový akumulátor DC 3,7 V/800 mAh Jmenovitá energie: 2,96 Wh
Vstup:	5 V  330 mA (symbol  označuje stejnosměrný proud)
Doba nabíjení:	2,5 hodiny
Max. doba provozu:	cca 2 hodiny (při nejnižší rychlosti a plně nabitém akumulátoru)
Třída ochrany:	III 
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné

látky.

Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací přelepte.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Číslo výrobku: 643 251

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.cz