

Horkovzdušný kartáč na vlasy



cs Návod k použití

122498FV05X02XII · 2022-01

Vážení zákazníci,

s Vaším novým horkovzdušným kartáčem na vlasy si můžete snadno vysoušet a upravovat vlasy.

S pěti různými nastavci můžete své vlasy žehlit, vytvořit na nich lokny nebo lehké vlny, zvětšit jejich objem a provádět na nich cílený styling.

Horkovzdušný kartáč na vlasy je vybaven dvěma teplotními stupni.

Věříme, že Vám bude tento nový horkovzdušný kartáč na vlasy dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Obsah

3	K tomuto návodu	17	Ochrana proti přehřátí
4	Bezpečnostní pokyny	17	Závada/řešení
8	Přehled (rozsah dodávky)	18	Čištění
10	Použití	18	Uchovávání
11	Výměna nastavců	19	Technické parametry
11	Nápady pro styling	20	Likvidace
12	Plážové vlny		
13	Lokny		
14	Žehlení vlasů		
16	Cílený styling		

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si prosím pozorně přečtete bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbols uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol zakazuje používání přístroje v bezprostřední blízkosti sprch, van a umyvadel.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

- Výrobek je určen k úpravě lidských vlasů. Není vhodný pro úpravu zvířecích chlupů. Umělé vlasy se výrobkem nesmí upravovat.
- Výrobek je vhodný k používání v suchých vnitřních prostorách.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládnání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. S přístrojem si děti nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Přístroj nesmí používat osoby, které nejsou schopny správně vnímat teplo. Malé děti reagují na teplo citlivěji. Určité nemoci, jako je např. cukrovka, mohou být provázeny poruchami vnímání teploty. Postižení nebo nemocní na sebe případně nemusí být schopni upozornit, kdyby jim bylo příliš teplo. Proto přístroj nepoužívejte u dětí mladších 3 let, bezmocných, nemocných, popř. u osob s poruchou vnímání tepla.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody. Přístroj nesmí přijít do styku s vodou ani jinými tekutinami. Nikdy neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
-  **Výstraha** - Přístroj nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy, nad umyvadlem ani nad jinou nádobou naplněnou vodou.
- **Výstraha** - Jako dodatečná ochrana se doporučuje instalovat do proudového okruhu koupelny proudový chránič (FI) s vypínacím proudem nepřekračujícím 30 mA. Poradte se s instalátérem.
- Přístroj nepoužívejte, pokud máte vlhké ruce nebo když stojíte na vlhké podlaze.
- Nástavce používejte pouze na suché nebo vlhké vlasy. Pouze usměrňovací trysku můžete používat také na mokré vlasy.
- Síťovou zástrčku připojujte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům přístroje. Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste v případě potřeby mohli síťovou zástrčku rychle vytáhnout.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, když přístroj nepoužíváte, pokud by během provozu došlo k nějaké poruše, za bouřky, po použití nebo než přístroj začnete čistit.
- Síťový kabel nikdy neomotávejte kolem přístroje. Stálé ovíjení síťového kabelu kolem přístroje vede ke zlomení kabelu, následkem čehož by mohlo dojít k požáru kabelu a úrazu elektrickým proudem.
- Síťový kabel nesmí být zlomený ani přiskřípnutý. Umístěte ho do bezpečné vzdálenosti od horkých ploch a ostrých hran. Nezavěšujte přístroj za síťový kabel.
- Neuvádějte přístroj do provozu, pokud je on sám nebo síťový kabel viditelně poškozen, nebo pokud přístroj spadl na zem.

- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět svépomocí. Pokud je síťový kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí. Případné opravy přístroje nechávejte provádět v odborném servisu nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům.

VÝSTRAHA před popálením

- Přístroj se velmi rychle zahřívá. Topné tyče kulmového nástavce a štětiny a také topné prvky nacházející se mezi nimi jsou při použití velmi horké. Udržujte nástavec v dostatečné vzdálenosti od pokožky hlavy, uší a obličeje.
- Kulmový nástavec držte při použití pouze za výklopnou páčku a za izolovaný hrot.
- Než přístroj začnete čistit nebo než jej uklidíte, nechte jej úplně vychladnout.
- Nechte vlasy navinuté na topné tyči kulmového nástavce maximálně 10 sekund. Také kartáčové nástavce nechávejte na stejném místě ve vlasech maximálně 10 sekund. Jinak by mohlo dojít k poškození vlasů.


VÝSTRAHA před požárem

- Topné tyče kulmového nástavce a štětiny a také topné prvky kartáčových nástavců nacházející se mezi nimi se velmi zahřívají. Přístroj po použití položte tak, aby se topné tyče a prvky nedotýkaly žádných předmětů, dokud dostatečně nevychladnou. Dbejte na to, aby byl podklad, na který budete přístroj pokládat, žáruvzdorný. V případě potřeby vyklopte stojan kulmového nástavce.
- Nikdy nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru. Nenechávejte přístroj bez dozoru ani během zahřívání a ochlazování.
- Pokud je přístroj zapnutý, nikdy jej nezakrývejte (např. ručníkem).

POZOR na věcné škody

- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

Přehled (rozsah dodávky)

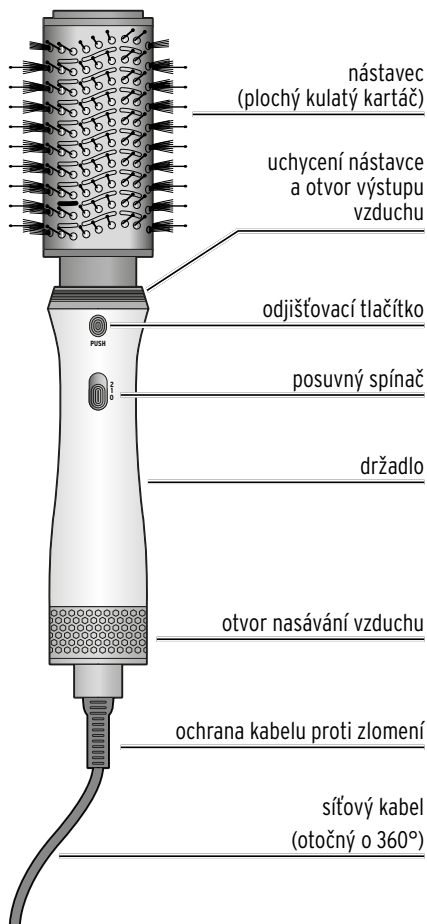

Stupně ohřevu:


- 0** vypnuto
- 1** nízký topný výkon
(cca 80 °C)
- 2** vysoký topný výkon
(cca 110 °C)

Není zobrazeno:
úložná taška

Nástavce


plochý kulatý kartáč

pro lehké vlny
a lokny

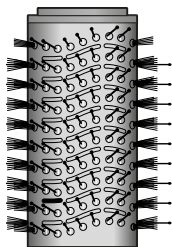


kulatý kartáč

pro vlny
a lokny

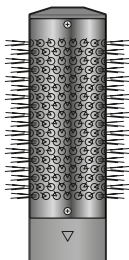


vyhlazovací kartáč

pro žehlení

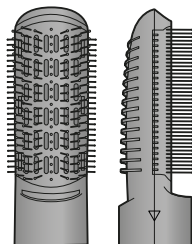


usměrňovací tryska

pro cílený styling

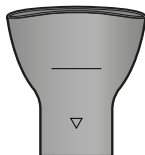

kulma

pro lokny

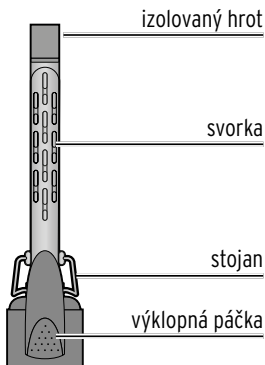

Použití



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

Nástavce používejte pouze na suché nebo vlhké vlasy. Pouze usměrňovací trysku můžete používat také na mokré vlasy.



- Před stylingem vlasy dobře pročesťte, aby se nezahlázely do kartáčových nástavců a abyste při použití kulmového nástavce dosáhli hezkého výsledku.
- Před použitím kartáčového nebo kulmového nástavce případně použijte sprej na ochranu před horkem.

1. Nasadíte požadovaný nástavec do uchycení nástavce na držadle.

Šipky na nástavci a na přístroji musí ukazovat k sobě. Nástavec musí slyšitelně a citelně zacvaknout.

2.  Sítovou zástrčku zasuňte do zásuvky a posuvný spínač posuňte na stupeň **1** nebo **2**.

3. Upravte si své vlasy např. způsobem popsáním v kapitole „Nápady pro styling“.

▷ Vlasy pročesťte až po vychladnutí.

4. Po úpravě vlasů nastavte posuvný spínač na **0**, vytáhněte síťový konektor ze zásuvky a nechte přístroj zcela vychladnout.

▷ Dbejte na to, aby se během chladnutí nikdo nedopatřením nedotkl ještě horkých částí přístroje!

▷ Přístroj po použití položte tak, aby se topné tyče a prvky horkovzdušného kartáče na vlasy nedotýkaly žádných předmětů, dokud dostatečně nevychladnou. Dbejte na to, aby byl podklad, na který budete přístroj pokládat, žáruvzdorný. V případě potřeby vyklopte stojan kulmového nástavce.

Výměna nástavců

1. Po úpravě vlasů nastavte posuvný spínač na **0**, vytáhněte síťový konektor ze zásuvky a nechte přístroj zcela vychladnout.
2.  Stiskněte odjišťovací tlačítko a odstraňte nástavec.

3. Nasad'te požadovaný nástavec do uchycení nástavce na držadle. Musí slyšitelně a citelně zacvaknout.

Nápady pro styling

Horkovzdušný kartáč na vlasy má mnohostranné použití. Zde jsme pro Vás připravili několik nápadů pro styling. Další tipy pro styling najdete např. na internetu.



Protože jsou Vaše vlasy během upravování pomocí horkovzdušného kartáče v kontaktu s velmi vysokými teplotami, dbejte prosím následujících pokynů:

- Při volbě šamponu na vlasy a jiných přípravků na jejich ošetřování dbejte na to, aby byly Vaše vlasy zásobeny dostatečnou vlhkostí.
- Před použitím použijte výrobek na ochranu vlasů před horkem. Vhodné výrobky jsou k dostání v kadeřnictvích a v drogeriích s velkým výběrem.
- Před úpravou vlasů pomocí horkovzdušného kartáče nepoužívejte žádné speciální stylingové produkty.
- V případě potřeby použijte k udržení účesu po jeho vytvoření vhodné stylingové výrobky.

Plážové vlny

Plochý nebo kulatý kartáč




VÝSTRAHA před popálením

Nechávejte kartáčové nástavce na stejném místě ve vlasech maximálně 10 sekund. Jinak by mohlo dojít k poškození vlasů.


1. Zajistěte, aby byly vlasy před úpravou čisté a úplně suché nebo nanejvýš vlhké. **Vlasy nesmí být v žádném případě mokré!**
2. Před úpravou vlasy dobře pročešte, abyste uvolnili případná zacuchání.

3.

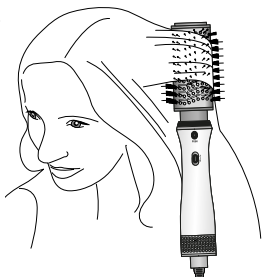

Vezměte rovnoměrný, nejvýše 5 cm široký pramen vlasů, pomalu jej protáhněte kartáčem od kořínků ke konečkům a otáčejte kartáčem tak, aby se prameny navinuly na kartáč, jak je znázorněno na obrázku.

4.

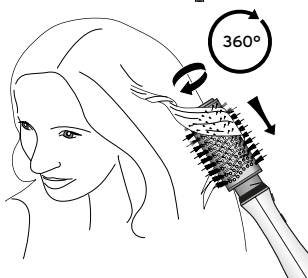

Pomalu vytáhněte kartáč z pramenu vlasů ven směrem dolů a zároveň jím několikrát otočte, aby se pramen navinul.

5. Opakujte postup tak dlouho, dokud nebudete s výsledkem spokojeni.
6. Postupujte stejným způsobem pramen po prameni.
7. Až vlasy vychladnou, na závěr je pročesťte.

Lokny

Kulma



VÝSTRAHA před popálením


Nechte vlasy navinuté na topné tyči kulmového nástavce maximálně 10 sekund. Jinak by mohlo dojít k poškození vlasů.

1. Zajistěte, aby byly Vaše vlasy před úpravou čisté a úplně suché.

Vlasy nesmí být v žádném případě mokré!


2. Vlasy dobře pročesťte.

3.

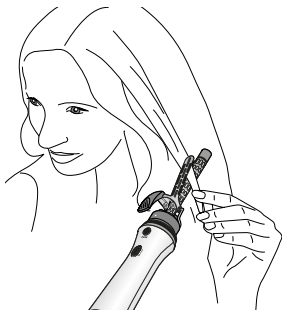

Uchopte pramen o šířce přibližně 2 cm. Sevřete pramen vlasů svorkou tak, aby byla špička pramene ve svorce těsně u závěsu. Dávejte přitom pozor, abyste se horkých dílů kulmy nedotkli rukou!

4.

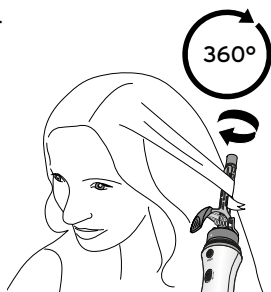

Otočte kulmu tolikrát kolem vlastní osy, až je pramen zcela navinutý. Přitom držte pramen v kulmě natažený. Vlasy přitom nesmějí být navrstveny na sebe, ale musí být rozloženy vedle sebe. Nedotýkejte se pokožky hlavy!

5. Podržte kulmu max. 10 sekund v této poloze, opatrně pramen opět rozmotejte a otevřete svorku.
6. Postupujte stejným způsobem pramen po prameni.
7. Až vlasy vychladnou, na závěr je pročešte hřebenem s řídkými zuby.

Žehlení vlasů

Vyhlazovací kartáč



VÝSTRAHA před popálením

Nechávejte vyhlazovací nástavec na stejném místě ve vlasech maximálně 10 sekund. Jinak by mohlo dojít k poškození vlasů.

1. Zajistěte, aby byly vlasy před žehlením pomocí vyhlazovacího kartáče čisté a úplně suché nebo nanejvýš vlhké. **Vlasy nesmí být v žádném případě mokré!**
2. Nejprve vlasy pročešte, aby nebyly zacuchané.
3. Rozdělte vlasy na 6 až 7 cm široké prameny.

4.



Vyhlazované prameny přidržíte vždy napnuté za konečky. Pak ved'te vyhlazovací kartáč podle obrázku pomalu a rovnoměrně od kořínků ke konečkům. Štětiny musí směřovat pryč od hlavy!



Když chcete tvarovat konečky vlasů směrem ven nebo dovnitř, mírně natočte kartáč při průchodu konečky v odpovídajícím směru.

Cílený styling

Usměrňovací tryska

Usměrňovací tryska Vám umožňuje cílené vysoušení partií vlasů.

- ▷ Natočte pramínek vlasů například na kulatý kartáč a namiřte usměrňovací trysku cíleně na tento pramínek vlasů.

Ochrana proti přehřátí

Pokud se přístroj přehřeje, proudí z výstupu vzduchu studený vzduch.

1. Nastavte posuvný spínač na **0**, vytáhněte síťový konektor ze zásuvky a nechte přístroj zcela vychladnout.
 2. Zkontrolujte, zda není otvor nasávání vzduchu ucpaný vlasy nebo nečistotami. V případě potřeby je odstraňte, jak je popsáno v kapitole „Čištění“.
- ▷ Pokud chcete přístroj znovu použít, zasuněte síťovou zástrčku do zásuvky a nastavte posuvný spínač na **I**.

Závada/řešení

Výrobek nefunguje.	• Je zástrčka zasunutá v zásuvce?
Vlasy není možné upravovat.	• Vlasy jsou příliš vlhké.
Z přístroje proudí studený vzduch.	• Spustila se ochrana proti přehřátí. Postupujte tak, jak je popsáno v kapitole „Ochrana před přehřátím“.

Čištění



VÝSTRAHA před popálením

Přístroj a nástavce jsou během používání velmi horké. Před čištěním nechte obojí vychladnout.

V opačném případě hrozí nebezpečí popálení!

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Příp. odstraňte vlasy z kartáčových nástavců.
 3. Podle potřeby otřete kryt a nástavce hadříkem mírně navlhčeným vodou.
- ▷ V případě potřeby opatrně odstraňte vlasy nebo nečistoty, které se zachytily v otvoru nasávání vzduchu.



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

Přístroj nechte po čištění úplně uschnout, než jej znovu použijete.

Hrozí ohrožení života elektrickým proudem!

Uchovávání

- ▷ Než přístroj uklidíte, nechte jej úplně vychladnout.
- ▷ Aby nedošlo k poškození síťového kabelu, nenavíjejte jej kolem horkovzdušného kartáče.
- ▷ Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
- Přístroj ukládejte na suchém místě.

Technické parametry

Model:	MS 812
Číslo výrobku:	634 127
Síťové napětí:	220-240V ~, 50-60Hz
Třída ochrany:	II 
Výkon:	600-700 W
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Výrobce: Jaxmotech GmbH,
Ostring 60,
66740 Saarlouis
Germany (Německo)

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Model: MS 812

Číslo výrobku: 634 127

Výrobce:

Jaxmotech GmbH,
Ostring 60,
66740 Saarlouis
Germany (Německo)