


Tchibo

Zegar ścienny do łazienki

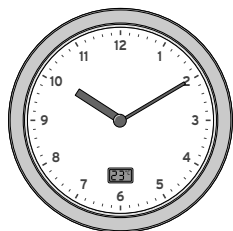

pl Instrukcja użytkowania

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 137021AB2XZKIV · 2023-09

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest do wskazywania czasu zegarowego, temperatury i poziomu wilgotności. Temperatura i poziom wilgotności wyświetlają się automatycznie na przemian co 3 sekundy. Produkt zaprojektowano do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla dzieci

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Jeżeli bateria została połknięta, może to w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich wewnętrznych poparzeń chemicznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz sam produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała


- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i słówkami. W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Dołączonej w komplecie baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.

Skody materialne

- Należy chronić baterie przed działaniem zbyt wysokich temperatur. Baterię należy wyjąć z produktu, gdy jest zużyta lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.

- Z biegiem czasu przysawki mogą się odklejać. Produkt należy przymocować w taki sposób, aby nie uszkodził niczego, jeżeli spadnie po odklejeniu się przysawek.
- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
- Nie należy mocować przysawek na wrażliwych powierzchniach, ponieważ nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre typy lakierów lub tworzyw sztucznych mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem przysawek, przez co na powierzchni mogą powstać niepożądane, trwałe ślady.
- Nie należy wystawiać produktu na działanie dużych wahań temperatur, promieni słonecznych, pyłu/kurzu lub silnych wstrząsów.
- Produkt przeznaczony jest do użytku w pomieszczeniach o normalnej wilgotności, np. w łazience, jednak nie nadaje się do użytku pod prysznicem. Nie należy kierować strumienia wody bezpośrednio na produkt.
- Do czyszczenia zegara nie należy używać szorujących lub zawierających rozpuszczalniki środków czyszczących.

Przygotowanie do użytkowania

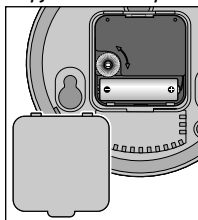


1. Otworzyć komorę baterii z tyłu zegara.
2. Włożyć baterię do komory baterii zgodnie z rysunkiem. Należy przy tym zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).



3. Kręcąc pokrętkiem do ustawiania wskazówek, nastawić aktualny czas zegarowy.
 4. Starannie zamknąć komorę baterii.
- i** W przypadku pogorszenia dokładności wskazywania czasu przez zegar konieczna jest wymiana baterii.

Zawieszanie lub ustawianie zegara

Zawieszanie (przy użyciu przysawek)

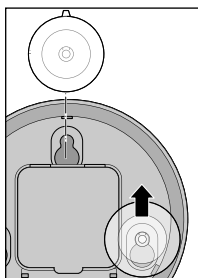


1. Przed użyciem należy wyczyścić przysawki ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń. Następnie należy je całkowicie osuszyć.
2. Wsunąć przysawki w trzy otwory z tyłu zegara.
3. Ponadto należy **dokładnie wyczyścić**, a następnie osuszyć powierzchnię, do której ma być przymocowana przysawka.





- Aby przysawka była dobrze przymocowana, podłoże musi być równe oraz oczyszczone z kurzu, tłuszczu i wapna. Przysawki nie utrzymują się na powierzchniach strukturalnych.
- **Rada:** Przykleić dołączone przeźroczyste folie samoprzylepne na podłoże. Dzięki temu przysawka utrzyma swoją przyczepność znacznie dłużej.

4. Odkleić **folie samoprzylepne** z podkładowki i przykleić je na oczyszczone podłoże, do którego mają przylegać przysawki. Ostrożnie rozprostować od środka na zewnątrz. **Odczekać 24 godziny**, ponieważ dopiero po tym czasie folia samoprzylepna uzyskuje pełną przyczepność!
5. **Dokładnie odczyszczyć i osuszyć** folie samoprzylepne.
6. Zegar ustawić w taki sposób, aby przysawki przylegały do folii samoprzylepnej.
7. **Mocno docisnąć.**

Zawieszanie (bez użycia przysawek)

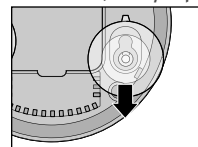

Ustawianie

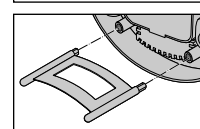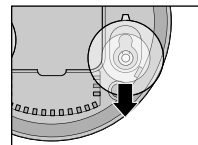

1. Wysunąć przysawki z otworów z tyłu zegara jak pokazano na rysunku.
2. Zamocować (zawiesić) zegar na odpowiedniej ścianie, używając do tego celu gwoźdźcia.
1. Wysunąć przysawki z otworów z tyłu zegara jak pokazano na rysunku.
2. Włożyć dołączonej podpórkę w oba dolne otwory z tyłu zegara. Płaska strona musi być zwrócona do dołu.

Dane techniczne

Model:

680 599

Bateria:

1x LR6 (AA) / 1,5 V (ZnMnO2)

Usunanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączona w komplecie bateria zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie

od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.


Numer artykułu: 680 599

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

Tchibo

Fürdőszobai óra

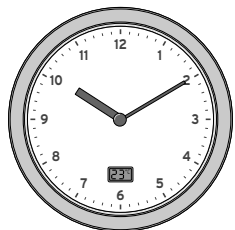

Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 137021AB2XKXIV · 2023-09



Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék a pontos idő és a hőmérséklet kijelzésére szolgál. A kijelzőn a pontos idő, a hőmérséklet és a páratartalom 3 másodpercenként automatikusan változik. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély a gyermekek esetében

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Sérülésveszély


- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrrel, szemmel vagy nyálkahártyájával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- A mellékelt elemet feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

Anyagi károk

- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a termékből, amikor elhasználódott, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetők azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- A tapadókorongok idővel leválhatnak. Rögzítse a terméket úgy, hogy ne okozzon kárt, ha esetleg leesik.

- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- A tapadókorongokat ne helyezze érzékeny felületre. Nem zárható ki teljesen, hogy bizonyos lakkok vagy műanyagok a tapadókorong anyagát károsítsák, és így nemkívánatos nyomok maradhatnak a felületen.
- Óvja a terméket nagy hőmérséklet-ingadozásoktól, közvetlen napfénytől, portól és ütésektől.
- A termék átlagosan nedves helyiségekben használható, pl. a fürdőszobában – a zuhanyfülkében azonban használni tilos. A vízsugarat ne irányítsa közvetlenül a termékre.
- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy oldószert tartalmazó tisztítószert.

Üzembe helyezés

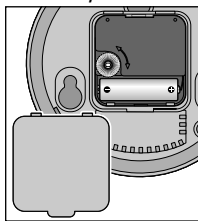

1. Nyissa ki az óra hátoldalán található elemtartót.
2. Helyezze be az elemet az elemtartóba az ábrának megfelelően. Eközben ügyeljen a helyes polarításra (+/-).




3. Állítsa be a mutatókat a mutatók állítókerekének elforgatásával.
4. Gondosan zárja vissza az elemtartót.



Az elem cseréje akkor válik szükségessé, ha az óra pontossága csökken.

Óra felakasztása vagy felállítása

Felakasztás (tapadókorongokkal)

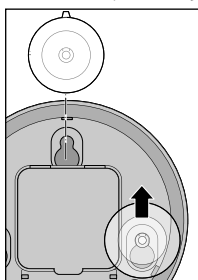

1. A használat előtt tisztítsa meg a tapadókorongokat meleg vízzel és kímélő mosogatószerrel. Végül törölje alaposan szárazra őket.
2. Dugja a tapadókorongokat az óra hátoldalán található három mélyedésbe.
3. Azt a felületet is **alaposan meg kell tisztítani** és szárítani, ahová a tapadókorongot fel szeretné helyezni.



Ahhoz, hogy a tapadókorong jól tapadjon, a felületnek por-, zsír- és vízkömentesnek, valamint simának kell lennie. A tapadókorongok nem tapadnak strukturált felületekre.

• **Tipp:** Ragassza alá a mellékelt átlátszó öntapadó fóliákat. Így tapadókorongja jóval hosszabb ideig tart.


4. Húzza le a **ragasztófóliát** a hordozófelületről, és ragassza fel arra a megtisztított felületre, ahol a tapadókorongoknak meg kell tapadniuk: Közepétől kifelé simítsa erőteljesen a felületre. **Várjon 24 órát**, mivel csak ekkorra éri el a fólia a teljes tartóerejét!

5. Alaposan tisztítsa és szárítsa meg a ragasztófóliát.

6. Helyezze el az órát úgy, hogy a tapadókorongok a ragasztófóliákra kerüljenek.


7. Erősen nyomja rá.

Felakasztás (tapadókorong nélkül)

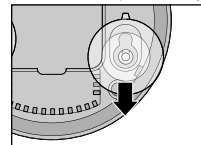


1. Húzza ki a tapadókorongokat az ábrázolt módon az óra hátoldalán található nyílásokból.
2. Végül rögzítse az órát egy szöggel egy megfelelő falfelületre.

Felállítás

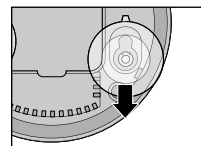

1. Húzza ki a tapadókorongokat az ábrázolt módon az óra hátoldalán található nyílásokból.

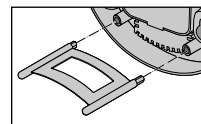

2. Helyezze a mellékelt talpat a két alsó nyílásba. Eközben a lapos oldal nézzen lefelé.

Műszaki adatok

Modell:	680 599
Elem:	1 db LR6(AA)/1.5 típusú (ZnMnO2)

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékból!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvéve gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni.

Cikkszám: 680 599

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu