

Multifunkční LED svítilna

cs Návod na použití

Bezpečnostní pokyny



Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Multifunkční LED svítilna je určena k použití v suchých vnitřních prostorech jako pomocné světlo a pro orientaci ve tmě. Je koncipována pouze k používání v soukromých domácnostech a není vhodná pro komerční použití.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Výrobek není hračka.
Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterie/akumulátory mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud by došlo ke spolknutí baterie/akumulátoru, může to vést během 2 hodin k těžkým poleptáním vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie/akumulátory a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie/akumulátoru, nebo že se baterie/akumulátor dostaly do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Číslo výrobku: 627 877

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Nedívejte se delší dobu přímo do světla. Mohlo by to poškodit oči.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

POZOR na věcné škody

- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte různé typy ani značky baterií nebo baterie s různou kapacitou.
- V případě potřeby vyčistěte před vložením baterií do přístroje kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Chraňte výrobek před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami. Zabraňte také extrémním nárazům a úderům.
- Vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- Karty s magnetickým proužkem, jako jsou např. kreditní karty, platební karty apod. udržujte v dostatečné vzdálenosti od magnetického držáku. V opačném případě může dojít k poškození magnetických proužků. V dostatečné vzdálenosti od magnetického držáku udržujte také magnetická paměťová média a všechny přístroje, které by mohly být ovlivněny nebo jejichž funkce by mohla být omezena působením magnetického pole.
- Aby magnetický držák dobře držel na požadovaném místě pomocí lepicího proužku tesa®, musí být podklad před nalepením suchý, zbavený prachu, mastnoty, silikonu a vápenných usazenin. Podklad musí být navíc také pevný, hladký a musí mít dostatečnou nosnost. Nerovné a porézní podklady nejsou jako podklady k nalepení vhodné.

- Lepicí proužek tesa® je určen pouze na jednorázové použití. Trvalé teploty vyšší než 40 °C snižují lepicí sílu lepicího proužku tesa®. Lepicí proužek tesa® není vhodný k použití při teplotách nižších než 15 °C.
- Lepicí proužek tesa® dosáhne své plné lepicí síly až přibližně za 24 hodin. Magnetický držák nezatěžujte předčasně.
- Magnetický držák připevněte tak, aby se nic nepoškodilo, kdyby náhodou jednou multifunkční LED svítidla spadla dolů.
- Když magnetický držák opět odstraníte, není možné vyloučit, že na podkladu nezůstanou zbytky lepidla.
Zbytky lepidla je však možné z vhodných, hladkých povrchů ve většině případů jednoduše seškrábnout prstem. Důležité: U podkladů opatřených nějakým nátěrem se může při odstranění lepicího proužku odstranit také barva!
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Technické parametry

Model:	627 877
Baterie:	3x LR6 (AA) / 1,5 V
Třída ochrany:	III 
Úhel záběru:	cca 110°
Dosah senzoru:	cca 3 m
Doba svícení:	cca 30 sekund
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz


Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.




www.tchibo.cz/navody

Vložení / výměna baterií

1.

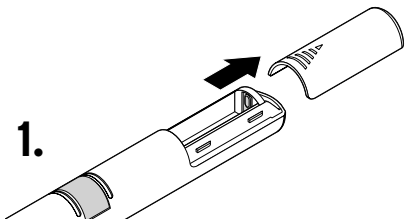


2.

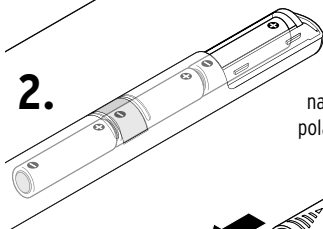


Dbejte
na správnou
polaritu (+/-).

3.

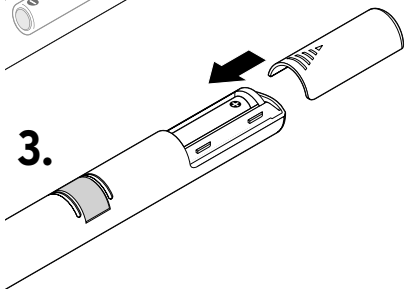


Přípevnění LED svítilny

přilepení

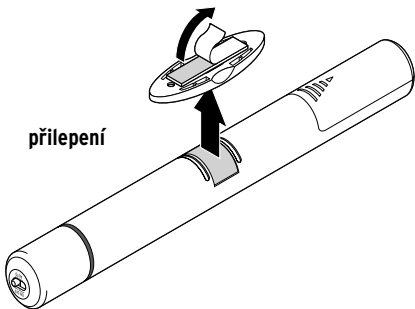


přišroubování

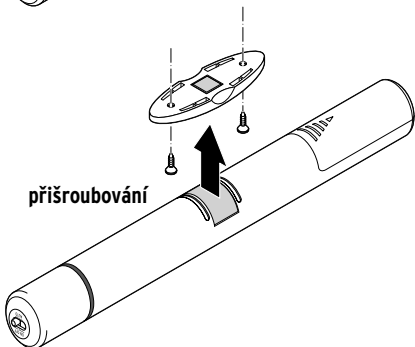


Vyrovnání LED svítilny


Multifunkční LED svítilna je otočná až o 90° . Svítilnu nasměrujte tak, aby byla požadovaná oblast optimálně osvětlená.

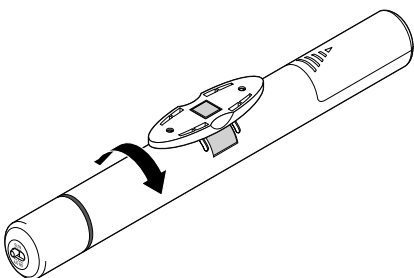

Multifunkční LED svítilna je vybavena pohybovým senzorem. Pohybový senzor je otočný až o 180° .

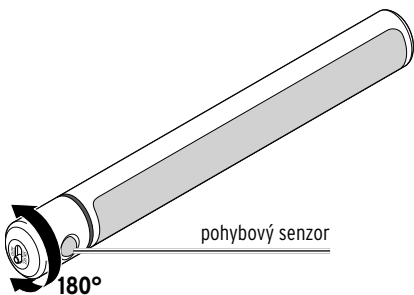


V závislosti na tom, jak daleko jste pohybový senzor otočili směrem dopředu nebo dozadu, může zachytit pohyby ve vzdálenosti až 3 m a úhlu 110° a LED svítilnu zapnout.

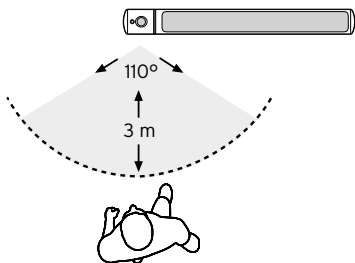

Tip: Když LED svítilnu vyjmete z magnetického držáku, můžete ji používat také jako kapesní svítilnu.

Zapnutí/vypnutí

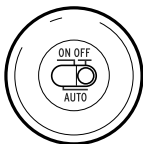

ON = LED jsou zapnuté na nepřerušované svícení

AUTO= LED budou svítit po dobu přibližně 30 sekund a potom se automaticky vypnou, pokud pohybový senzor již nezachytí žádný pohyb. Jakmile zachytí pohybový senzor opět nějaký pohyb, LED se opět rozsvítí a budou svítit po dobu přibližně 30 sekund.

OFF = LED jsou trvale vypnuté.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cen-
ných recyklovatelných materiálů. Recyklace
snižuje množství odpadu a chrání životní
prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních
možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých
obalů.



Přístroje označené tímto symbolem
se nesmí vyhazovat do domovního
odpadu! Staré přístroje jste ze zá-
kona povinni likvidovat odděleně

od domovního odpadu. Elektrická zařízení
obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při
neodborném skladování a likvidaci škodit
zdraví a životnímu prostředí. Informace
o sběrných místech, na kterých bezplatně
přijímají staré přístroje, získáte u obecní
nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do
domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste
ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně
určené obecní nebo městskou správou nebo
ve specializované prodejně, ve které se
prodávají baterie