



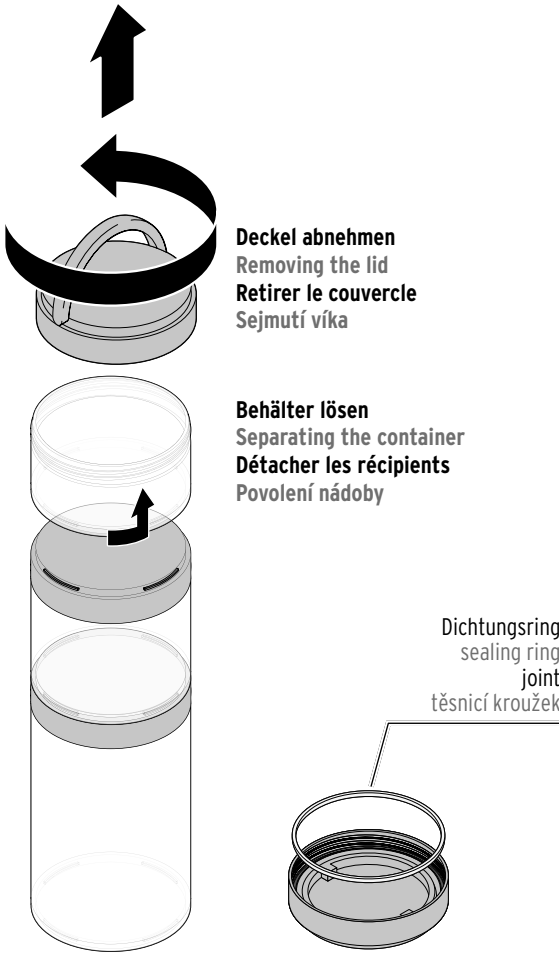

Multi-Aufbewahrungsbox
Multi Storage Box
Boîte de rangement
multi-étages
Multifunkční úschovný box

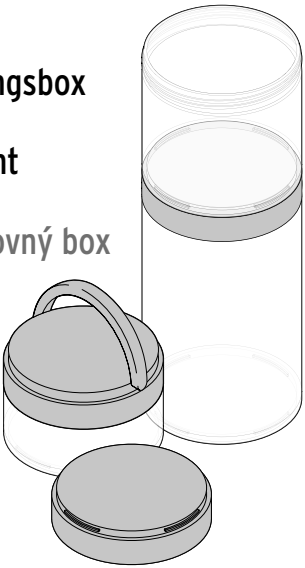

Deckel abnehmen
Removing the lid
Retirer le couvercle
Sejmutí víka

Behälter lösen
Separating the container
Détacher les récipients
Povolení nádoby

Dichtungsring
sealing ring
joint
těsnicí kroužek

Artikelnummer | Product number
Référence | Číslo výrobku:
608 676

de Produktinformation

- Der Artikel ist zur Aufbewahrung sowohl kleiner Gegenstände als auch für Lebensmittel geeignet. Der Artikel ist temperaturbeständig von -15 °C bis +70 °C.
- Die unterschiedlich großen Behälter können einzeln verwendet oder beliebig miteinander zu einem Turm verschraubt werden.
- Wenn Sie die Behälter miteinander kombinieren, achten Sie auf den festen Sitz. Die Bajonett-Verbindungen müssen fest einrasten, damit die Behälter sich beim Transportieren nicht versehentlich voneinander lösen.
- Kontrollieren Sie vor dem Befüllen der Behälter, dass der Dichtungsring im jeweiligen Deckel korrekt sitzt. Nur so ist der Behälter wasserfest und auslaufsicher verschlossen.
- Der Artikel ist wasserfest, jedoch nicht für den Unterwassergebrauch geeignet!

Wenn Sie Lebensmittel oder Getränke einfüllen:

- Der Artikel ist zur Aufbewahrung von Lebensmitteln oder Getränken bei Raumtemperatur und im Kühlschrank geeignet.
- Sie können heißen Inhalt bis +70 °C einfüllen. Die Behälter sind jedoch nicht wärmeisolierend. Lassen Sie den Inhalt daher ausreichend abkühlen, bevor Sie die Behälter anfassen oder transportieren. Es besteht Verbrennungsgefahr!
- Der Artikel ist **nicht geeignet zum Kochen oder Erwärmen**. Verwenden Sie ihn nicht im Backofen oder in der Mikrowelle!
- Füllen Sie nur für den Verzehr geeignete Flüssigkeiten ein. Füllen Sie keine Flüssigkeiten im Gärstadium, keine kohensäurehaltigen Getränke, keinen Alkohol und keine ätzenden Flüssigkeiten ein.
- Befüllen Sie die Behälter nicht randvoll, sondern maximal bis ca. 2 cm unter den Schraubgewinderand.
- Bewahren Sie Getränke nicht länger als einen Tag in den Behältern auf.
- Verschließen Sie die Behälter immer fest. So verhindern Sie das Eindringen von Insekten.
- Schützen Sie die gefüllten Behälter vor direkter Sonneneinstrahlung bzw. extremer Überhitzung und Temperaturen unter 0 °C.
- Die Deckel sind mit Dichtungsringen versehen. Trotzdem kann nicht ganz ausgeschlossen werden, dass flüssige Lebensmittel, wie z.B. Suppen, ggf. auslaufen können. Transportieren Sie die Behälter daher immer aufrecht.
- Durch Lebensmittel mit intensiver Eigenfarbe (z.B. Karotten) kann es zu Verfärbungen auf der Oberfläche des Artikels kommen. Diese sind weder gesundheitsschädlich noch beeinträchtigen sie die Qualität oder Funktion des Artikels.

Reinigen

- ▷ Reinigen Sie die Behälter und Deckel vor dem ersten Einfüllen von Lebensmitteln oder Getränken und nach dem Gebrauch bei Bedarf mit heißem Wasser und etwas Spülmittel. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel und keine harten Bürsten, spitzen Gegenstände oder Scheuerschwämme. Trocknen Sie alle Teile anschließend gut ab. Der Artikel kann auch in der Spülmaschine gereinigt werden.
- ▷ Zur gründlicheren Reinigung können Sie den Dichtungsring aus dem Deckel herausnehmen. Setzen Sie ihn anschließend korrekt wieder ein.
- ▷ Bewahren Sie die leeren Behälter mit geöffnetem Deckel auf, um Schimmelbildung zu vermeiden.



www.tchibo.de/anleitungen

en Product information

- The product is suitable for storing both small objects and food. The product is resistant to temperatures from -15 °C to +70 °C.
- The different sized containers can be used individually or attached to one another to create a tower.
- If you combine the containers, ensure that they are properly fixed in place. The bayonet connections must click firmly into place to ensure that the containers do not come loose when transported.
- Before filling the containers, ensure that the sealing ring is correctly in place in each lid. Only then is the container properly sealed so that it is watertight and leak-proof.
- The product is watertight, but is not suitable for use under water!

Filling the containers with food or beverages:

- The product is suitable for storing food and beverages at room temperature and in the refrigerator.
- You can fill the product with hot contents up to +70 °C. However, the containers are not heat-insulating. Therefore, allow the contents to cool sufficiently before touching the containers or transporting them. There is a risk of burns!
- The product is **not suitable for cooking or heating**. Do not use the product in the oven or microwave!
- Fill the product only with liquids suitable for consumption. Do not fill the product with fermenting liquids, carbonated beverages, alcohol or any corrosive liquids.
- Do not fill the container up to the rim; fill the container only up to approx. 2 cm below the screw thread rim.
- Do not store beverages in the containers for longer than one day.
- Always close the containers tightly. This will prevent insects from getting inside.
- Protect the containers and their contents from direct sunlight or extreme overheating, as well as temperatures below 0 °C.
- The lids are fitted with sealing rings. However, it is still possible for liquid foods, e.g. soups, to leak out. For this reason, you should always transport the containers standing upright.
- Intensely coloured foods (e.g. carrots) may cause the surface of the product to discolour. This is neither harmful to your health, nor does it impair the quality or function of the product.

Cleaning

- ▷ Clean the containers and lids with hot water and some washing-up liquid before filling with food or beverages for the first time and after every use. Do not use any harsh cleaning products, hard brushes, sharp implements or scourers. Dry all parts thoroughly after cleaning. The product is also dishwasher-safe.
- ▷ For a more thorough clean, you can remove the sealing ring from the lid. Reinsert it correctly after cleaning.
- ▷ Store the empty containers with the lid open to prevent mould from forming.



www.tchibo.de/instructions
(Please enter the product number in the box labelled "Bedienungsanleitungssuche" and click on "Suchen")

fr Fiche produit

- Cet article est conçu pour ranger les petits objets mais également conserver les aliments. Cet article résiste à une température de -15 °C à +70 °C.
- Les récipients de différentes tailles peuvent être utilisés individuellement ou vissés indifféremment les uns aux autres pour former une tour.
- Si vous combinez les récipients, veillez à bien les mettre en place. Le raccord à baïonnette doit être bien verrouillé pour que les récipients ne se détachent pas par accident.
- Avant de remplir les récipients, veillez à ce que le joint soit correctement en place dans le couvercle respectif. Les récipients seront alors fermés de manière hermétique ce qui évite que les liquides ne s'en écoulent.
- Cet article est hermétique, mais il n'est pas adapté à l'utilisation sous l'eau!

Si vous mettez des aliments ou des boissons dans les récipients:

- Cet article convient à la conservation d'aliments ou de boissons à température ambiante et au réfrigérateur.
- Leur contenu ne doit pas dépasser +70 °C. Les récipients ne sont toutefois pas isothermes. Laissez-en le contenu refroidir suffisamment avant de saisir ou de transporter les récipients. Il y a risque de brûlure!
- L'article **n'est pas conçu pour faire chauffer ou cuire des aliments**. Ne l'utilisez pas au four ni ou au micro-ondes!
- N'y mettez que des liquides alimentaires. N'y mettez pas de liquides en cours de fermentation, ni alcool, boissons gazeuses ou liquides corrosifs.
- Ne remplissez pas les récipients à ras bord. Laissez au moins 2 cm de libre en dessous du bord du filetage.
- Ne conservez pas de boissons plus d'un jour dans les récipients.
- Pensez toujours à bien refermer les récipients. Vous empêcherez ainsi les insectes de s'y introduire.
- Protégez les récipients remplis de l'exposition directe au soleil ou des températures extrêmes (surchauffe et températures en dessous de zéro).
- Les couvercles sont munis de joints. Il est toutefois impossible d'exclure entièrement que les aliments liquides, les soupes par exemple, ne coulent le cas échéant. Aussi, il est préférable de transporter les récipients toujours bien droits.
- Les aliments de couleur très prononcée (comme les carottes) peuvent déteindre sur la surface de l'article. Ces colorations ne sont pas nocives pour la santé, elles n'altèrent pas non plus la qualité ou le fonctionnement de l'article.

Nettoyage

- ▷ Nettoyez les récipients et les couvercles avant d'y mettre des aliments ou des boissons pour la première fois, puis après chaque utilisation, avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle. N'utilisez jamais de détergents agressifs, de brosses dures, d'objets pointus ou d'éponges à récuser. Ensuite, essuyez soigneusement toutes les pièces. L'article peut également être nettoyé au lave-vaisselle.
- ▷ Pour un nettoyage plus minutieux, vous pouvez également enlever le joint du couvercle. Ensuite, remettez-le correctement en place.
- ▷ Rangez les récipients vides sans couvercle pour éviter les moisissures.



www.fr.tchibo.ch/notices

cs Informace o výrobku

- Výrobek je vhodný pro uchovávání malých předmětů i potravin. Výrobek je odolný vůči teplotám od -15 °C do +70 °C.
- Nádoby o různé velikosti lze používat samostatně nebo je lze libovolně sešroubovat na sebe.
- V případě spojování boxů dbejte na dostatečné upevnění. Bajonetové spoje musí pevně zacvaknout, aby se nádoby při přepravě od sebe nedopatřením neuvolnily.
- Před plněním boxů zkontrolujte, zda je těsnicí kroužek v příslušném víku pevně uchycený. Jen tehdy je nádoba vodotěsná a pevně uzavřená.
- Výrobek je vodotěsný, není však vhodný pro používání pod vodou!

V případě plnění potravin nebo nápojů:

- Výrobek je vhodný pro uchovávání potravin nebo nápojů při pokojové teplotě a v lednici.
- Můžete naplnit obsahem do +70 °C. Nádoby ale tepelně neizolují. Proto nechávejte obsah dostatečně vychladnout, než se budete nádob dotýkat nebo je přenášet. Hrozí nebezpečí popálení!
- Výrobek **není vhodný pro vaření nebo ohřívání**. Nepoužívejte jej v klasické nebo mikrovlnné troubě!
- Doplnujte pouze tekutinami vhodnými ke konzumaci. Nedoplňujte tekutiny ve stádiu kvašení, nápoje s obsahem oxidu uhličitého, alkohol ani žíravé kapaliny.
- Neplňte nádoby až po okraj, ale maximálně cca 2 cm pod okraj šroubového závitů.
- Nápoje neuchovávejte v nádobách déle než jeden den.
- Nádoby zavírejte vždy napevno. Zamezte tak vniknutí hmyzu.
- Naplněné nádoby chraňte před přímým slunečním zářením, resp. extrémním přehřátím a teplotami pod 0 °C.
- Víka jsou opatřena těsnicími kroužky. Přesto nejde zcela vyloučit, že tekuté potraviny, jako např. polévky, se mohou vylít. Nádoby tedy přepravujte vždy ve vodorovné poloze.
- Potraviny s intenzivní vlastní barvou (např. mrkve) mohou způsobit zabarvení povrchové plochy výrobku. Nejsou zdraví škodlivé ani nesnižují kvalitu nebo funkčnost výrobku.

Čištění


- ▷ Nádoby a víka vyčistěte před prvním plněním potravinami nebo nápoji a po použití horkou vodou a trochou prostředku na mytí nádobí. Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky ani tvrdé kartáče, ostré předměty nebo abrazivní houbičky. Všechny díly poté dobře osušte. Výrobek lze čistit také v myčce na nádobí.
- ▷ Pro důkladnější vyčištění můžete z víka vyjmout těsnicí kroužek. Poté jej znovu správně nasadíte.
- ▷ Prázdné nádoby skladujte s otevřeným víkem, abyste zabránili tvorbě plísní.



www.tchibo.cz/navody



Wielofunkcyjny pojemnik do przechowywania
Multifunkčný úschovný box
Többfunkciós tárolódoboz
Çok amaçlı saklama kutusu

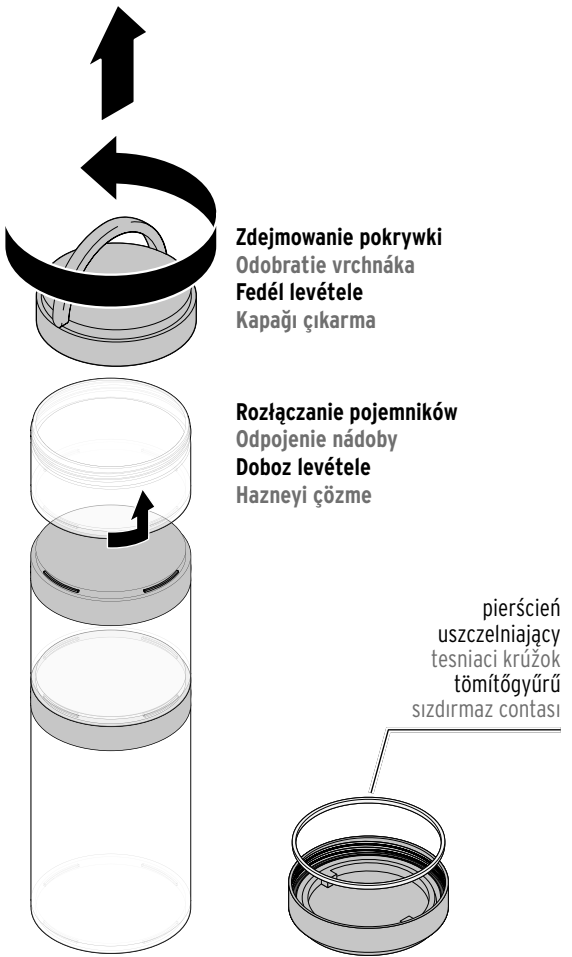

Numer artykułu | Číslo výrobku
Cikkszám | Ürün numarası:
608 676

pl Informacja o produkcie

- Produkt nadaje się do przechowywania zarówno małych przedmiotów, jak i żywności. Produkt jest odporny na temperatury z zakresu od -15°C do +70°C.
- Różnej wielkości pojemniki mogą być używane pojedynczo lub przykręcane do siebie w celu utworzenia wieży.
- W przypadku łączenia pojemników należy upewnić się, że są one prawidłowo złączone. Połączenia bagnetowe muszą się prawidłowo zablokować, aby podczas transportu uniknąć niezamierzonego oddzielania się pojemników od siebie.
- Przed napełnieniem pojemników należy sprawdzić, czy pierścień uszczelniający jest prawidłowo osadzony w danej pokrywce. Tylko w ten sposób można zagwarantować wodoodporność i szczelność pojemnika.
- Produkt jest wodoodporny, ale nie nadaje się do stosowania pod wodą!

W przypadku przechowywania w pojemniku żywności lub napojów:

- Produkt nadaje się do przechowywania żywności lub napojów w temperaturze pokojowej i w lodówce.
- Można umieszczać w nim gorącą zawartość o maks. temperaturze +70°C. Pojemniki nie są jednak izolowane termicznie. Z tego względu przed dotknięciem lub transportem pojemników należy odczekać, aż ich zawartość dostatecznie ostygnie. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia!
- Produkt **nie nadaje się do gotowania lub podgrzewania**. Nie używać go w piekarniku ani w kuchence mikrofalowej!
- Wlewać wyłącznie płyny, które nadają się do spożycia. Nie napełniać pojemnika płynami fermentującymi, napojami gazowanymi, alkoholowymi ani cieczami żrącymi.
- Nie napełniać pojemników po brzegi, lecz maksymalnie do poziomu ok. 2 cm poniżej krawędzi gwintu.
- Nie przechowywać napojów w pojemnikach dłużej niż jeden dzień.
- Zawsze szczelnie zamykać pojemniki. Dzięki temu żaden owad nie dostanie się do środka.
- Napełniony pojemnik należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, skrajnym przegrzaniem lub temperaturami poniżej zera.
- Pokrywki wyposażono w pierścienie uszczelniające. Mimo to nie można całkowicie wykluczyć możliwości wyciekania płynnej żywności, takiej jak np. zupy, z pojemników. Pojemniki należy zawsze transportować w pozycji pionowej.
- Produkty spożywcze o intensywnej barwie własnej (np. marchew) mogą spowodować zafarbowanie powierzchni produktu. Przebarwienia te nie są jednak szkodliwe dla zdrowia ani nie wpływają negatywnie na jakość lub funkcjonalność produktu.

Czyszczenie

- ▷ Przed pierwszym umieszczeniem żywności lub waniem napojów oraz po użyciu należy w razie potrzeby umyć pojemniki i pokrywki w gorącej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń. Nie należy przy tym stosować ostrych środków czyszczących, twardych szczotek ani gąbek do szorowania. Następnie dobrze osuszyć wszystkie elementy. Produkt nadaje się również do mycia w zmywarce do naczyń.
- ▷ Pierścień uszczelniający można wyjąć z pokrywki w celu dokładniejszego umycia. Następnie należy z powrotem umieścić go prawidłowo w pokrywce.
- ▷ Pusty pojemnik należy przechowywać z otwartą pokrywką, aby uniknąć tworzenia się pleśni.



www.tchibo.pl/instrukcje

sk Informácia o výrobku

- Výrobok je vhodný na uschovanie malých predmetov ako aj potravín. Výrobok je odolný proti teplotám v rozsahu -15 °C až +70 °C.
- Rozlične veľké nádoby možno používať jednotlivo, alebo ich možno ľubovoľne spolu naskrutkovať ako vežu.
- Ak budete spolu kombinovať viaceré nádoby, dbajte na to, aby dobre sedeli. Bajonetové spoje musia pevne zapadnúť, aby sa nádoby pri prenášaní náhodne neuvoľnili.
- Pred naplnením nádob skontrolujte, či tesniaci krúžok správne sedí v príslušnom vrchnáku. Len tak je nádoba uzatvorená vodotesne a bezpečne proti vytečeniu.
- Výrobok je vodotesný, ale nevhodný na používanie pod vodou!

Ak do nádob naplníte potraviny alebo nápoje:

- Výrobok je vhodný na uschovanie potravín alebo nápojov pri izbovej teplote alebo v chladničke.
- Môžete naplniť horúci obsah do teploty +70 °C. Nádoby ale neizolujú teplo. Obsah preto nechajte dostatočne ochladnúť, skôr než nádoby uchopíte, alebo ich budete prenášať. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!
- Výrobok **nie je vhodný na varenie alebo zohrievanie**. Nepoužívajte ho v rúre na pečenie alebo v mikrovlnnej rúre!
- Naplňajte len tekutinami vhodnými na pitie. Nenaplňajte tekutinami v štádiu kvasenia, sytenými nápojmi, alkoholom ani leptavými kvapalinami.
- Nádoby nenaplňajte po okraj, ale maximálne 2 cm pod okraj skrutkového závitú.
- V nádobách neskladujte nápoje dlhšie ako jeden deň.
- Nádoby vždy pevne uzatvorte. Zabráňte tak vniknutiu hmyzu do fľaše.
- Naplnenú nádobu chráňte pred priamym slnečným žiarením, resp. pred extrémnym prehriatím a teplotami nižšími ako 0 °C.
- Vrchnák je vybavený tesniacimi krúžkami. Napriek tomu sa však nedá vylúčiť, že tekuté potraviny, ako napríklad polievky, môžu prípadne vytečiť. Z tohto dôvodu prenášajte nádoby vždy vo vodorovnej polohe.
- Pri potravinách, ktoré obsahujú intenzívne farbivá (napr. mrkva) môže dôjsť k sfarbeniu povrchu výrobku. Takéto sfarbenia nie sú zdraviu škodlivé, ani nemajú vplyv na kvalitu a funkčnosť výrobku.

Čistenie

- ▷ Pred prvým naplnením potravinami alebo nápojmi a po použití v prípade potreby vyčistite nádoby a vrchnáky horúcou vodou a trochu prostriedku na umývanie riadu. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani tvrdé kefy, ostré predmety alebo drsné špongie. Následne všetky diely dôkladne osušte. Výrobok je vhodný na umývanie v umývačke riadu.
- ▷ Na dôkladné vyčistenie môžete z vrchnáka vybrať tesniaci krúžok. Následne ho opäť správne vložte do vrchnáka.
- ▷ Prázdne nádoby uschovávajú s otvoreným vrchnákom, zabráňte tak tvorbe plesní.



www.tchibo.sk/navody

hu Terméksmertető

- A termék kisebb tárgyak vagy élelmiszer tárolására szolgál. A termék -15 °C és +70 °C közötti hőmérséklet-tartományban használható.
- A különböző dobozokat egyenként vagy egymással toronyként összecsavarozva is használhatja.
- Ha a dobozokat egymással kombinálja, akkor ügyeljen a szoros illeszkedésre. A Bajonett-csatlakozásoknak szorosan be kell reteszelődniük, hogy a dobozok a szállítás során nehegy véletlenül leváljanak egymásról.
- A dobozok megtöltése előtt ellenőrizze, hogy az adott fedélben a tömítőgyűrű megfelelően helyezkedik-e el. Csak így vízálló és zár szivárgásmentesen a doboz.
- A termék ugyan vízálló, azonban víz alatt használatra nem alkalmas!

Ha élelmiszert vagy italt tölt a dobozokba:

- A termék élelmiszerek és italok tárolására alkalmas szoba-hőmérsékleten és a hűtőszekrényben.
- Max. +70 °C-os hőmérsékletű élelmiszert tölthet bele. A dobozok azonban nincs szigetelő hatásuk. Ezért várja meg, amíg a tartalma kellőképpen lehűl, csak ezután fogja meg vagy szállítsa a terméket. Égési sérülések veszélye áll fenn!
- A termék **főzéshez vagy melegítéshez nem használható**. Ne használja a sütőben vagy mikrohullámú sütőben!
- Csak fogyasztásra alkalmas fóliadékat töltsön a kulacsba. Ne töltsön bele erjedő fóliadékat, szénsavas italt, alkoholt vagy maró hatású fóliadékat.
- A dobozokat ne töltsen meg azok pereméig, hanem legfeljebb a menet alatt kb. 2 centiméterig.
- Ne hagyja az italokat egy napnál hosszabb ideig a dobozokban.
- Mindig szorosan zárja le a dobozokat. Így megakadályozható, hogy rovarok jussanak a dobozokba.
- Óvja az italt a töltött dobozokat a közvetlen napsugárzástól, túlzott felmelegedéstől, valamint 0 °C alatti hőmérséklettől.
- A fedeleken tömítőgyűrűk találhatók. Ennek ellenére nem zárható ki teljesen, hogy a folyékony élelmiszerek, mint pl. levesek, adott esetben kiszivárognak. Ezért a dobozokat mindig állítva szállítsa.
- Intenzív színyanyagokkal rendelkező élelmiszerek (pl. sárgarépa) elszíneződést okozhatnak a termék felületén. Az elszíneződésnek nincs egészségkárosító hatása, illetve nem befolyásolja a termék minőségét vagy funkcióját.

Tisztítás

- ▷ A dobozokat és a fedelet élelmiszerekkel vagy itallal való első használat előtt és használat után szükség esetén mosogassa el meleg vízzel és egy kevés mosogatószerrel. A tisztításhoz ne használjon maró hatású tisztítószert, durva kefé, hegyes tárgyakat vagy súrolószivacsot. Végül alaposan törölje szárazra a részeket. A termék a mosogatógépben is tisztítható.
- ▷ Az alapos tisztításhoz kiveheti a tömítőgyűrűket a fedelekből. Ezt követően megfelelő módon helyezze vissza őket.
- ▷ Az üres dobozokat a penészképződés megelőzése érdekében nyitott fedéllel tárolja.



www.tchibo.hu/utmutatok

tr Ürün bilgisi

- Bu ürün hem küçük nesnelerin hem de gıdaların muhafaza edilmesi için uygundur. Ürün -15 °C ila +70 °C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır.
- Farklı büyüklüklerde hazneler tek olarak kullanılabilir veya istenirse birbirine vidalanarak daha uzun şekilde kullanılabilir.
- Hazneleri biriyle kombine etmek isterseniz, sıkı oturmasına dikkat edin. Hazneler taşınırken istem dışı birbirinden çözülmesi için bayonet bağlantılar yerine sıkıca oturmalıdır.
- Hazneyi doldurmadan önce ilgili kapaktaki halka contanın yerine doğru oturduğunu kontrol edin. Ancak bu şekilde hazne su geçir-meyecek ve sızdırmayacak şekilde kilitlenir.
- Ürün su geçirmez, ancak su altında kullanım için uygun değildir!

Gıdalar veya içecekler doldurduğunuzda:

- Bu ürün oda sıcaklığında veya buzdolabında gıdaların veya içecek-lerin muhafaza edilmesi için uygundur.
- Doldurabileceğiniz ısı oranı +70 °C'dir. Hazneler ısıyı izole etme özelliğine sahip değildir. Bu nedenle haznelere dokunmadan veya taşımadan önce içeriğinin yeterince soğumasını bekleyin. Yanma tehlikesi mevcuttur!
- Ürün **pişirmek veya ısıtmak için uygun değildir**. Fırında veya mikrodalgada kullanmayın!
- Sadece içmek için uygun sıvılar doldurun. Hazneye mayalanma aşamasındaki sıvılar, gazlı içecekler, alkol ve asit içeren sıvılar doldurmayın.
- Hazneleri ağızına kadar doldurmayın, aksine vidalama dişlisi kenarının azami yakl. 2 cm altına kadar doldurun.
- İçecekleri bir günden fazla haznelerde muhafaza etmeyin.
- Hazneleri her zaman sıkıca kapatın. Bu şekilde şişenin içine böceklerin girmesini engellemiş olursunuz.
- Dolu haldeki kapları doğrudan gelen güneş ışınlarından veya aşırı sıcaklardan ve 0 °C altındaki sıcaklıklardan koruyun.
- Kapaklarda halka contalar bulunmaktadır. Buna rağmen örn. çorba gibi sıvı gıdaların yerine göre taşma durumu tamamen engelle-nemez. Bu nedenle hazneleri her zaman dik konumda taşıyın.
- Yoğun renkli gıda nedeniyle (örn. havuç) ürünün yüzeyinde lekeler oluşabilir. Bunlar sağlığa zararlı değildir, ayrıca ürünün kalitesini veya işlevini de etkilemez.

Temizleme

- ▷ Hazne ve kapağı ilk kez gıda veya içecek doldurmadan önce ve her kullanımdan sonra sıcak su ve biraz bulaşık deterjanı ile yıkayın. Keskin temizleme maddeleri ve sert fırçalar, sivri maddeler veya ovma süngerleri kullanmayın. Ardından tüm parçaları iyice kurulayın. Ürün ayrıca bulaşık makinesinde de yıkanabilir.
- ▷ İyice temizlemek için conta halkasını kapaktan çıkarabilirsiniz. Ardından tekrar doğru bir şekilde yerine takın.
- ▷ Boş hazneler kullanılmadığında kapağı açık şekilde muhafaza edilmelidir, aksi halde içinde küf oluşabilir.



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar