Tchibo

www.fr.tchibo.ch/notices

# Applique à LED à batterie

fr **Mode d'emploi**

CE

## Vue générale (contenu de la livraison)

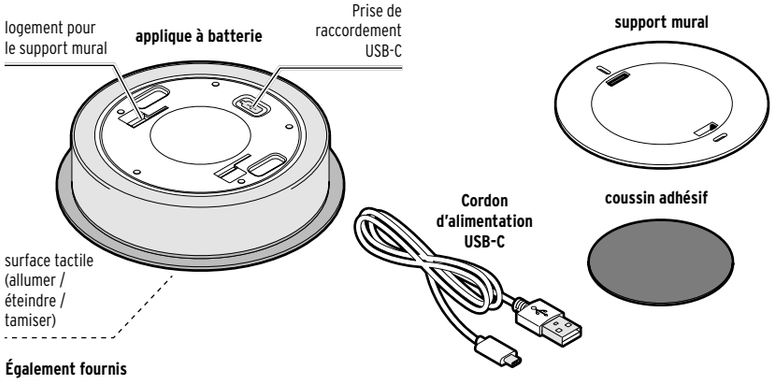


**Également fournis (ne figurent pas sur l'illustration):**
2 vis
2 chevilles

## Consignes de sécurité ⚠

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Cet article est uniquement conçu à des fins de décoration et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. L'article convient à un usage à l'intérieur dans des locaux secs.
Cet article est destiné à l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Ne laissez donc pas les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.
- Ne vous servez pas de l'article si l'article lui-même ou le cordon d'alimentation USB-C présentent des détériorations visibles.
- Protégez l'article de l'humidité et ne le plongez pas dans l'eau ou d'autres liquides.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation USB-C ne soit ni coincé ni tordu. Le cordon USB-C doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- Avant de recharger l'article, prenez les précautions suivantes:
  - Utilisez uniquement des chargeurs adaptés correspondant aux «caractéristiques techniques» de l'appareil.
  - N'utilisez pas de chargeurs USB défectueux et n'essayez pas de les réparer.
- La batterie est montée de façon définitive dans l'article et ne peut ni ne doit être remplacée par vous-même. Ne démontez pas l'article. Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Si la batterie est endommagée ou s'il n'est pas possible de réparer l'article, éliminez-le dans le respect de la réglementation en vigueur.
- Cet article contient une batterie lithium-polymère. Il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter la batterie.
- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries.
- Les LED définitivement intégrées ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Protégez l'article des chocs, des chutes, de la poussière, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Si vous utiliser des vis et des chevilles pour fixer le support mural, veuillez noter:
  - Pour le montage mural, nous vous avons fourni le matériel (vis et chevilles). Le matériel de montage est conçu pour les murs compacts courants. Avant de monter l'applique, renseignez-vous sur le matériel de montage approprié à votre mur. Avant de percer les trous, assurez-vous qu'il n'y a pas dans le mur de conduites électriques ou de canalisations susceptibles d'être détériorées.

Si vous utiliser le coussin adhésif pour fixer le support mural, veuillez noter:

- Ne collez pas le support mural sur des surfaces sensibles qui pourraient être abîmées. Si vous souhaitez retirer le support aimanté, il n'est pas exclu que le coussin adhésif reste collé à la surface d'application. Lorsque vous enlevez le support mural, il se peut que la peinture ou le papier peint etc. se détache du mur.
- Pour que le coussin adhésif tesa® adhère bien, la surface du support doit être suffisamment solide, propre, sèche, exempte de poussière, de silicone et de graisse.

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.
- N'allumez pas l'article dans son emballage et ne le couvrez pas pendant qu'il fonctionne.

## Charger la batterie

La batterie est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Chargez entièrement la batterie avant la première utilisation.

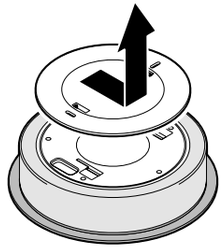

1. Faites glisser le support mural au dos de la lampe sur le côté et soulevez-le.

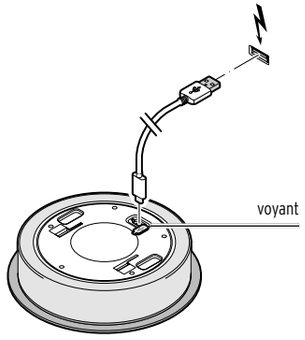


2. Branchez la lampe à un bloc-secteur USB (non fourni) à l'aide du cordon d'alimentation fourni.

Le voyant s'allume en rouge.
Rechargez la batterie jusqu'à ce que le voyant passe du rouge au vert.

Durée de charge (batterie vide): env. 6 heures.

Durée de fonctionnement (batterie pleine): env. 8 heures (lumière claire - 100 %), env. 16 heures (lumière tamisée - 50 %) env. 32 heures (lumière tamisée - 25 %)

## Montage

**Fixer le support mural (avec le coussin adhésif)**

Pensez que le support mural avec le coussin adhésif risque d'être très difficile à enlever par la suite. En essayant de les retirer, de la peinture, du papier peint ou autre pourrait se détacher du mur et laisser des traces plus claires sur la surface. Sur le bois ou d'autres surfaces solides, les éventuels résidus de colle peuvent s'enlever à l'aide de diluants (white-spirit ou similaire). Tenez également compte des indications du fabricant. Faites un essai sur un endroit caché du support.

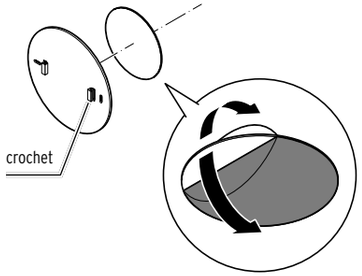


1. Retirez le film de protection de la face blanche du coussin adhésif et appuyez fermement sur le centre de cette face au dos du support mural.
2. Retirez ensuite le film protecteur de la face bleue du coussin adhésif.
3. Appuyez sur le support mural pour le fixer à l'endroit souhaité. Ce faisant, les deux crochets doivent être positionnés horizontalement, comme illustré.

**Fixer le support mural (avec des vis et des chevilles)**

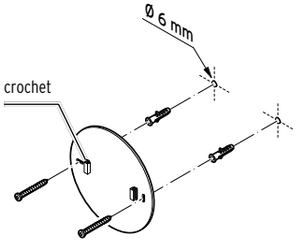


▷ Fixez le support mural avec les vis et les chevilles à un mur adapté. Ce faisant, les deux crochets doivent être positionnés horizontalement, comme illustré ci-dessus.

**Fixer la lampe**

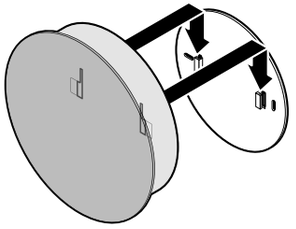

▷ Placez la lampe sur le support mural, comme illustré, et appuyez légèrement dessus en la baissant. Vous devez la sentir s'enclencher.

## Allumer/éteindre / moduler l'éclairage / fonction arrêt automatique

La lampe est dotée d'une fonction dimmable par niveaux avec trois niveaux de luminosité différents.

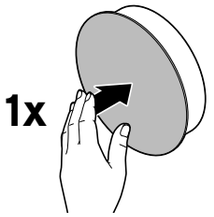


▷ Pour allumer la lampe, tapez 1x brièvement sur la surface tactile.
Les LED ont une lumière claire (100 %).

▷ Pour modifier l'intensité lumineuse, maintenez appuyée une ou plusieurs fois la surface tactile pendant env. 2 secondes.
L'intensité lumineuse se modifie par paliers successifs:
100 % > 50 % > 25 % > 100 % > 50 % > 25 %, etc.

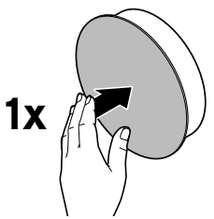


▷ Pour éteindre la lampe, tapez 1x brièvement sur la surface tactile.

Avec effet mémoire: à l'allumage suivant, la lampe s'allume avec la dernière luminosité réglée.

Pour éviter toute consommation inutile de courant, la lampe s'éteint automatiquement au bout d'env. 2 heures si vous ne touchez pas à nouveau la surface tactile.

## Nettoyage

▷ Si nécessaire, passez un coup de chiffon sec, doux et non pelucheux sur la lampe.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle: | 653 126 |
| Batterie: | lithium-polymère, 3,7 V ⎓ 4000 mAh (le symbole ⎓ signifie courant continu) |
| (test selon UN 38.3) | Énergie nominale: 14,8 Wh |
| Entrée: | USB CC 5 V 1 A |
| Durée de charge: | env. 6 heures |
| Autonomie de fonctionnement: | au moins 8 heures (100 % de luminosité)<br>au moins 16 heures (50 % de luminosité)<br>au moins 32 heures (25 % de luminosité) |
| Agent lumineux: | diodes lumineuses (LED) |
| Température ambiante: | de +10 à +40 °C |

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

## Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

**Attention!** Cet appareil contient une batterie (pile rechargeable) qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rapportez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie (pile rechargeable) comme il se doit.

**Référence: 653 126**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 128868HB5511XXIII · 2022-08

Tchibo

www.tchibo.cz/navody

# LED akumulátorové nástěnné svítidlo

CE

cs **Návod k použití**

## Přehled (rozsah dodávky)

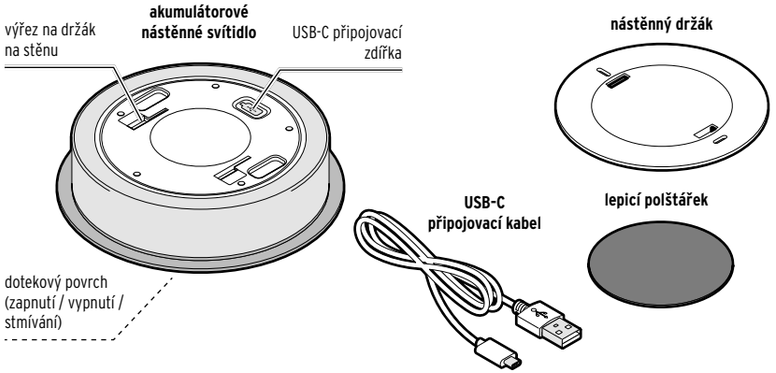


**Další rozsah dodávky (není zobrazen):**
2x šrouby
2x hmoždinky

## Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Tento výrobek je vhodný pouze k dekoraci a není vhodný jako osvětlení místnosti. Výrobek je vhodný pro použití v suchých vnitřních prostorách. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Nenechávejte proto děti používat elektrická zařízení bez dozoru.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud jsou na výrobku samotném nebo na USB-C připojovacím kabelu viditelná poškození.
- Výrobek chraňte před vlhkostí. Neponořujte ji do vody nebo jiných kapalin.
- USB-C připojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. USB-C připojovací kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Když budete výrobek nabíjet, dbejte na dodržení následujících pokynů:
  - K nabíjení používejte pouze vhodný USB síťový adaptér, který odpovídá technickým parametrům svítidla.
  - Nepoužívejte poškozený USB síťový adaptér a nepokoušejte se jej opravit.
- Akumulátor je pevně zabudován. Není možné jej vyměnit ani se nesmí vyměňovat svépomocí. Výrobek nerozebírejte. Neprovádějte na výrobku žádné změny.
  Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborných servisech. Při poškozeném akumulátoru nebo nelze-li výrobek již opravit, zlikvidujte jej podle platných předpisů.
- Výrobek obsahujte lithium-polymerový akumulátor. Ten se nesmí rozebírat, vhazovat do ohně ani zkratovat.
- Na akumulátorech neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívejte/nerozkládejte.
- Pevně vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- Chraňte výrobek před nárazy, pády, prachem, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Pokud k upevnění použijete šrouby a hmoždinky, dbejte následujícího:
  - K montáži na stěnu jsme přiložili montážní materiál (šrouby a hmoždinky). Montážní materiál je vhodný pro běžné, pevné zdivo. Před montáží na zeď se informujte o montážním materiálu vhodném pro Vaši zeď. Přesvědčte se, zda se na místě vrtání nenachází nějaká potrubí nebo kabely!

Pokud k upevnění použijete šrouby a hmoždinky, dbejte následujících pokynů:

- Držák na stěnu nelepte na choulostivé povrchy, které by se mohly poškodit. Pokud budete chtít držák na stěnu opět odstranit, nelze zcela vyloučit, že podklad nebude spojený s lepicím polštářkem. Při odstraňování držáku na stěnu může dojít k odlepení barvy, tapety apod.
- Aby lepicí polštářek tesa® dobře držel, musí být povrch dostatečně pevný, čistý, suchý a zbavený prachu, silikonu a mastnoty.

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud se nachází v obalu, a během provozu jej nepřikrývejte.

## Nabíjení akumulátoru

Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze napůl. Před prvním použitím akumulátor úplně nabijte.

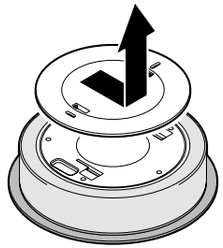

1. Držák na stěnu na zadní straně svítidla posuňte do strany a sejměte jej směrem nahoru.

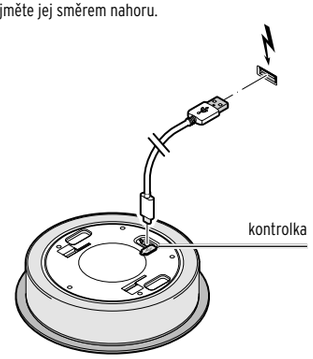


2. Svítidlo připojte pomocí dodaného připojovacího kabelu do síťového adaptéru s USB portem (není součástí balení) tak, jak je znázorněno na obrázku.

Kontrolka nabíjení červeně. Akumulátor nabíjejte tak dlouho, až kontrolka změní barvu z červené na zelenou.

doba nabíjení
(při vybitém akumulátoru): cca 6 hodin.

Doba provozu
(při zcela nabitém
akumulátoru): cca 8 hodin (jasné světlo - 100 %),
cca 16 hodin (tlumené světlo - 50 %)
cca 32 hodin (tlumené světlo - 25 %)

## Montáž

**Upevnění držáku na stěnu (s lepicím polštářkem)**

Vezměte na vědomí, že držák na stěnu připevněný pomocí lepicího polštářku lze později jen ztěžka sejmout. Při odstraňování lepicích proužků by se mohla ze zdi odloupnout také barva, tapeta apod. a může dojít k rozdílům světlosti na podkladu. Z dřeva nebo jiného pevného povrchu lze případné zbytky vrstvy lepidla odstranit ředidlem (technický benzín apod.). Řiďte se rovněž pokyny výrobce. Otestujte tento postup předem na místě podkladu, které není viditelné.

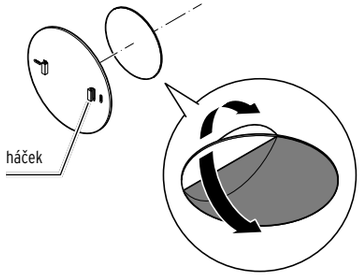


1. Odstraňte ochrannou fólii z bílé strany lepicího polštářku a tuto stranu pevně přitlačte na zadní stranu držáku na stěnu.
2. Stáhněte ochrannou fólii z modré strany lepicího polštářku.
3. Držák na stěnu pevně přitlačte na požadované místo. Přitom musí být oba háčky podle vyobrazení umístěny horizontálně.

**Upevnění držáku na stěnu (se šrouby a hmoždinkami)**

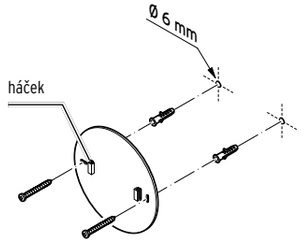


▷ Upevněte držák na stěnu šrouby a hmoždinkami na vhodnou zeď, přitom musí být oba háčky podle vyobrazení umístěny horizontálně.

**Upevnění svítidla**

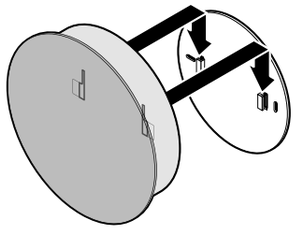

▷ Svítidlo nasaďte podle vyobrazení na držák na stěnu a lehce jej zatlačte směrem dolů. Musí citelně zaskočit.

## Zapnutí / vypnutí / stmívání / funkce automatického vypnutí

Svítidlo je vybaveno Step Dimming funkcí a lze jej stmívat ve třech krocích.

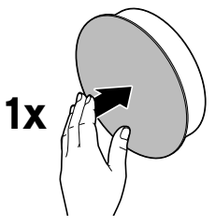


▷ K zapnutí svítidla se dotkněte 1x krátce na dotekovém povrchu. LED diody svítí jasným světlem (100 %).

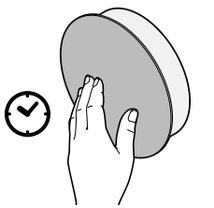

▷ Ke změně jasu se příp. několikrát po dobu cca 2 sekund dotýkejte dotekového povrchu.

Jas se bude měnit následovně: 100 % > 50 % > 25 % > 100 % > 50 % > 25 % atd.

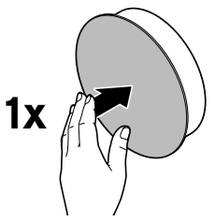


▷ K zapnutí svítidla se dotkněte 1x krátce dotekového povrchu.

S paměťovým efektem: Při dalším zapnutí se svítidlo rozsvítí s naposledy nastaveném jasu.

Za účelem úspory energie se svítidlo bez opětovného dotyku na dotekovém povrchu po cca 2 hodinách automaticky vypne.

## Čištění

▷ Lampu dle potřeby otřete suchým, měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna.

## Technické parametry

| | |
|---|---|
| Model: | 653 126 |
| Akumulátor: | lithium-polymerový, 3,7 V ⎓ 4000 mAh (symbol ⎓ označuje stejnosměrný proud) |
| (testováno podle UN 38.3) | Jmenovitá energie: 14,8 Wh |
| Vstup: | USB DC 5 V 1 A |
| Doba nabíjení: | cca 6 hodin |
| Doba provozu: | min. 8 hodin (100% intenzita světla)<br>min. 16 hodin (50% intenzita světla)<br>min. 32 hodin (25% intenzita světla) |
| Osvětlovací prostředky: | světelné diody (LED) |
| Okolní teplota: | +10 °C až +40 °C |

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

## Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

**Přístroje**, **baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!
Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.
Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.
Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

**Pozor!** Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

**Číslo výrobku: 653 126**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 128868HB5511XXIII · 2022-08