


Automatická kulma na vlasy

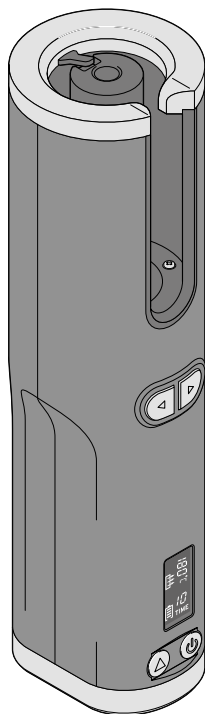

cs Návod k použití

117098FV05X06XI · 2021-07

Vážení zákazníci!

Jednoduše stiskněte tlačítko a Vaše nová kulma na vlasy automaticky navine Vaše vlasy a vytvoří na nich vlny!

Díky svému kompaktnímu designu je Vaše nová bezdrátová kulma na vlasy ideálním společníkem na cestách.

Keramická vrstva topného prvku zajistí šetrnou péči o Vaše vlasy.

Kulma na vlasy je vybavena levotočivým a pravotočivým chodem pro dokonalý vzhled.

Přejeme Vám mnoho radosti s Vaší novou kulmou na vlasy!

Obsah

3	K tomuto návodu	17	Po použití
4	Bezpečnostní pokyny	17	Funkce automatického vypnutí (bezpečnostní vypnutí)
10	Přehled (rozsah dodávky)	17	Čištění a uložení
11	Nabíjení akumulátoru	19	Technické parametry
12	Použití	20	Likvidace
12	Zapnutí přístroje a volba nastavení		
14	Kulmování vlasů		

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtete bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění elektrickým proudem.



Tento symbol varuje před nebezpečím zranění v důsledku horkých povrchů.



Tento symbol zakazuje používání/nabíjení v bezprostřední blízkosti sprch, van, umyvadel nebo jiných vodních zdrojů.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

- Výrobek je určen k úpravě lidských vlasů. Není vhodný pro úpravu zvířecích chlupů. Umělé vlasy se výrobkem nesmí upravovat.
- Výrobek je vhodný k používání v suchých vnitřních prostorách.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby

s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

- Nenabíjejte přístroj venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Při zapojování síťového adaptéru do zásuvky nebo odpojování ze zásuvky se nikdy nedotýkejte nabíjecího kabelu micro USB a síťového adaptéru vlhkýma rukama.
- Přístroj nepoužívejte, pokud máte vlhké ruce nebo když stojíte na vlhké podlaze.
- Používejte přístroj pouze na suché vlasy; je zakázáno jej používat na vlhké nebo mokré vlasy.
- Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, pokud během nabíjení dojde k nějaké poruše, jakmile je přístroj plně nabitý, za bouřky a než začnete přístroj čistit.
- Položte micro USB nabíjecí kabel tak, aby nebylo možné přístroj nechtěně strhnout dolů.
- Micro USB kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Připojovací kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Přístroj nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození nebo spadl na zem.
- V případě poškození micro USB nabíjecího kabelu jej dále nepoužívejte k nabíjení přístroje.

- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Neotevírejte kryt přístroje. Případné opravy přístroje nechávejte provádět pouze v odborném servisu, abyste se vyhnuli nebezpečí.

VÝSTRAHA před popálením

- Přístroj se velmi rychle zahřívá. Topný prvek přístroje je během použití velmi horký. Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od pokožky hlavy, uší a obličeje. Nedotýkejte se topného prvku. Přístroj uchopte pouze za zúženou část.
- Než přístroj začnete čistit nebo než jej uklidíte, nechte jej úplně vychladnout.
- Nechávejte vlasy navinuté na topném prvku maximálně 18 sekund. Nežehlete stejný pramen několikrát za sebou. Může dojít k poškození vlasů.

VÝSTRAHA před požárem

- Akumulátor nelze a ani se nesmí svépomocí vymontovat nebo vyměnit.

Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí exploze! Lze ho vyměnit pouze za stejný akumulátor nebo akumulátor stejného typu. Pokud je akumulátor vadný, obraťte se na odborný servis.

- Topný prvek přístroje se velmi zahřívá. Během nahřívání a po použití přístroje jej položte tak, aby se topný prvek nedotýkal žádných předmětů, dokud dostatečně nevychladne. Dbejte na to, aby byl podklad, na který budete přístroj pokládat, žáruvzdorný.
- Zapnutý přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru. Nenechávejte přístroj bez dozoru ani během nahřívání a ochlazování.
- Přístroj nikdy nepřikrývejte (např. ručníkem), pokud je ještě zapnutý nebo je topný prvek stále horký.


VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Přístroj obsahuje pevně zabudovaný lithium-iontový akumulátor. Přístroj nevhazujte do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!

POZOR na věcné škody

- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky, např. tvrdé kartáče apod. Dbejte na to, aby se při čištění do přístroje nedostala voda.

Přehled (rozsah dodávky)

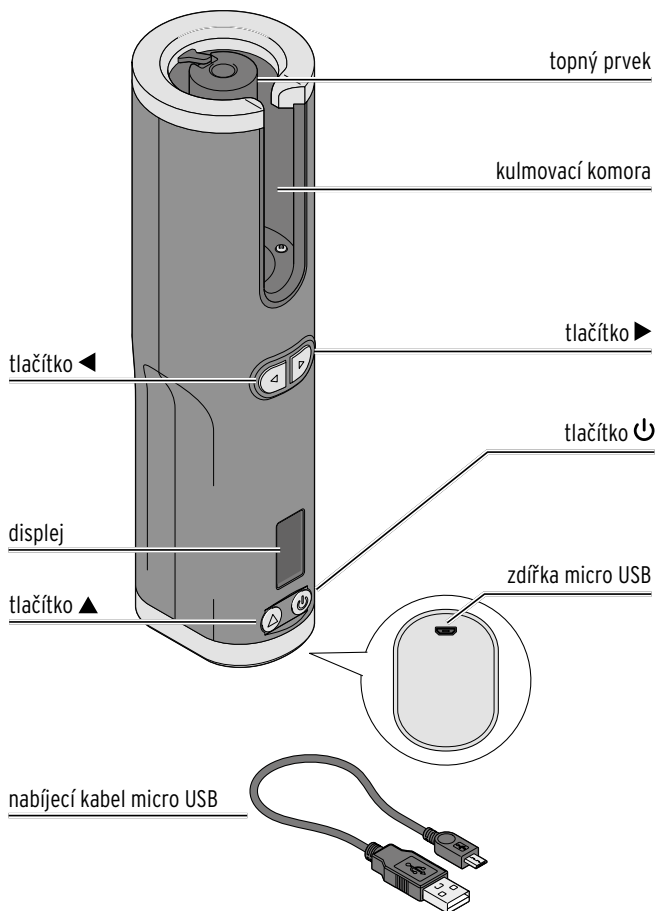


Nabíjení akumulátoru

Před prvním použitím musíte akumulátor úplně nabít. Přístroj během nabíjení nepoužívejte.



NEBEZPEČÍ – ohrožení života elektrickým proudem

- Nenabíjejte přístroj přímo vedle umyvadla naplněného vodou nebo nad ním.

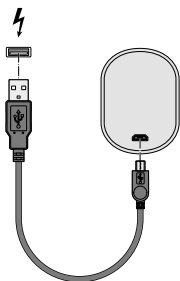

1. Připojte nabíjecí kabel micro USB k přístroji a k přípojce USB vhodného síťového adaptéru (viz „Technické parametry“).



Během procesu nabíjení se na displeji zobrazuje průběh nabíjení prostřednictvím blikajícího sloupce symbolu baterie.

Jakmile je akumulátor plně nabitý, symbol baterie nepřerušovaně svítí.

2. Po nabití vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a nabíjecí kabel micro USB ze síťového adaptéru a z přístroje.

Displej zhasne. Nyní je kulma na vlasy připravena k použití.

Nabíjení trvá cca 4 hodiny. Při plně nabitém akumulátoru a při teplotě 180 °C resp. 360 °F můžete přístroj používat cca 40 minut.



Aby byla zachována plná kapacita akumulátoru, měli byste jej nabíjet i v případě nepoužívání každé 2 až 3 měsíce. Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 °C do +40 °C.

Je-li kapacita akumulátoru vypotřebovaná, ozvou se dva signální tóny a přístroj se vypne.

Použití



Při prvním použití může dojít ke vzniku mírného zápachu, který však není závadný. Zajistěte dostatečné větrání.

Zapnutí přístroje a volba nastavení



VÝSTRAHA před požárem/popálením

- Topný prvek přístroje se velmi zahřívá. Nedotýkejte se topného prvku.
- Během nahřívání a po použití přístroje jej položte tak, aby se topný prvek nedotýkal žádných předmětů, dokud dostatečně nevychladne. Dbejte na to, aby byl podklad, na který budete přístroj pokládat, žáruvzdorný.

1. K zapnutí přístroje stiskněte vypínač  na cca 2 sekundy.



Zazní signální tón a displej se rozsvítí.

Nastavená teplota třikrát blikne a poté trvale svítí.

Symbol nahřívání bliká, přístroj se zahřívá.



Nastavení, která nyní provedete, budou uložena a při příštím zapnutí se automaticky opět zobrazí.

2. Znovu krátce stiskněte tlačítko , abyste postupně načetli stupeň teploty, časovač a jednotku teploty.
3. Pomocí tlačítka  nastavte příslušnou požadovanou hodnotu:

Teplota: 160 °C, 180 °C, 200 °C nebo
320 °F, 360 °F, 390 °F.

Časovač: TIME a 6, 8, 10, 12, 14.

Teplotní jednotka: °C nebo °F

i Pokud jste nastavili časovač např. na 8, kulmuje přístroj pramen po dobu 8 sekund.

měkké	pevné	Nastavte odpovídající čas podle toho, zda si přejete měkké nebo pevné vlny.	doprava	doleva	Podle toho, zda se mají vlny točit doleva nebo doprava, stiskněte tlačítko ◀ pro levotočivé vlny nebo ▶ pro pravotočivé vlny (viz také část „Kulmování vlasů“).
					
Měkké vlny					
Několik málo sekund					
Pevné vlny					
Více sekund					

i Začněte vždy s nejnižším teplotním stupněm, který je šetrný k vlasům, a teplotu zvyšujte jen v případě potřeby.

Čím světlejší, jemnější a citlivější vlasy, tím nižší teplotu zvolte, abyste šetřili vlasy. To platí i pro zesvětlené nebo barvené vlasy. Pro velmi silné, vlnité vlasy můžete zvolit také vyšší teplotu.

Jednoduše vyzkoušejte, jaká mají jednotlivá nastavení efekt na Vaše vlasy. Efekt závisí také na délce vlasů.

▷ Stiskněte tlačítko  pro ukončení nastavení.

▷ Nahřívání se spustí automaticky.

i Pokud při nastavování po dobu 4 sekund nestisknete žádné tlačítko, režim nastavení se ukončí.



Během nahřívání bliká symbol nahřívání na displeji.

Jakmile je dosažena nastavená teplota, zazní dvojitý signální tón a symbol nahřívání trvale svítí.

Kulmování vlasů



VÝSTRAHA před popálením

- Topný prvek přístroje je během použití velmi horký. Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od pokožky hlavy, uší a obličeje.
- Nedotýkejte se topného prvku. Přístroj uchopte pouze za zúženou část.
- Nechávejte vlasy navinuté na topném prvku maximálně 18 sekund. Nežehlete stejný pramen několikrát za sebou, jinak se mohou Vaše vlasy poškodit.



Protože jsou Vaše vlasy během úpravy v kontaktu s velmi vysokými teplotami, dbejte prosím následujících pokynů:

- Při volbě šamponu na vlasy a jiných přípravků na jejich ošetřování dbejte na to, aby byly Vaše vlasy zásobeny dostatečnou vlhkostí.
- Před úpravou vlasů použijte výrobek na ochranu vlasů před horkem. Vhodné výrobky jsou k dostání v kadeřnictvích a v drogeriích s velkým výběrem.
- Před úpravou vlasů pomocí kulmy nepoužívejte žádné speciální stylingové produkty.
- Vlasy by měly být před úpravou čisté a suché. Vlasy nesmí být v žádném případě mokré!

1.



Nejprve vlasy pročesťte, aby nebyly zacuchané. Pokud máte husté vlasy, může Vám pomoci, když od sebe pramínky vlasů oddělíte sponkami. Uchopte pramen o šířce přibližně 2 cm.

2.



Vložte pramen v blízkosti hlavy do kulmovací komory. Držte přístroj ve svislé poloze, jak je znázorněno na obrázku.



Nezapomeňte, že vlasy nad kulmovací komorou nebudou zvlněné.

3. Stiskněte tlačítko ◀nebo ▶ podle toho, kterým směrem se mají vlasy točit, a podržte ho stisknuté.

Zazní signální tón a vlasy jsou vtaženy do kulmovací komory.

Nyní jsou vlasy zvlněny.

4. Držte přístroj v této poloze a tlačítko ◀nebo ▶ opět uvolněte.

Jakmile uplyne nastavený čas, zazní dva signální tóny.

Proces kulmování je ukončen a úprava Vašeho pramenu vlasů je hotová.



Přístroj stáhněte okamžitě po zaznění dvou signálních tónů z pramenu dolů tak, jak je posáno níže, protože přístroj je stále velmi žhavý.

5.



Pomalu a opatrně stáhněte přístroj z pramenu **dolů**.

Vlasy jsou po úpravě horké.

Postupujte opatrně.

▷ Pokud by šlo přístroj jen ztěžka stáhnout dolů z pramenu vlasů, stiskněte tlačítko ◀nebo ▶, aby se topný prvek otáčel **opačným směrem**.

6. Opakujte postup u dalších pramenů vlasů.

7. V případě potřeby použijte k udržení účesu vhodné výrobky pro úpravu vlasů.

 Pokud se v kulmovací komoře nachází příliš mnoho vlasů nebo cizí předmět, přístroj se zablokuje a zazní nepřerušované signální tóny. V takovém případě uvolněte tlačítko ◀ nebo ▶ a sejměte přístroj z vlasů, resp. odstraňte předmět. Při dalším používání přístroje upravujte tenčí prameny vlasů.

Po použití

▷ K vypnutí přístroje stiskněte vypínač  na cca 2 sekundy.

Zazní signální tón a displej zhasne.

Kulmu na vlasy nechte zcela vychladnout na žáruvzdorném podkladu.

Funkce automatického vypnutí (bezpečnostní vypnutí)

Není-li po dobu 8 minut stisknuto žádné tlačítko, přístroj se automaticky vypne.

Než začnete přístroj uklízet, nechte jej vychladnout.

Čištění a uložení



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

- Nikdy neponořujte přístroj do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Před čištěním přístroj vypněte.



VÝSTRAHA před požárem/popálením

- Než přístroj začnete čistit, nabíjet nebo než jej uklidíte, nechte jej úplně vychladnout.

POZOR na věcné škody

- K čištění nepoužívejte žádné abrazivní nebo leptavé prostředky, např. tvrdé kartáče apod., abyste nepoškodili povrchovou vrstvu žehlicích ploch.

- ▷ V případě potřeby očistěte přístroj měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala voda.
- ▷ Před uskladněním přístroje jej příp. znovu nabijte.
Bude tak ihned nachystán k dalšímu použití.
- ▷ Skladujte přístroj na suchém místě a mimo dosah dětí.

Technické parametry

Model:	AS 222
Číslo výrobku:	617 832
Akumulátor:	lithium-iontový 3,65 V  4 000 mAh (testováno podle UN 38.3) (symbol  označuje stejnosměrný proud)
	Jmenovitá energie: 9,49 Wh
USB vstup:	5 V  2 A
Doba nabíjení:	cca 4 hodiny
Max. doba provozu:	cca 40 minut (při plně nabitém akumulátoru a nastavené teplotě 180 °C resp. 360 °F)
Třída ochrany:	III 
Příkon:	30 W
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Výrobce:	Jaxmotech GmbH Ostring 60 66740 Saarlouis Germany (Německo)

V souvislosti s vylepšováním výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

 Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko.

Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.