

Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,  
Germany, www.tchibo.cz

## Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

• Tento výrobek není hračka pro děti! Použití pouze za dohledu dospělých osob. Výrobek a obalový materiál udržíte mimo dosah malých dětí. Hrozí nebezpečí udušení kvůli malým částem, které lze spolknout, a nebezpečí uškrcení kvůli dlouhým šňůrám!

• Tento výrobek je vhodný k dekoraci a není vhodný jako osvětlení místnosti. Je určen k soukromému použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Výrobek je koncipován pouze pro použití v suchých vnitřních prostorech. Chraňte jej před vlhkostí.

• Výrobek nezapínejte, pokud se nachází v obalu.

• Vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.

• S výrobkem zacházejte opatrně. Může se poškodit nárazy, údery nebo pády, a to i z malé výšky. Proto byste měli pravidelně kontrolovat, zda jsou lepicí podložky pevně připevněny k povrchu.

• K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

**Výrobek obsahuje lithiovou baterii (knoflíkovou baterii).**

**Hrozí nebezpečí vytečení, úniku plynu, výbuchu a požáru:**

• Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Dálkové ovládání je vybaveno jednou knoflíkovou baterií. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud příhrádka na baterie řádně nedovírá, přestaňte dálkový ovladač používat a udržíte jej mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

• Baterie smí vkládat nebo vyměňovat výhradně dospělé osoby.

• Pozor! Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání baterie do dálkového ovladače je proto nutné dbát na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).

• Před vložením baterií do přístroje vyčistěte v případě potřeby kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!

• Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat. Na bateriích neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívajte/nerozkládejte. Nedovoďte, aby poškozené baterie přišly do styku s vodou.


• Baterie nesmí být příliš vybité. Nepoužité baterie skladujte v původním obalu. Rozbalené baterie (nové i použité) se nesmí dostat do vzájemného kontaktu, rovněž je uchovávejte mimo dosah kovových předmětů.

• Baterie chraňte před nadměrným teplem (topení, přímé sluneční záření). Pokud jsou baterie vybité nebo přístroj nebudete po delší dobu používat, okamžitě vyměňte baterie z přístroje. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.

• Pokud by nějaká baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte okamžitě velkým množstvím čisté vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

## Použití

### Vložte baterii do LED svíčky.

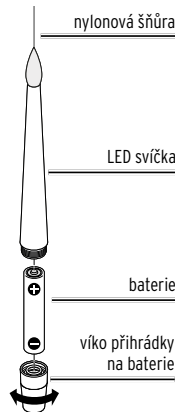

1. Odšroubujte kryt příhrádky na baterie svíčky proti směru hodinových ručiček.
2. Vložte baterii podle obrázku. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).
3. Přišroubujte kryt příhrádky na baterie zpět na svíčku ve směru hodinových ručiček.

Svíčka se rozsvítí, jakmile se kryt příhrádky na baterie pevně uzavře.

► V případě potřeby svíčku dálkovým ovladačem vypněte.

### Zavěšení LED svíček

Mějte na paměti:

- Držáky samolepicích podložek jsou určeny k jednorázovému nalepení. Proto si před nalepením LED svíček rozmyslete, kam je chcete umístit.
- Aby lepicí podložky dobře držely, musí být povrch dostatečně pevný, hladký, čistý, suchý a zbavený prachu a mastnoty. Nerovné a vysoce porézní povrchy nejsou jako podklad vhodné.
- Pokud budete chtít lepicí podložky později odstranit, nelze vyloučit, že na povrchu zůstanou zbytky lepidla nebo že se z povrchu odloupne barva, tapeta apod.
- Nylonové šňůry jsou pevně spojeny s LED svíčkami. Před konečným připevněním svíček je nejlepší je vyzkoušet zavěsit a v případě potřeby šňůry zkrátit.


1. Nylonovou šňůru zcela odviňte.



2. Připevněte nylonovou šňůru v požadované délce k držáku.



3. Odstraňte z lepicí podložky ochrannou fólii.



4. Pevně přitlačte lepicí podložku na povrch a připevněte držák a svíčku na požadované místo na stropě.

### Aktivace dálkového ovládání




Při dodání je do dálkového ovladače vložena izolační páska, která chrání baterii.

► K aktivaci dálkového ovládání vytáhněte izolační pásku z příhrádky na baterie.

izolační páska

### Používání dálkového ovládání



Dálkové ovládání má dosah přibližně 5 metrů a detekuje svíčky v okruhu přibližně 50 cm.

► Držte dálkový ovladač ve směru svíček. Dbejte na to, aby se mezi dálkovým ovládáním a svíčkami nenacházely žádné předměty.

### Trvalé zapínání a vypínání LED svíček

► Chcete-li LED svíčky trvale zapnout, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **ON**.

► Chcete-li LED svíčky trvale vypnout, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **OFF**.

### Zapnutí LED svíček v režimu časovače

► K zapnutí LED svíček v režimu časovače stiskněte jednou na dálkovém ovladači tlačítko **6H**. LED svíčky jednou krátce bliknou a svítí nyní **6 hodin**. Poté se automaticky vypnou na **18 hodin**, pak se opět zapnou na 6 hodin atd.

► Chcete-li opět spustit cyklus časovače, stiskněte znovu tlačítko **6H**: LED svíčky jednou krátce bliknou a poté svítí celých 6 hodin, než se opět na 18 hodin vypnou atd.


► Chcete-li deaktivovat režim časovače a předčasně vypnout LED svíčky, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **OFF**.

### Výměna baterie v dálkovém ovládání

Když LED svíčky přestanou reagovat na dálkové ovládání, je nutné baterii vyměnit. Příhrádka na baterii se nachází dole na zadní straně dálkového ovládání.




1. Stiskněte malou páčku směrem dovnitř a vytáhněte držák baterií.

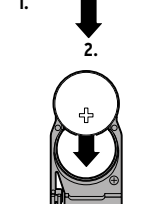

2. Vybitou baterii vyměňte za novou (viz „Technické parametry“). Dbejte přitom bezpodmínečně na polaritu (symbol + musí ukazovat nahoru).



Pokud se dotknete baterie holou rukou, mohou na kontaktech vzniknout znečištění, která mohou mít za určitých okolností izolační účinek. Při vkládání baterií proto používejte suchý, měkký hadřík.

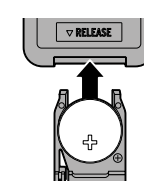

3. Zasuňte držák na baterii opět úplně dovnitř. Musí slyšitelně a citelně zacvaknout.

## Technické parametry

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Model:                    | 718 139                                       |
| Svíčky                    |                                               |
| Baterie:                  | 10x LR03 (AAA) / 1,5 V (Zn/MnO <sub>2</sub> ) |
| Zdroj světla:             | LED                                           |
| Dálkové ovládání          |                                               |
| Baterie:                  | 1x CR2025 / 3 V (LiMnO <sub>2</sub> )         |
| (testováno podle UN 38.3) | jmenovitá energie 0,45 Wh                     |
| Dosah:                    | 5 metrů                                       |

Provozní doba: cca 140 hodin  
(s jednou sadou baterií)

Okolní teplota: +10 °C až +40 °C

Za účelem vylpšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

## Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



**Přístroje, baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

Číslo výrobku: 718 139



www.tchibo.cz/navody

