


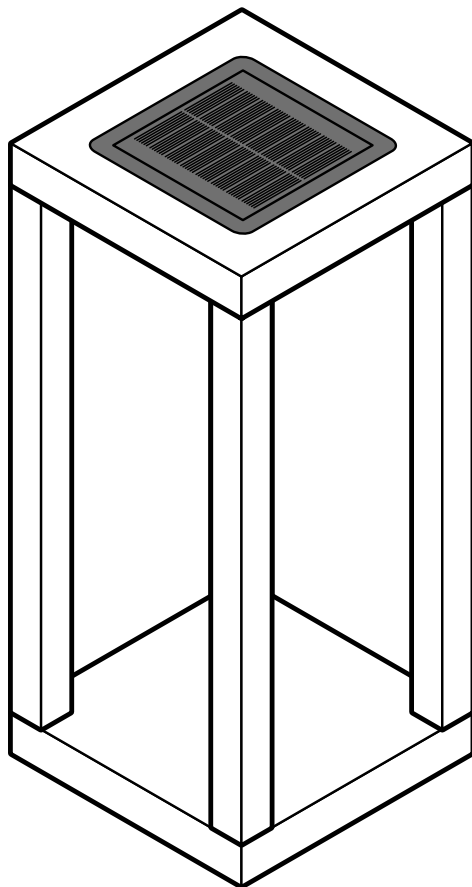

Solární lucerna



Číslo výrobku: 626 630

cs Návod k použití a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 120895FV05X00XII · 2022-01

Vážení zákazníci,

tato nová solární lucerna se postará o působivé osvětlení.

Jakmile se setmí, integrované LED v solární lucerně se automaticky zapnou a při dostatečném jasu se následující den ráno zase vypnou.

V lucerně se nachází zabudovaný akupack, který ukládá energii zachycenou zabudovaným solárním modulem a přeměněnou v proud.

Lucerna tak svítí i po delších fázích špatného počasí.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Solární lucerna slouží k dekoraci, ne k osvětlení vnějších prostor a místností. Je vhodné ke stálému používání ve venkovních prostorech. Je určeno k soukromému použití a není vhodné ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, které při nevhodném zacházení s elektrickými zařízeními hrozí. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Uchovávejte obalový materiál a malé součásti, které je možné spolknout (např. šrouby), mimo dosah dětí.
- Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA před poraněním

- Výrobek nerozebírejte. Neprovádějte na výrobku žádné změny.
- Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům. Případné opravy přístroje nechávejte provádět pouze v odborných opravárnách nebo přes náš zákaznický servis.

POZOR na věcné škody

- Solární lucerna je vhodná pro vnitřní i venkovní použití a odpovídá stupni krytí IPX4. Tento stupeň znamená ochranu před stříkající vodou, jako je např. déšť. Solární lucernu ale neponořujte do vody.
- Lucernu nikdy neumísťujte do prohlubní nebo kotlin, ve kterých se může držet voda.
- Otvory na spodní straně nikdy nezakrývejte, aby mohla případně odtékat dešťová nebo zkondenzovaná voda.
- Pokud lucernu postavíte ven, vezměte jej do domu, pokud se blíží bouřka.

- Solární modul se nachází na horní straně lucerny. Lucerna se nesmí polepovat, zakrývat ani pomalovávat.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- LED není díky jejich extrémně dlouhé životnosti nutno vyměňovat. Není možné je vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- Postavíte-li lucernu do bytu: Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí materiál, ze kterého jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte proto v případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.
- Solární lucerna je vhodná k používání ve venkovních prostorách při teplotě přibližně do -10 °C. Při nižších teplotách ji uchovávejte v domě. Jinak se může poškodit.

Technické parametry

Model:	626 630
Solární modul:	5 V, 1 W
Akumulátor:	3x 1,2 V NiMH, 3,6 V / 1000 mAh
Ochrana proti stříkající vodě:	IPX4
Třída ochrany:	III 
Osvětlovací prostředky:	3 LED diody
Okolní teplota:	-10 až +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme
právo technických a vzhledových změn.



Použití

Vybalení

- ▷ Výrobek opatrně vyjměte z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.

Čištění


POZOR na věcné škody

K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- ▷ Lucernu lehce otřete navlhčenou utěrkou.

Zapnutí a vypnutí lucerny

Vypínač a přihrádka na akumulátory se nachází na spodní straně lucerny.

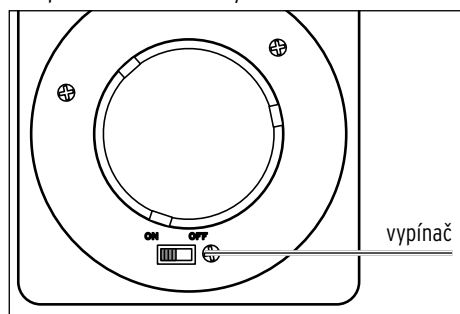

- ▷ K zapnutí LED diod posuňte vypínač do polohy **ON**.

Lucerna se během stmívání zapne a během rozednívání vypne.

- ▷ K vypnutí LED diod posuňte vypínač do polohy **OFF**.

Při dostatečném jasu se akupack bude nadále nabíjet.

Výběr místa k postavení

Solární lucerna není závislá na zdroji elektrického proudu. Je však závislá na sluneční energii, a proto je při jejím umístění třeba zohlednit a dodržet následující body:

- Postavte solární lucernu na takové místo, na kterém bude solární modul přes den pokud možno dlouho vystaven slunečnímu záření.

- Neumísťujte ji na místa, která jsou úplně nebo z větší části položena ve stínu (stromy, hřeben střechy apod.). Solární lucernu neumísťujte na severní stranu budovy. Na takových místech není přes den dostatek slunečního světla.
- V noci by neměla být solární lucerna stále ozařována jinými světelnými zdroji, např. silnými zářiči u vjezdu do garáže apod. Nezapomínejte také na to, že se mnoho světelných zdrojů zapíná až během noci v závislosti na čase nebo pohybu.

Nabíjení akupacku

- Akupack se nabíjí pouze tehdy, když je solární lucerna umístěna na slunném místě a natočen směrem ke slunci.
- V závislosti na počasí a intenzitě slunečního záření může trvat několik hodin, než solární modul akupack zcela nabije.
- V zimě nebo během několika po sobě následujících oblačných dnů se může stát, že akupack se nenabije dostatečně. V takovém případě můžete postupovat následovně:
 - a) Lucernu na několik dnů vypněte. Akupack se nabíjí i tehdy, když jsou LED vypnuté.
 - b) Lucernu nechejte nabíjet pod rozsvíceným světlem v místnosti. Zachovávejte minimální odstup od hořlavých materiálů uvedený na světle v místnosti. **Lucernu nelze nabíjet pod úspornou žárovkou nebo zářivkou.**

Výměna akupacku




VÝSTRAHA - nebezpečí poranění

Solární lucernu nepoužívejte s normálními bateriemi, které nelze dobít. Hrozí nebezpečí výbuchu!

Akupack je dimenzován pro dlouhodobý provoz. Po dlouhé době používání však může být zapotřebí akupack vyměnit.

Akumulátory podléhají přirozenému opotřebení a jejich výkon může klesat.

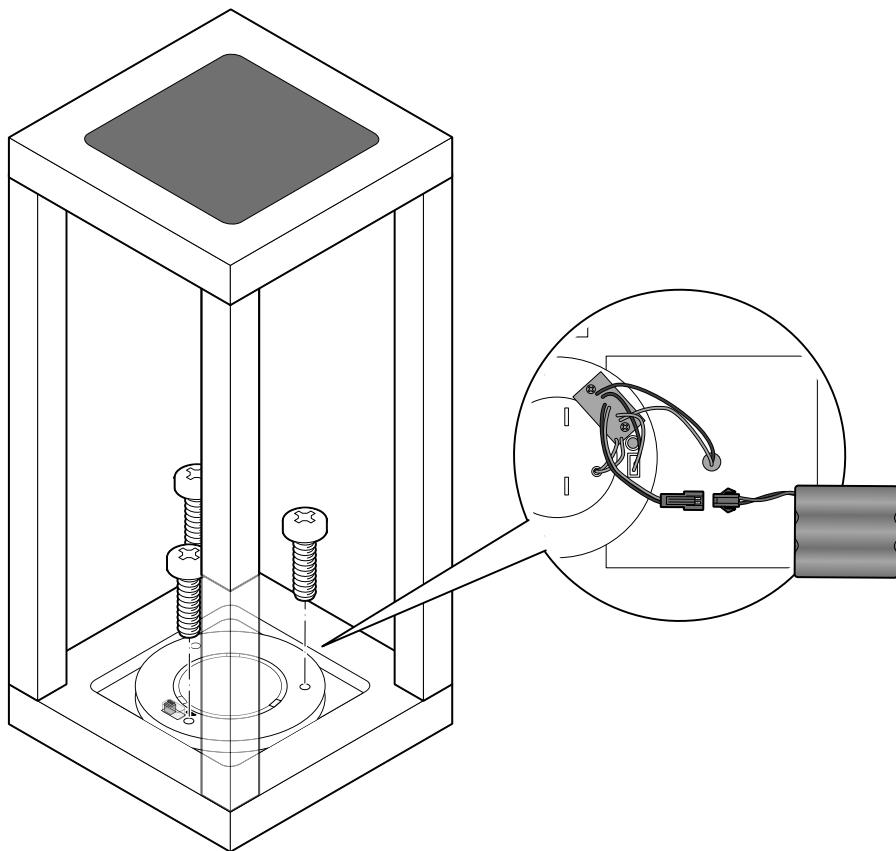

1. Solární lucernu otočte.
2. Povolte všechny tři šrouby na krytu přihrádky na baterie pomocí křížového šroubováku.
3. Sejměte kryt přihrádky na baterie.
4. Stiskněte zaskakovací výstupky na zástrčce starého akupacku směrem k sobě a zástrčku vytáhněte. Případně si vezměte na pomoc ploché kleště.
5. Zasuňte zástrčku nového akupacku. Nový akupack můžete objednat v našem zákaznickém servisu (viz kapitola „Záruka“).
6. Kryt přihrádky na akumulátory opět správně nasadte na přihrádku.
7. Všechny tři šrouby opět pevně přišroubujte.
8. Solární lucernu opět otočte.

Závada/řešení

Lucerna nesvítí.	• Není v okolí příliš mnoho světla? Zkontrolujte, jestli na solární lucernu nedopadá světlo z jiných světelných zdrojů (např. z pouličních lamp nebo z časově nebo pohybem řízených lamp). V případě potřeby jej přemístěte. • Je akupack úplně nabitý? Viz kapitola „Použití“.
LED jsou poškozené.	• LED není možné vyměnit.
Lucerna svítí pouze slabě.	• Akupack není plně nabitý nebo je opotřebovaný: Lucernu na několik dní vypněte nebo ji nabijte pod zapnutým pokojovým svítidlem. Pokud nedojde k zlepšení, příp. vyměňte akupack. Viz kapitola „Výměna akupacku“.
Výkon kolísá v závislosti na ročním období.	• To je podmíněno povětrnostními podmínkami a nejedná se o závadu. Nejlepší povětrnostní podmínky jsou v létě, nejhorší v zimě.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a zabudované akumulátory byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory

označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Záruka

Společnost Tchibo GmbH poskytuje
záruku v trvání 3 let od data prodeje.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací nebo nedostatečným odvápnováním, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto si můžete objednat v našem zákaznickém servisu. Pozáruční opravy můžete nechat provádět, pokud jsou ještě možné, na vlastní náklady za režijní cenu kalkulovanou individuálně v našem servisním centru.

Tato záruka nijak neomezuje **zákonná záruční práva**.

Zákaznický servis

 **800 900 826**
(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: 626 630

Servis a oprava

Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, obraťte se prosím nejdříve na náš zákaznický servis. Naši pracovníci Vám ochotně a rádi pomohou a domluví se s Vámi na dalším postupu.



Pokud bude nutno zaslat výrobek zpět, uveďte prosím následující údaje:

- svou **úplnou adresu**,
- **telefonní číslo** (na kterém jste přes den k zastížení) a/nebo **e-mailovou adresu**,
- **datum prodeje** a
- pokud možno **co nejpřesnější popis závady**.

K výrobku přiložte **kopii účtenky**. Výrobek dobře zabalte, aby se mu při přepravě nemohlo nic stát. Po dohodě s naším zákaznickým servisem bude Váš výrobek vyzvednut. Pouze tak bude zaručeno rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět.

Výrobek můžete také osobně odevzdat v nejbližším obchodě Tchibo.

Pokud se nebude jednat o opravu ze záruky, informujte nás o tom, jestli:

- si přejete předběžný rozpočet nákladů nebo
- Vám máme zaslat neopravený výrobek zpět (na Vaše náklady) nebo
- máme výrobek zlikvidovat (pro Vás zdarma).

Pokud budete potřebovat informace o výrobku, chtít objednat příslušenství nebo budete mít nějaké dotazy k průběhu servisu, obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Přitom vždy uvádějte číslo výrobku.