




6 LED panelů

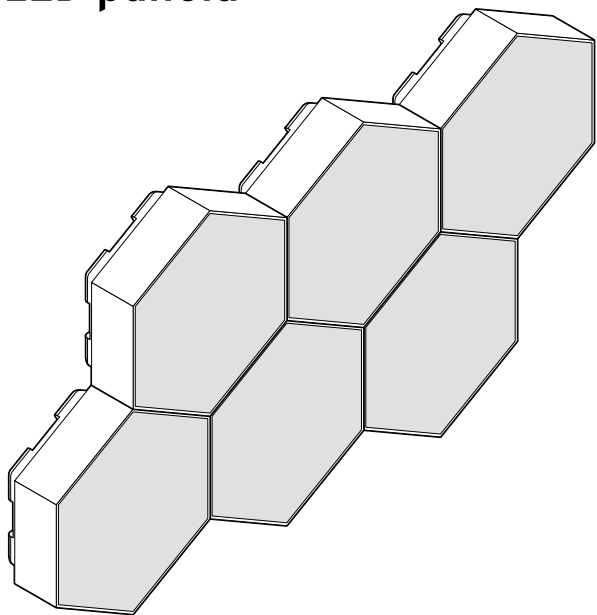

cs Návod k použití a záruka

Vážení zákazníci,

vneste mezi své čtyři stěny působivé světlo: Těchto 6 LED panelů lze individuálně naaranžovat a vytvoří se svými 16 různými světelnými barvami - jak v režimu měnění barev, tak i jako trvalé světlo - úžasné světelné efekty. LED panely lze upevnit pomocí oboustranných lepicích polštářků nebo hřebíků.

Věříme, že Vám budou tyto LED světelné panely dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo

Obsah

3	Bezpečnostní pokyny	15	Závada/řešení
6	Přehled (rozsah dodávky)	16	Technické parametry
8	Uvedení do provozu	17	Likvidace
8	Příprava dálkového ovládání	18	Záruka
8	Příprava LED panelů	18	Servis a oprava
10	Spojení LED panelů	19	Zákaznický servis
11	Upevnění LED panelů		
12	Příklad montáže		
13	Použití		
14	Výměna baterie v dálkovém ovládání		
15	Čištění		



Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití



Výrobek je vhodný pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a není vhodný jako osvětlení místnosti.

Výrobek je koncipován pro použití v suchých vnitřních prostorách.

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Výrobek není hračka pro děti! Děti nerozpoznají nebezpečí, která jim hrozí při neodborném zacházení s elektrickými přístroji. Nenechávejte proto děti používat elektrická zařízení bez dozoru.

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné.

Dálkové ovládání je vybaveno jednou knoflíkovou baterií. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie mimo dosah dětí. Pokud už přihrádka na baterie správně nedovírá, nesmí se výrobek dále používat a je nutno jej uchovávat mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.

Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Výrobek nesmí být vystaven vlhkosti. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Proto jej nepoužívejte v koupelně ani v podobných vlhkých místnostech. Také nepoužívejte výrobek ve venkovních prostorách.

- Výrobek ani síťový adaptér neponořujte do vody ani do jiných tekutin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru. Výrobek nepřipojujte do zásuvek se stmívačem.
- Vždy nejdříve připojte připojovací kabel k síťovému adaptéru a až potom zasuněte síťový adaptér do zásuvky. Než vytáhnete připojovací kabel ze síťového adaptéru, vždy nejdříve vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, ...
... pokud během provozu dojde k poruchám,
... za bouřky,
... pokud výrobek po delší dobu nebudete používat,
... než začnete výrobek čistit.
Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
- Výrobek se smí používat pouze se síťovým adaptérem, který je součástí balení.
- Připojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Připojovací kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Výrobek se nesmí elektricky propojovat s jinými světelnými řetězy ani podobnými výrobky.
- Příložený síťový adaptér je určen na sadu o 6 LED panelech. Další LED panely nelze elektricky připojit.
- Pomocí vypínače přepnete výrobek do pohotovostního režimu, ale neodpojte ho od elektrického proudu. Přívod elektrického proudu může být přerušen pouze vytažením síťového adaptéru ze zásuvky. Dbejte na to, aby byla zásuvka dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud jsou na výrobku samotném, na připojovacím kabelu nebo na síťovém adaptéru viditelná poškození. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu připojovacího kabelu nesmíte provádět Vy sami. Případné opravy výrobku nechte provádět pouze v odborném servisu nebo přes náš zákaznický servis.

VÝSTRAHA před poraněním

- Pokud by baterie vytekla, vyvarujte se kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Rychle blikající světlo může vyvolat migrénu. U epileptiků a osob s autismem může rychle blikající světlo vyvolat záchvat. Takovéto epileptické záchvaty, záchvaty migrény nebo záchvaty mdloby se mohou vyskytnout také u osob, které dosud takové problémy neměly. Pokud se ve Vaší rodině nebo u Vás samotných vyskytují takové dispozice, neměli byste používat funkci měnících barev na LED panelech. Rodiče by neměli děti nechávat s LED panely bez dozoru. Pokud se vyskytne jeden z následujících symptomů, LED panely ihned vypněte a poraďte se s lékařem: křeče, cukání svalů nebo očí, bezvědomí, nekontrolované pohyby nebo ztráta orientace.
- Nedívejte se delší dobu přímo do světla. Mohlo by to poškodit oči.


VÝSTRAHA před požárem/výbuchem

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pozor! Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).


POZOR na věcné škody

- Baterie chraňte před nadměrným teplem (topení, přímé sluneční záření). Baterii vyjměte z dálkového ovládání, pokud je vybitá nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Zabrání tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Chraňte výrobek před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- K čištění nepoužívejte žraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Na základě extrémně dlouhé životnosti není nutné světelné diody vyměňovat. Není možné je vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.

Přehled (rozsah dodávky)

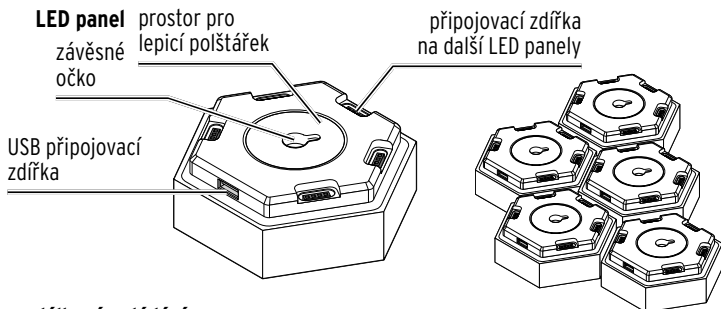


dálkové ovládání

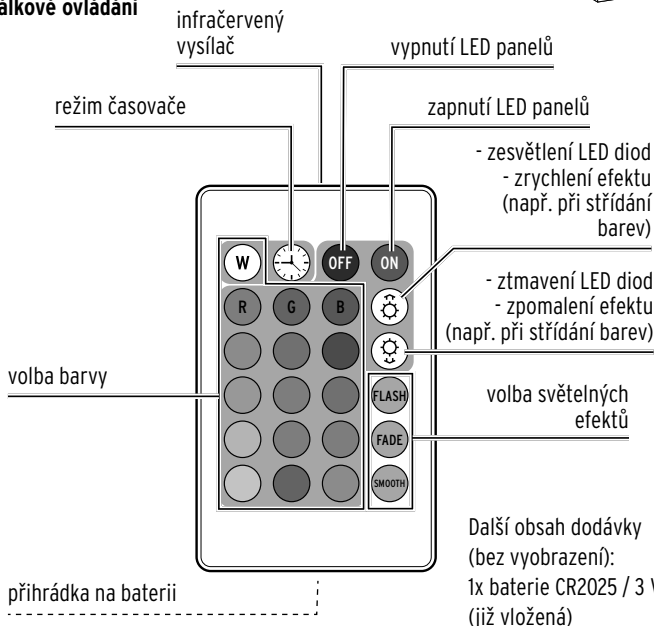


síťový adaptér




připojovací kabel

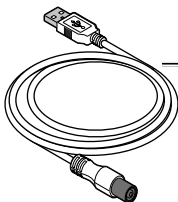

5x elektrický
konektor
(s kovovými
kontakty)



1x konektor
(k připojení
druhé sady)



6x lepicí polštářek




2x hřebík



Uvedení do provozu

Příprava dálkového ovládání

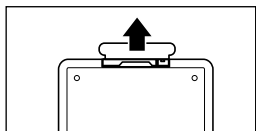






- ▷ Z přihrádky na baterii dálkového ovládání vytáhněte izolační proužek.


Příprava LED panelů

- ▷ Promyslete si, jak spolu chcete jednotlivé LED panely propojit.



Vyobrazené kombinace jsou pouze příklady. Můžete propojit také pouze 2 nebo 3 LED panely ...

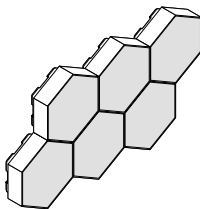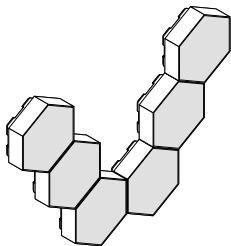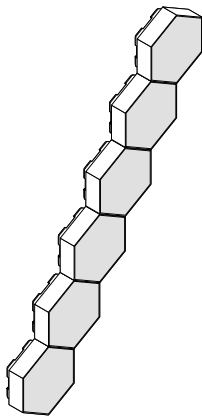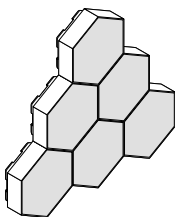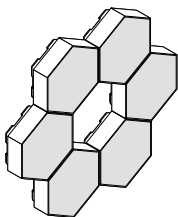

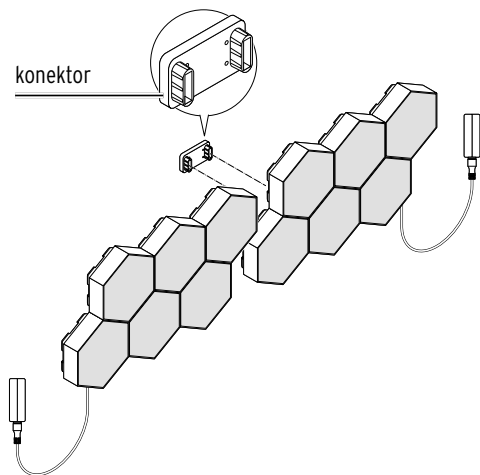

...nebo i více než 6 (při využití další prodejní sady), a vytvářet tak neustále nové kombinace.

S přiloženým konektorem můžete spojit dvě sady LED panelů. Každá sada LED panelů potřebuje svůj vlastní síťový adaptér.

Nyní si vyberte pro LED panely vhodné místo.

Přitom zkontrolujte následující kritéria:

- Je dané místo suché a i jinak vhodné?
- Nachází se v blízkosti zásuvka?
- Je podklad vhodný k připevnění prostřednictvím hřebíků?
- Je podklad vhodný pro upevnění páskou?

Podklad musí být čistý, hladký a zbavený prachu, vápenných usazenin a mastnoty.



Uvědomte si, že oboustranný lepicí polštářek u lze případně jen těžko odstranit. Při odstraňování lepicích polštářků by se mohla ze zdi odloupnout také barva, tapeta apod. a může dojít k rozdílmům světlosti na podkladu. Na dřevě nebo jiných pevných podkladech můžete případně zbytky lepicí vrstvy odstranit pomocí rozpouštědel (technický benzín apod.). Řiďte se rovněž pokyny výrobce. Otestujte tento postup předem na místě podkladu, které není viditelné.

Spojení LED panelů




NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

Příložený síťový adaptér je určen na sadu o 6 LED panelech.

Další LED panely nelze elektricky připojit.

1. Umístěte LED panely do požadované polohy a poté je propojte pomocí konektorů, jak je znázorněno v části „Příklad montáže“.

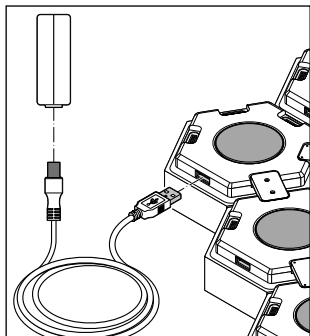


2. Zasuňte připojovací kabel do síťového adaptéru.
3. Zasuňte druhý konec připojovacího kabelu do zdířky USB na jednom z LED panelů.
4. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky. Propojené LED panely se také automaticky zapnou.
5. Pomocí dálkového ovládání zkontrolujte, zda jsou všechny LED panely plně funkční.

6. Vytáhněte síťový adaptér opět ze zásuvky a USB konektor z LED panelu.

Upevnění LED panelů


LED panely lze nalepit pomocí přiložených oboustranných lepicích polštářků nebo zavěsit pomocí hřebíků.

Upevnění LED panelů pomocí lepicích polštářků

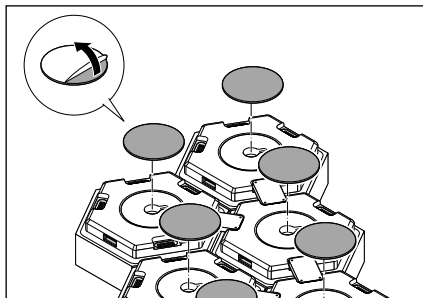

1. Stáhněte ochranné fólie z lepicích polštářků a nalepte je podle obrázku do vybrání na LED panelech.
2. Světelné LED panely pečlivě připevněte na vybraný podklad tak, že ji k němu přitlačíte.

Upevnění LED panelů hřebíky na stěnu

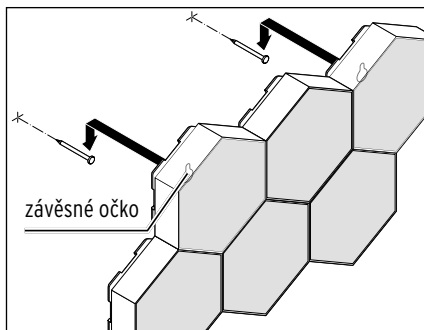


Pokud zavěšujete LED panely na stěnu pomocí hřebíků, dbejte při sestavování LED panelů na správné vyrovnaní závěsných oček.

Příklad montáže



- Propojte jednotlivé LED panely pomocí elektrického konektoru.
- Chcete-li upevnit LED panely pomocí hřebíků, dbejte při uspořádání panelů na to, aby byla závěsná očka na všech panelech vyrovnána ve správném směru!

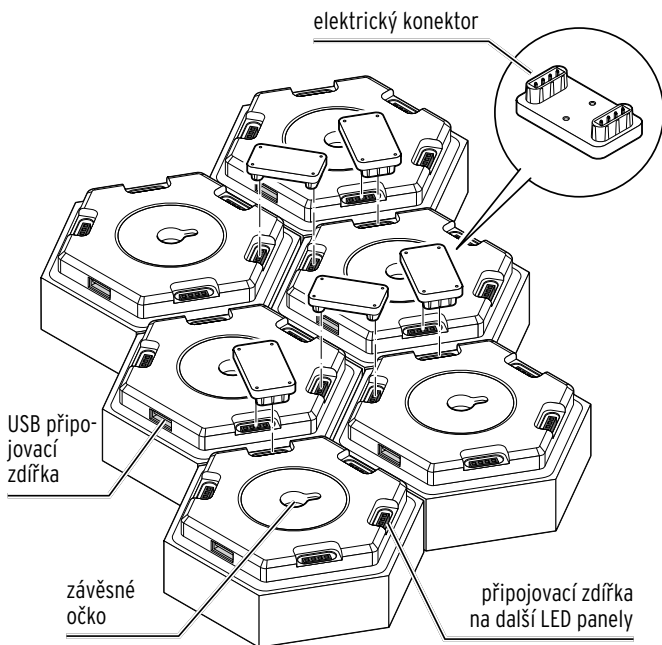

Použití

Obsluha pomocí dálkového ovládání

- ▷ „Zaměřte“ dálkové ovládání na LED panely.
LED panely nesmí být zakryté žádnými předměty, protože jinak nelze vytvořit rádiové spojení.
- ▷ Stiskněte  nebo  pro zapnutí nebo vypnutí LED panelu.
LED panely se vždy zapínají v takovém režimu, v jakém jste je vypnuli, např. s trvalým svícením jedné barvy.
- ▷ Požadovanou barvu (pro všechny LED panely) nastavte tlačítky barev (viz kapitola „Přehled (rozsah dodávky“).
- ▷ Pomocí tlačítek  a  nastavte světlejší nebo tmavší světlo.
- ▷ Pomocí tlačítek FLASH, FADE a SMOOTH dále zvolte světelný efekt.
 -  • Může se stát, že jednotlivé LED panely po cca 2 hodinách budou barvy měnit odlišně. V takovém případě stiskněte požadovaný světelný efekt na dálkovém ovládání ještě jednou.
 - K vypnutí efektu stiskněte libovolné barevné tlačítko.
- ▷ K aktivaci automatické funkce vypnutí stiskněte tlačítko .
LED se po 30 minutách automaticky vypnou.


Přepnutí barvy LED panelu pomocí dotykové funkce

- ▷ Lehce klepněte na jeden z LED panelů pro přepnutí barvy přímo na LED panelu. Výměna baterie v dálkovém ovládání


Výměna baterie v dálkovém ovládání

Když už LED panely nereagují na dálkové ovládání, musíte vyměnit baterii. Potřebujete jednu 3V baterii typu CR2025.

Příhrádka na baterii se nachází dole na zadní straně dálkového ovládání.

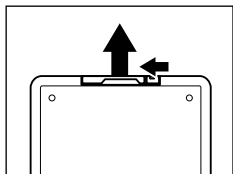

1. Stiskněte pojistku na straně a vytáhněte držák baterie ven.

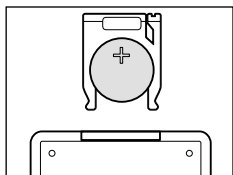

2. Vybitou baterii vyměňte za novou. Dbejte přitom bezpodmínečně na polaritu (symbol + musí ukazovat nahoru).



Pokud se dotknete baterie holou rukou, mohou na kontaktech vzniknout znečištění, která mohou mít za určitých okolností izolační účinek. Proto při vkládání baterie používejte suchý měkký hadřík.

3. Zasuňte držák na baterii opět úplně do dálkového ovládání. Musí slyšitelně a citelně zaskočit.

Čištění

POZOR na věcné škody

K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

1. LED panely vypněte.
 2. LED panely a dálkové ovládání oprašte suchým hadříkem nepouštějícím vlákna.
-

Závada/řešení

Panely nefungují

- Jsou LED panely opravdu zapnuté?
 - ▷ Případně stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání.
- Jsou LED panely pomocí elektrických konektorů připojeny k síti a jsou elektrické konektory správně zasunuté až na doraz?
 - ▷ Zkontrolujte všechny konektory.
- Není vizuální kontakt mezi dálkovým ovládáním a LED panely ničím omezen?
- Není vybitá baterie v dálkovém ovládání?
 - ▷ V případě potřeby vyměňte baterii za novou.

Technické parametry

Model:	622 681
Dálkové ovládání:	
Baterie:	1x CR2025 / 3 V Jmenovitá energie: 0,45 W (testováno podle UN 38.3)
Dosah:	max. 4 m (při přímém vizuálním kontaktu mezi dálkovým ovládáním a infračerveným přijímačem)
Síťový adaptér:	
Vstup:	220-240 V ~ 50 / 60 Hz
Výstup:	5 V  max. 2 A, 10 W (symbol  označuje stejnosměrný proud)
Třída ochrany:	II  (síťový adaptér) III  (LED panel)
Příkon:	max. 12 W
Osvětlovací prostředky:	světelná dioda (LED)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických
a vzhledových změn.



Likvidace



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Záruka

Společnost Tchibo GmbH poskytuje **záruku v trvání 3 let** od data prodeje.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací nebo nedostatečným odvápněním, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto si můžete objednat v našem zákaznickém servisu. Pozáruční opravy můžete nechat provádět, pokud jsou ještě možné, na vlastní náklady za režijní cenu kalkulovanou individuálně v našem servisním centru. Tato záruka nijak neomezuje **zákonná záruční práva**.

Servis a oprava

Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, obraťte se prosím nejdříve na náš zákaznický servis. Naši pracovníci Vám ochotně a rádi pomohou a domluví se s Vámi na dalším postupu.



Pokud bude nutno zaslat výrobek zpět, uveďte prosím následující údaje:

- svou **úplnou adresu**,
- **telefonní číslo** (na kterém jste přes den k zastižení) a/nebo **e-mailovou adresu**,
- **datum prodeje** a
- pokud možno **co nejpřesnější popis závady**.

K výrobku přiložte **kopii účtenky**. Výrobek dobře zabalte, aby se mu při přepravě nemohlo nic stát. Po dohodě s naším zákaznickým servisem bude Váš výrobek vyzvednut. Pouze tak bude zaručeno rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět.

Výrobek můžete také osobně odevzdat v nejbližším obchodě Tchibo.

Pokud se nebude jednat o opravu ze záruky, informujte nás o tom, jestli:

- si přejete předběžný rozpočet nákladů nebo
- Vám máme zaslat neopravený výrobek zpět (na Vaše náklady) nebo
- máme výrobek zlikvidovat (pro Vás zdarma).

Pokud budete potřebovat informace o výrobku, chtít objednat příslušenství nebo budete mít nějaké dotazy k průběhu servisu, obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Přitom vždy uvádějte číslo výrobku.

Zákaznický servis



800 900 826

(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: 622 681

Číslo výrobku: 622 681

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz
