


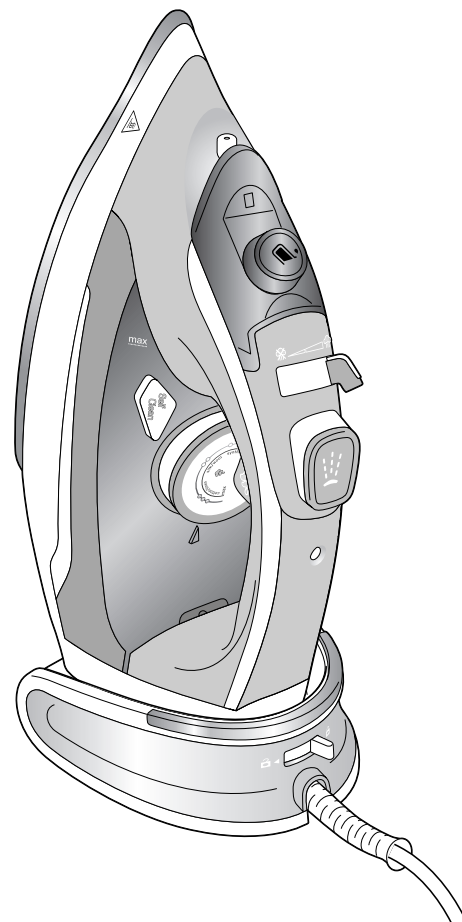

## Bezkabelová napařovací žehlička



## Vážení zákazníci,

tuto novou napařovací žehličku můžete používat s kabelem nebo bez něj a budete s ní mít vždy dostatek volnosti pohybu.

Rychle a bez námahy se dostanete ke každé části žehleného oděvu.

Můžete žehlit jak na sucho, tak s napařováním.

Oblečení a jiné textilie lze napařovat také pověšené.

Závěsy tak už nebudete muset k vyžehlení sundávat a z kalhot či bund odstraníte vysezené záhyby velmi pohodlně přímo na ramínku.

Věříme, že Vám bude tato napařovací žehlička dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

## Váš tým Tchibo



[www.tchibo.cz/navody](http://www.tchibo.cz/navody)

## Obsah

<b>3</b>	<b>K tomuto návodu</b>	<b>13</b>	<b>Po použití</b>
<b>3</b>	<b>Bezpečnostní pokyny</b>	<b>13</b>	<b>Čištění</b>
		13	Využití funkce samočištění
		14	Čištění žehličky
<b>7</b>	<b>Přehled (rozsah dodávky)</b>	<b>14</b>	<b>Technické parametry</b>
<b>8</b>	<b>Příprava žehličky na první použití</b>	<b>15</b>	<b>Záruka</b>
8	Vybalení žehličky	<b>17</b>	<b>Závada / náprava</b>
8	Odstranění zbytků leštidla	<b>17</b>	<b>Likvidace</b>
<b>8</b>	<b>Nalítí vody</b>		
<b>9</b>	<b>Nastavení teploty</b>		
<b>10</b>	<b>Žehlení</b>		
10	Zapnutí žehličky		
10	Žehlení se síťovým kabelem		
10	Bez kabelové žehlení		
11	Žehlení na sucho		
11	Žehlení s napařováním		
11	Žehlení s parním rázem		
11	Kropení		
12	Vyhlazování pověšených textilií		

## K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

## Bezpečnostní pokyny

### Účel použití

- Žehlička je koncipována k žehlení běžně prodejných textilií.
- Tato žehlička se smí používat pouze s dodaným stojanem.
- Výrobek je vhodný k používání v suchých vnitřních prostorech. Nepoužívejte jej venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

### **NEBEZPEČÍ pro děti a osoby**

#### **s omezenou schopností ovládnání přístrojů**

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s ... omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo ... nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud ... jsou pod dohledem nebo ... pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a ... když pochopili, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. S přístrojem si nesmí hrát děti. Žehlička, stojan a síťový kabel se od zapnutí až po kompletní vychladnutí musí nacházet mimo dosah dětí mladších 8 let.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

### **NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem**


- Přístroj neuvádějte do provozu, pokud vykazuje on sám nebo síťový kabel viditelná poškození, pokud přístroj spadl na zem nebo z něj vytéká voda. Pokud byste zjistili nějaká poškození na síťovém kabelu, síťové zástrčce, krytu žehličky nebo jiných částech, nesmí se žehlička dále používat, dokud nebude poškození řádně odstraněno.
- Přístroj neuvádějte do provozu, pokud se konektor na žehličce a na stojanu dostal do kontaktu s vodou. Než přístroj začnete opět používat, nechte konektor na žehličce a na stojanu úplně uschnout.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět svépomocí. Je-li síťový kabel poškozen, musí být výrobcem, jeho servisním střediskem nebo podobně kvalifikovanou osobou vyměněn, aby se předešlo ohrožení. Případné opravy přístroje nechte

provádět pouze v odborném servisu, našem servisním centru nebo podobně kvalifikovanou osobou. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí.

- Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky, ...
  - ... než budete do přístroje nalévat vodu nebo ji z něj budete vylévat,
  - ... když nebudete přístroj používat,
  - ... když práci s přístrojem budete chtít přerušit jen na krátkou dobu,
  - ... pokud dojde během používání k poruše,
  - ... po použití,
  - ... za bouřky a
  - ... než začnete přístroj čistit.
- Než vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, otočte regulátor teploty vždy až na doraz proti směru hodinových ručiček a žehličku postavte do stojanu. Tahejte vždy přímo za síťovou zástrčku, nikoli za síťový kabel.
- Přístroj připojujte pouze do zásuvek s ochrannými kontakty instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům výrobku.

- Žehlička se smí plnit vodou, ale nikdy se nesmí do vody nebo jiných tekutin ponořovat, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud je při plnění nádržky na vodu nedopatřením polita i žehlička, nesmí se připojit do sítě, dokud zcela neuschne.
- Nedotýkejte se výrobku vlhkýma rukama.
- Dbejte na to, abyste síťový kabel nezalomili ani nepřiskřípli. Zajistěte, aby síťový kabel nepřišel do styku s horkou žehlicí plochou nebo jinými zdroji tepla a ostrými hranami.
- Před použitím vždy úplně odviňte síťový kabel a nechte přístroj vychladnout, než síťový kabel znovu navinete.
- Dbejte na to, aby byla zásuvka dobře přístupná, aby z ní bylo možné v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout. Síťový kabel ved'te tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Pokud bude nutné použít prodlužovací kabel, musí odpovídat „Technickým parametrům“ výrobku. Při nákupu prodlužovacího kabelu si nechte poradit ve specializované prodejně.

## **VÝSTRAHA před opařením, popálením a požárem**


- Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je připojený v zásuvce nebo je ještě horký.
-  Výstraha. Horký povrch. Zahřátá žehlicí plocha a pára vystupující ze žehličky jsou velmi horké! Kontakt s rozpálenou žehlicí plochou nebo vystupující párou vede k popálení, resp. opaření.
- Neotáčejte rozpálenou žehličku žehlicí plochou nahoru, protože z ní může vytéct horká voda.
- V žádném případě nežehlete textilie na těle!
- Nikdy nesměrujte žehlicí plochu na osoby nebo zvířata. To platí především tehdy, když používáte funkci parního rázu.
- Než přístroj začnete čistit, nechte jej úplně vychladnout.

## **POZOR na věcné škody**

- Žehlička se musí používat na stabilním povrchu a musí se vždy odkládat na stabilní, rovnou a vodorovnou plochu tak, aby nemohla spadnout. Když žehličku odstavíte na její základnu, zajistěte aby základna rovněž stála na stabilní, rovné a vodorovné ploše.

- Žehličku naplníte normální vodou z kohoutku. Speciální trvalý filtr v nádržce s vodou zabraňuje vápenatým usazeninám. Tento trvalý filtr se nedá a ani nesmí vyměňovat. Nepoužívejte destilovanou nebo demineralizovanou vodu. Ta by poškodila trvalý filtr a zbavila ho účinnosti. Do vody nepřidávejte žádné chemické přísady, vonné látky, prostředky na odvápnění apod.
- Používejte žehličku pouze k žehlení textilií, které jsou k tomu vhodné.
- Říďte se vždy údaji na žehlených textiliích. Symboly žehlení na regulátoru teploty odpovídají symbolům, kterými se běžně označuje způsob ošetřování textilií. Polyakryl, směsová tkanina acetát/polyamid a podobné látky se nesmí žehlit.
- Nepoškrábejte žehlicí plochu. Nepřejíždějte žehlicí plochou přes kovové části, jako např. knoflíky, zipy nebo držák k odložení žehličky na žehlicím prkně. Hluboké škrábance v žehlicí ploše mohou vést k poškození textilií.
- Po použití postavte žehličku vždy do stojanu, aby se nepoškrábala žehlicí plocha. Stojan postavte na rovnou a hladkou plochu, aby žehlička a stojan nemohly spadnout.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.
- Není možné zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší nebo nezměkčí materiál, ze kterého jsou vyrobeny protiskluzové nožičky přístroje, a tím na nábytku nevzniknou nepříjemné skvrny. Položte proto pod stojan případně protiskluzovou podložku.

## Přehled (rozsah dodávky)

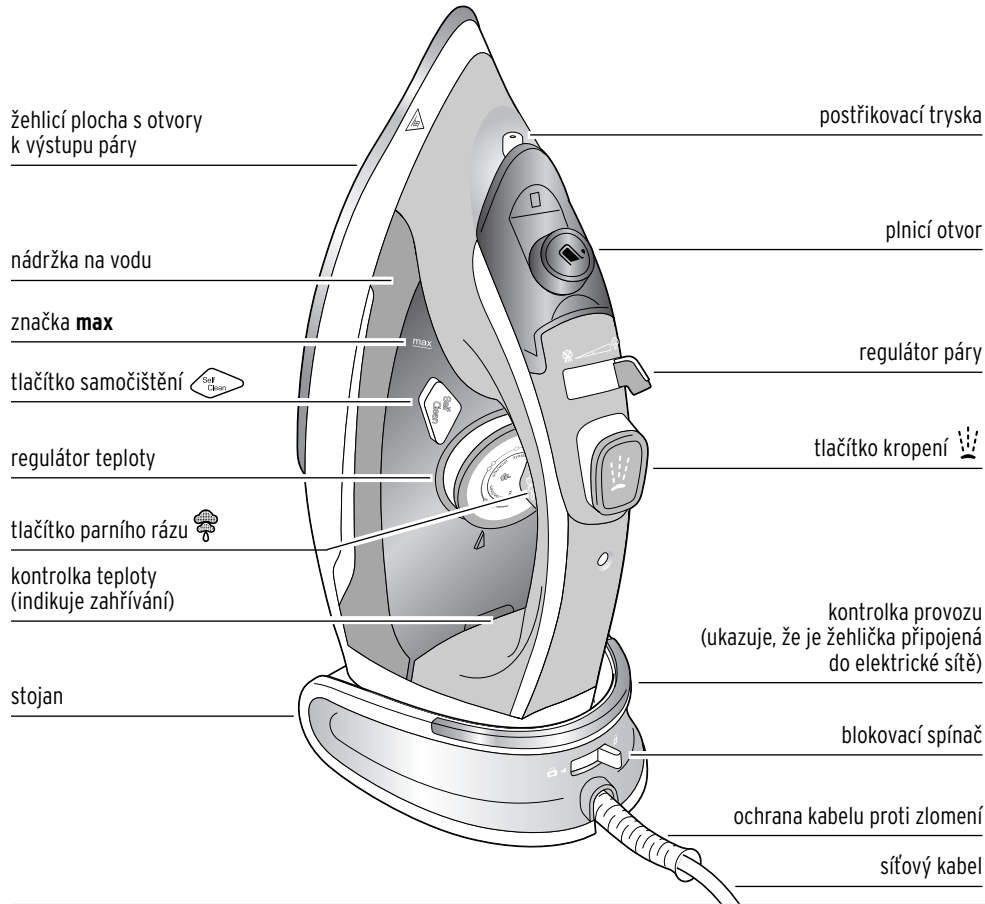


Není zobrazeno:  
odměrka na  
plnění vody

### Stojan

uchycení zástrčky  
pro nahřátí  
žehličky

pojistka

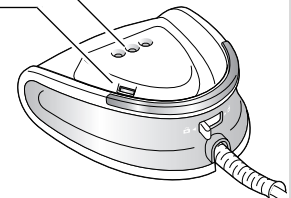

## Příprava žehličky na první použití

### Vybalení žehličky



**NEBEZPEČÍ pro děti** - ohrožení života udušením/spolknutím

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Okamžitě jej zlikvidujte.

▷ Žehličku vyjměte z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.

### Odstranění zbytků leštidla

Při výrobě žehličky mohly na žehlicí ploše zůstat zbytky leštidla.

Proto Vám doporučujeme, abyste novou žehličkou nejdříve vyžehlili starou bavlněnou utěrku apod., a tak odstranili zbytky leštidla, než začnete žehličku používat k žehlení prádla.

1. Nádržku na vodu naplňte až po značku **max** (viz kapitola „Nalítí vody“).
2. Starou bavlněnou utěrku žehlete s napařováním (viz oddíl „Žehlení s napařováním“ v kapitole „Žehlení“) tak dlouho, dokud se nádržka na vodu nevyprázdí a z žehličky nepřestane vystupovat pára.



Při prvním zahřívání může být po krátkou dobu cítit zápach, což je však normální a není to na závadu. Zajistěte dostatečné větrání.

## Nalítí vody




**NEBEZPEČÍ** - ohrožení života elektrickým proudem

- Před naléváním nebo vyléváním vody vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Pokud je při plnění nádržky na vodu nedopatřením polita i žehlička, nesmí se připojit do sítě, dokud zcela neuschne.

K tomu, abyste mohli využívat funkce napařování nebo kropení, musíte nejdříve do nádržky na vodu nalít vodu.

### POZOR na věcné škody

- Žehličku naplňte pouze normální vodou z kohoutku. Speciální filtr v nádržce s vodou zabraňuje vápenatým usazeninám. Jedná se o trvalý filtr, který se nedá a ani nesmí vyměňovat. Nepoužívejte destilovanou nebo demineralizovanou vodu. Ta by poškodila trvalý filtr a zbavila ho účinnosti.
- Do vody nepřidávejte žádné chemické přísady, vonné látky, prostředky na odvápnění apod.

1. Vyjměte žehličku ze stojanu, na kterém posunete blokovací spínač na . Tak nejlépe uvidíte, jaký je stav vody v nádržce.

2.  Regulátor páry otáčením nastavte na symbol .

V této poloze regulátoru z žehličky nevystupuje pára.

3. Odklopte plnicí otvor.

4. Naplňte odměrku na plnění vody po značku **max**.

## Nastavení teploty


### POZOR na věcné škody

- Řiďte se vždy údaji na žehlených textiliích. Symboly žehlení na regulátoru teploty odpovídají symbolům, kterými se běžně označuje způsob ošetřování textilií. Polyakryl, směšová tkanina acetát/polyamid a podobné látky se nesmí žehlit.

**i** Před žehlením prádlo roztřídte. Žehlička se zahřívá rychleji než chladne. Začněte proto s žehlením prádla, které vyžaduje nejnižší teplotu.

▷ Pomocí regulátoru teploty nastavte požadovanou teplotu.

Body na regulátoru teploty mají následující význam:

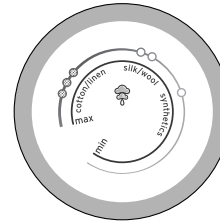


○ Chemická vlákna (syntetická vlákna), jako např.: akrylan, dralon, leacryl, orlon, acetát, akryl, perlon. (bez vytváření páry)

○ ○ Vlna, hedvábí a syntetická vlákna jako např.: dacron, lilion, helion, rayon, polyester. (bez vytváření páry)

● ● ● Látky, které se žehlí s vysokou teplotou, jako např.: bavlna, len. (vytváření páry)

**i** Začněte žehlit na nějakém nenápadném místě, abyste zkontrolovali nastavenou teplotu.

5.

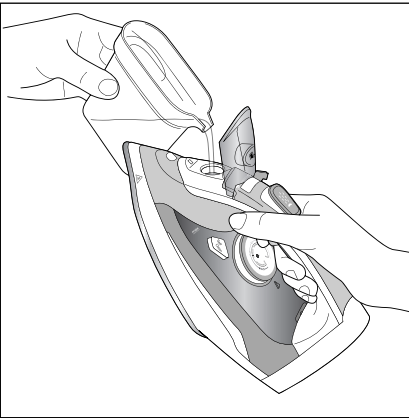

Nalijte vodu plnicím otvorem do nádržky na vodu.

Přitom se nesmí překročit značka **max** na nádržce na vodu.

V případě přeplnění přebytečnou vodu zase vylijte. K tomuto účelu žehličku otočte.

6. Plnicí otvor zase zaklapněte.

Uzávěr musí citelně a slyšitelně zaskočit.

## Žehlení



### VÝSTRAHA před požárem

- Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je připojený v zásuvce nebo je ještě horký.

### Zapnutí žehličky

Před žehlením se musí žehlička nahřát:

1. Zcela odviňte síťový kabel a zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky s ochranným kolíkem.



Rozsvítí se kontrolka provozu.


2. Regulátor teploty otočte do požadované polohy.


Kontrolka teploty signalizuje, že se žehlicí plocha nahřívá.

Jakmile kontrolka teploty zhasne, je žehlicí plocha zahřátá.

### Žehlení se síťovým kabelem

-  Žehličku lze umístit do stojanu pouze tehdy, je-li blokovací spínač nastaven na  ←

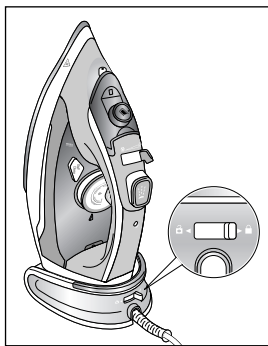

Postavte žehličku do stojanu a posuňte blokovací spínač na stojanu na  pokud chcete žehlit se síťovým kabelem.

Stojan je nyní spojen se žehličkou a během žehlení se od ní neodpojí.



Jakmile teplota klesne, topné těleso se opět zapne a znovu se rozsvítí kontrolka teploty. Takto má žehlička stále správnou teplotu.

### Bez kabelové žehlení


Tato možnost je velmi pohodlná zejména při žehlení těžko dostupných míst.



Žehlička se bez síťového kabelu nemůže nahřívát. K nahřátí ji třeba ji znovu postavit do stojanu na cca 30 sekund.

Jak dlouho bude žehlička dostatečně horká na žehlení závisí na tom, jak jste nastavili regulátor teploty a jestli používáte parní ráz a kroupení.

1.

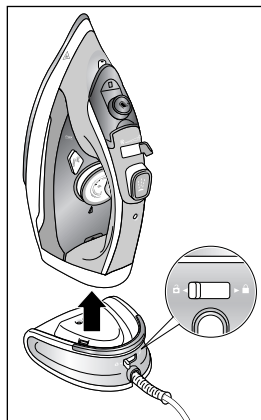

Posuňte blokovací spínač na stojanu na  ←

Nyní lze žehličku vyjmout ze stojanu.


2.


Vyjměte žehličku ze stojanu, jakmile zhasne kontrolka teploty.



Když žehlení přerušíte, postavte žehličku vždy znovu do stojanu. Žehlička se potom vždy automaticky nahřeje.


## Žehlení na sucho

1. Regulátor páry otáčením nastavte na symbol .

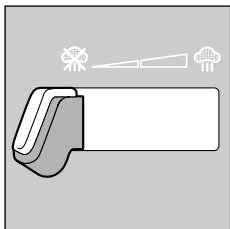


2. Postavte žehličku do stojanu a počkejte, dokud nezhasne kontrolka teploty.


## Žehlení s napařováním

Žehlení s napařováním je možné jen v horním teplotním rozsahu. Tento teplotní rozsah je na regulátoru teploty označen symbolem .


1. Nastavte regulátor teploty na vyznačený teplotní rozsah nebo výš.
2. Počkejte, dokud se žehlička nenahřeje a kontrolka teploty nezhasne.
3. Posuňte regulátor páry na požadované množství páry:



= žádná pára





= malé množství páry



= velké množství páry

Držte-li žehličku ve vodorovné poloze, ze žehlicí plochy vystupuje pára.

## Žehlení s parním rázem

-  Můžete žehlit s parním rázem, i když jste regulátor páry nastavili na .

1. Držte žehličku nad kusem oděvu.


2.  Stiskněte na max. 2 sekundy tlačítko parního rázu .

Z otvorů v žehlicí ploše vystoupí pára.


3. Tlačítko parního rázu opět pusťte.

## Kropení

Kropicí zařízení můžete použít kdykoli během parního žehlení nebo žehlení na sucho. Funkce kropení není závislá na zvolené teplotě.

1. Postřikovací trysku nasměrujte na místo, které chcete navlhčit.
2. Stiskněte tlačítko kropení .

Z trysky stříká voda na žehlený oděv.

-  V trysce se může ještě nacházet vzduch. Tlačítko kropení proto případně stiskněte vícekrát.

## Vyhlazování pověšených textilií

Pomocí svislého napařování můžete vyžehlit téměř všechny kusy oděvů a látek v bytě.

Dodržujte následující pokyny:

- Řiďte se vždy údaji na žehlených textiliích.
- Můžete žehlit všechny textilie, které jsou označeny symboly způsobů ošetřování ○○ nebo ●●● v žehličce.
- U citlivých materiálů, jako např. vlna, směsi vlny, kord, samet a hedvábí, napařujte látku z větší vzdálenosti.

- Žehličku vždy nejdřív vyzkoušejte na skrytém místě látky.

1. Do nádržky nalijte vodu (viz „Nalítí vody“).
2. Nastavte regulátor páry na maximální parní výkon.
3. Regulátor teploty nastavte na **max** a počkejte, dokud kontrolka teploty nezhasne.
4. Pověste žehlený oděv na ramínko. Kalhoty zavěste za konce nohavic.



### VÝSTRAHA před opařením/popálením


- Vystupující pára je velmi horká! Kontakt s rozpálenou žehlicí plochou nebo vystupující párou vede k popálení, resp. opaření.
- Neotáčejte rozpálenou žehličku žehlicí plochou nahoru, protože z ní může vytéct horká voda.

5. Volnou rukou látku vypněte.

6.






Vyjměte žehličku ze stojanu a držte ji svisle ve vzdálenosti asi 10 - 15 cm od látky.

7. Stiskněte na max. 2 sekundy tlačítko parního rázu .
8. Než znovu stisknete tlačítko parního rázu, několik sekund počkejte, aby mohla pára do látky proniknout.
9. Nechte oděv uschnout na ramínku.

## Po použití

### POZOR na věcné škody

- Po použití postavte žehličku vždy do stojanu.


- Regulátor teploty nastavte na **min**.
- Regulátor páry otáčením nastavte na symbol .
- Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
- Žehličku nechte stát ve stojanu do kompletního vychladnutí.
- Žehličku sejměte ze stojanu, otevřete uzávěr pnicího otvoru a žehličku nad umyvadlem obraťte vzhůru nohama.
- Poslední zbytky vody odstraníte z nádržky tak, že opakovaně stisknete tlačítko kropení .
- Postavte žehličku opět do stojanu a blokovací spínač posuňte na  ◀.

Nyní můžete žehličku uložit.

## Čištění


### Využití funkce samočištění


Funkci samočištění byste měli používat minimálně 1x měsíčně. Pomocí této funkce odstraníte z nádržky na vodu žehličky usazeniny vodního kamene a prachové částice.

 V závislosti na spotřebě a tvrdosti používané vody může být nutné funkci samočištění využívat častěji než 1x měsíčně.


- Nádržku na vodu naplňte až po značku **max** (viz „Nalítí vody“).
- Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky, otočte regulátor teploty do polohy **max** a počkejte, dokud kontrolka teploty nezhasne.

-  Posuňte blokovací spínač na stojanu na  ◀.

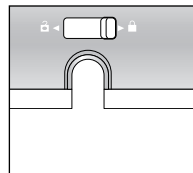

- Vyjměte žehličku ze stojanu a držte ji nad umyvadlem.
- Stiskněte tlačítko pro samočištění  a držte jej stlačené.

Z žehlicí plochy vystupuje voda a pára.

- Žehličkou lehce třeste sem a tam. Tím se z nádržky na vodu odstraní všechny usazeniny a prachové částice.
- Když je nádržka na vodu prázdná, tlačítko pro samočištění  pusťte.
- Postavte žehličku do stojanu, aby se mohla nahřát.
- Jakmile kontrolka teploty zhasne, znovu vyjměte žehličku ze stojanu.
- Přežehlete čistý kus bavlněné látky, např. starý ručník. Tím se z žehlicí plochy odstraní poslední usazeniny vodního kamene a prachové částice.
- Žehličku opět postavte do stojanu a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

## Čištění žehličky



**NEBEZPEČÍ** - ohrožení života elektrickým proudem

• Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.




**VÝSTRAHA** před popálením

• Než přístroj začnete čistit, nechte jej vychladnout.

**POZOR** na věcné škody

• K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

1. Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky a počkejte, dokud se žehlička zcela neochladí.
2. Podle potřeby otřete kryt mírně navlhčeným hadříkem.
3. Zbytky vodního kamene nebo jiné zbytky, které se nacházejí na žehlicí ploše, můžete odstranit také pomocí navlhčeného hadříku.
4. Občas vyčistěte vnitřek nádržky na vodu. K tomu účelu do nádržky nalijte malé množství vody a žehličkou mírně zatřeste. Vodu opět vylijte a nádržku nechte vyschnout. Poslední zbytky vody odstraníte z nádržky tak, že opakovaně stisknete tlačítko kroupení .

## Technické parametry

Model:	395 249
Síťové napětí:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Třída ochrany:	I
Příkon:	2000 - 2400 W
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.cz">www.tchibo.cz</a>

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



## Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku. Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo. Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo. Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací nebo nedostatečným odvápnováním, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle. Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo. Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.

## Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení \_\_\_\_\_

Ulice a číslo \_\_\_\_\_

PSČ, místo \_\_\_\_\_

Země \_\_\_\_\_

Tel. č. (přes den) \_\_\_\_\_

**Pokud se nejedná o opravu ze záruky\*:** (prosím zaškrtněte)

- Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.
- Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud vzniknou.

\*Pokud již výrobek není v záruční době a nevztahuje se na něj záruka, hradíte náklady na zaslání výrobku zpět.



## Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

---

Číslo výrobku: 395 249

---

Chyba/vada

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Datum prodeje

Datum/podpis

---



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu příslušného servisního centra ve Vaší zemi.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho **zákaznického servisu Tchibo**. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

---

Číslo výrobku: 395 249

---

**TCHIBO servisní centrum  
SÖMMERDA  
P.O. Box 21  
Riegrova 56  
350 02 Cheb  
Česká republika**



**800 900 826**  
(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.  
sobota 8:00 - 16:00 hod.  
e-mail: [service@tchibo.cz](mailto:service@tchibo.cz)



## Závada / náprava

- 
- |                      |  |
|----------------------|--|
| • Výrobek nefunguje. | • Je zástrčka v zásuvce?                                       |
|                      | • Fungují jiné přístroje, když jsou připojené do této zásuvky? |
- 
- |                     |  |
|---------------------|--|
| • Pára nevystupuje. | • Není nádržka na vodu prázdná?                        |
|                     | • Není regulátor páry nastavený v poloze „žádná pára“? |
- 
- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| • Z postřikovací trysky nestříká voda. | • Není nádržka na vodu prázdná? |
|--|---------------------------------|
- 
- |   |   |
|---|---|
| • Při žehlení s napařováním kape z otvorů v žehlicí ploše voda. | • Není regulátor teploty nastavený na příliš nízkou teplotu?    |
|   | • Není třeba postavit žehličku zpět do stojanu, aby se nahřála? |
- 

## Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztrháte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



**Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

■ Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.