
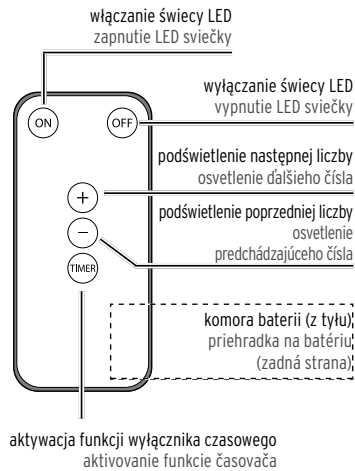


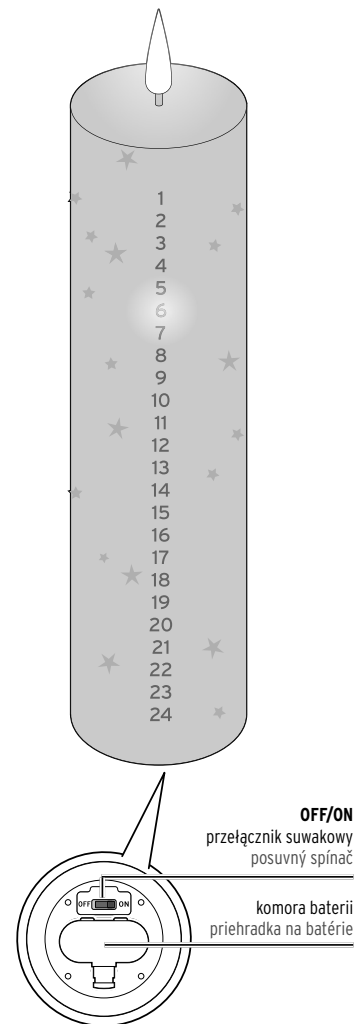

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściwości produktu należy przekazać również tę instrukcję.

• Produkt nie jest zabawką dla dzieci! Należy go używać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Dzieci nie mogą mieć dostępu do drobnych elementów, które mogą zostać połknięte ani do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

• Produkt przewidziany jest wyłącznie do celów dekoracyjnych. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Zaprojektowano go do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadaje się do celów komercyjnych. Produkt jest przewidziany do użytku w suchych pomieszczeniach. Należy chronić go przed działaniem wilgoci.

• Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Pilot wyposażony jest w baterię guzikową. Połknięta bateria guzikowa może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli nie można prawidłowo zamknąć komory baterii, nie wolno dłużej używać pilota i należy trzymać go z dala od dzieci. W razie przypuszczenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.

• Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii do pilota należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Do wymiany należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).

• W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!

• Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwiercać.

• Baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem. Zużyte baterie należy wyjąć z produktu. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.


• Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, należy unikać kontaktu elektrolitu ze skórą, oczami oraz błonami śluzowymi. W razie potrzeby przemyć miejsca kontaktu dużą ilością czystej wody i niezwłocznie udać się do lekarza.

• Ze względu na długą żywotność diod LED ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma możliwości wymiany tych diod ani nie wolno tego robić.

• Zewnętrzna warstwa świecy LED została wykonana z prawdziwego wosku. Należy ją chronić przed otwartymi płomieniami, działaniem zbyt wysokich temperatur lub bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie ustawiać prawdziwych świeczek w bezpośrednim sąsiedztwie świecy LED. Nie podpalać knota!

Przygotowanie do uruchomienia

Wkładanie baterii do świecy LED

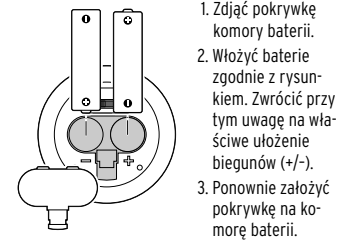

Aktywacja pilota

W chwili dostawy w pilocie umieszczony jest pasek izolujący w celu ochrony baterii przed rozładowaniem.



Obsługa

Włączanie i wyłączanie świecy LED za pomocą przełącznika suwakowego

▷ Przesunąć przełącznik suwakowy na spodzie świecy do pozycji **ON**, aby włączyć świecę LED.

Dioda LED w płomieniu świeci. Diody za liczbami oznaczającymi dni świecą przez chwilę, a następnie oświetlana jest jedynie liczba 1. Świeca LED może być teraz obsługiwana za pomocą pilota.

▷ Przesunąć przełącznik suwakowy na spodzie świecy do pozycji **OFF**, aby trwale wyłączyć świecę LED.

Świeca LED nie może być teraz obsługiwana za pomocą pilota, a ustawienia funkcji wyłącznika czasowego oraz kalendarza adwentowego zostają zresetowane. Po ponownym włączeniu świecy LED znów będzie świecić liczba 1.

Korzystanie z pilota

Zasięg pilota wynosi ok. 5 m i obejmuje świecę pod kątem ok. 100°.

Kierując pilota na świecę, należy zwrócić uwagę na to, aby między pilotem a świecą LED nie znajdowały się żadne przedmioty.

Należy unikać jaskrawego oświetlenia, takiego jak np. jasne światło słoneczne lub noenowe. Zakłóca ono emisję promieni podczerwonych.

Włączanie i wyłączanie świecy LED

Jeśli świeca LED jest włączona za pomocą przełącznika suwakowego, to może być ona również wyłączana oraz włączana za pomocą pilota.

▷ Nacisnąć przycisk **OFF**, aby wyłączyć świecę LED.

Powoduje to zakończenie ewentualnie aktywnej funkcji wyłącznika czasowego, natomiast ustawienie kalendarza adwentowego pozostaje zachowane.

▷ Nacisnąć przycisk **ON**, aby ponownie włączyć świecę LED.

Płomień świecy oraz ostatnio podświetlana liczba świecy.

Kalendarz adwentowy

Świeca LED pokazuje postęp okresu adwentowego, podświetlając w 24-godzinnych odstępach poszczególne liczby.

Możliwe jest również samodzielne podświetlenie diod LED dla poszczególnych liczb odpowiednio do bieżącego dnia adwentu.

Po włączeniu świecy LED przełącznikiem suwakowym zaczyna świecić liczba 1 (jako pierwszy dzień adwentu).

▷ Nacisnąć przycisk **+**, aby podświetlić następną liczbę.

▷ Nacisnąć przycisk **-**, aby podświetlić poprzednią liczbę.

O ile świeca nie zostanie wyłączona za pomocą przełącznika suwakowego lub pilota, po 24 godzinach automatycznie podświetli się kolejna liczba.

Jeżeli świeca zostanie wyłączona za pomocą pilota, przy kolejnym włączeniu podświetlona zostanie liczba, która świeciła jako ostatnia.

Jeżeli świeca zostanie wyłączona za pomocą przełącznika suwakowego, przy kolejnym włączeniu podświetlona zostanie znowu liczba 1.

Funkcja wyłącznika czasowego

▷ Nacisnąć przycisk **TIMER**, aby uaktywnić funkcję wyłącznika czasowego. **Dioda LED w płomieniu** zapala się na chwilę, a następnie włącza i wyłącza się według następującego schematu:

WŁ. na 6 godzin - WYŁ. na 18 godzin - WŁ. na 6 godzin itd.

Diody LED podświetlające liczby nie mogą być sterowane za pomocą funkcji wyłącznika czasowego. Diody te świecą w sposób ciągły, dopóki świeca LED nie zostanie wyłączona.

▷ Nacisnąć przycisk **OFF** na pilocie lub przesunąć przełącznik suwakowy na spodzie świecy do pozycji **OFF**, aby zakończyć funkcję wyłącznika czasowego.

Wymiana baterii pilota

Jeżeli świeca LED nie reaguje już na pilota, należy wymienić baterię. Komora baterii znajduje się z tyłu pilota, w jego dolnej części.



Dane techniczne

Model:	644 846
Świeca	
Bateria:	2x LR6 (AA) / 1,5 V (ZnMnO2)
Źródło światła:	diody LED
Pilot	
Bateria:	1x CR2025 / 3 V (Li)
(przebadano wg UN 38.3)	energia znamionowa 0,45 Wh
Zasięg:	5 m

Czas pracy:	ok. 230 godzin (na jednym komplecie baterii)
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Usuwanie odpadów

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, baterie oraz akumulatory, które oznaczono tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania użytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat bezpłatnych punktów zbiórki użytego sprzętu udziela administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

LED świečka s adventným kalendárom

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uchovajte si tento návod pre prípad neskoršej potreby. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

• Výrobok nie je detská hračka! Je určený len na používanie pod dohľadom dospelých. Drobne časti, ktoré možno prehltnúť, a obalový materiál uchovávajú mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

• Výrobok je vhodný na dekoráciu a nie je vhodný na osvetlenie miestnosti. Je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely. Výrobok je určený len na použitie v suchom interiéri. Chráňte ho pred vlhkosťou.

• Prehltnutie batérií môže byť životnebezpečné. Diaľkový ovládač je vybavený gombíkovou batériou. Pri prehltnutí gombíkovej batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nové ako i vybité batérie uchovávajú mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batériu neuzatvorí správne, diaľkový ovládač už nepoužívajte a uchovajte ho mimo dosahu detí. Pri podozrení na prehltnutie batérie alebo na iný spôsob jej prieniku do tela okamžite privolať lekársku pomoc.

• Pozor! Ak sa lítiové batérie zložia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto pri vkladaní batérie do diaľkového ovládača dbajte bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje“).

• Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!

• Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

• Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vybité batérie vyberte z výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení.


• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Prípadne postihnuté miesta opláchnite veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára.

• Svetelné diódy majú extrémne dlhú životnosť, preto ich výmena nie je potrebná. Nedajú a nesmú sa vymieňať.

• Vonkajšia vrstva svečky s LED pozostáva z pravého vosku. Chráňte ju pred otvoreným ohňom, horúčavou a priamym slnečným žiarením. Do bezprostrednej blízkosti svečky s LED neumiestňujte žiadne pravé svečky. Knôť nezapaľujte!


Uvedenie do prevádzky

Vloženie batérií do svečky s LED

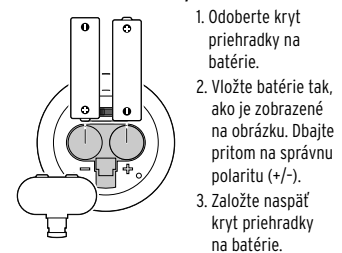

Aktivovanie diaľkového ovládača

Pri dodaní je v diaľkovom ovládači vložený izolačný pásik na ochranu batérie.



▷ Na aktivovanie diaľkového ovládača vytiahnite izolačný pásik z priehradky na batérie.

Používanie

Zapnutie a vypnutie LED svečky pomocou posuvného spínača

▷ Posuňte spínač na spodnej strane svečky na **ON**, aby ste zapli LED svečku.

LED dióda v plameni sa rozsvieti. LED diódy za číslicami dňa sa krátko rozsvietia, potom sa rozsvieti len číslica 1. LED svečku teraz môžete ovládať pomocou diaľkového ovládania.

▷ Posuňte spínač na spodnej strane svečky do polohy **OFF**, aby ste LED svečku natrvalo vypli.

LED svečka sa už teraz nedá ovládať pomocou diaľkového ovládača a všetky nastavenia funkcie časovača a adventného kalendára sa resetujú. Pri ďalšom zapnutí znova svieti číslica 1.

Používanie diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač má dosah cca 5 m a svečku zachytí v dosahu cca 100°.

Nasmerujte diaľkový ovládač na svečku a dbajte na to, aby sa medzi diaľkovým ovládačom a svečkou nenachádzali žiadne predmety.

Zabráňte intenzívnemu osvetleniu, napr. jasným slnečným svetlom alebo neónovým svetlom. Ruší prenos infračervených lúčov.

Zapnutie a vypnutie LED svečky

Keď je svečka LED zapnutá pomocou posuvného spínača, možno ju vypnúť a zapnúť aj pomocou diaľkového ovládača.

▷ Na vypnutie svečky stlačte tlačidlo **OFF**.

Funkcia časovača sa príp. ukončí, adventný kalendár sa ale nevypne.

▷ Na opätovné zapnutie svečky stlačte tlačidlo **ON**. Plameň a naposledy osvetlená číslica svetia.

Adventný kalendár

LED svečka znázorňuje priebeh adventného obdobia tým, že osvetľuje jednu číslicu dňa za druhou v 24-hodinovom rytme.

Môžete tiež aktívne vybrať LED diódy jednotlivých číslic podľa dátumu dňa.

Po zapnutí LED svečky pomocou posuvného spínača sa najprv rozsvieti číslica 1.

▷ Stlačte tlačidlo **+**, aby ste osvetlili ďalšiu číslicu.

▷ Stlačte tlačidlo **-**, aby ste osvetlili predchádzajúcu číslicu.

Pokiaľ svečka nie je vypnutá posuvným spínačom alebo diaľkovým ovládačom, po 24 hodinách sa automaticky rozsvieti ďalšia číslica.

Ak svečku LED vypnete pomocou diaľkového ovládača, pri ďalšom zapnutí sa rozsvieti posledná osvetlená číslica.

Ak svečku LED vypnete posuvným spínačom, po ďalšom zapnutí sa opäť rozsvieti číslica 1.

Funkcia časovača

▷ Stlačte tlačidlo **TIMER** na aktivovanie funkcie časovača. **LED v plameni** sa krátko rozsvieti a potom sa zapína a vypína v nasledovnom cykle: ZAPNUTÉ: 6 hodín - VYPNUTÉ: 18 hodín - ZAPNUTÉ: 6 hodín atď.

LED diódy za číslicami dňa nie je možné ovládať pomocou funkcie časovača. Svetlia nepretržite, kým sa LED svečka nevypne.

▷ Stlačte tlačidlo **OFF** na diaľkovom ovládači alebo posuňte spínač na spodnej strane svečky na **OFF**, aby ste ukončili funkciu časovača.

Výmena batérie v diaľkovom ovládači

Ak LED svečka už nereaguje na diaľkový ovládač, batéria sa musí vymeniť. Priehradka na batériu sa nachádza dole na spodnej strane diaľkového ovládača.



Technické údaje

Model:	644 846
Svečky	
Batérie:	2x LR6 (AA)/1,5V (ZnMnO2)
Zdroj svetla:	LED
Diaľkový ovládač	
Batéria:	1x CR2025/3V (Li)
(testované podľa UN 38.3)	menovitá energia 0,45 Wh
Dosah:	5 metrov

Prevádzkový čas:	cca 230 hodín (s 1 správou batérií)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.

Likvidácia


Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, batérie a akumulatory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulatory sa musia odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode za bezpečujúcim likvidáciu batérií. Pred likvidáciou prelepte kontakty lítiových batérií/akumulatorov.

LED-es adventi gyertya

hu Használati útmutató

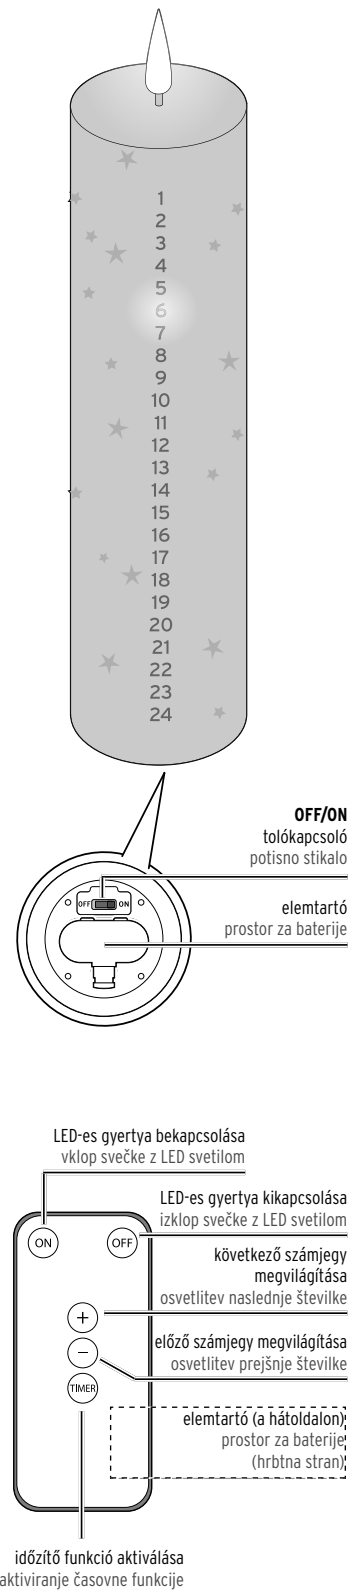

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany, www.tchibo.hu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 125997CE05X06XII · 2022-05

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a termékől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A termék nem játékszer! Csak felnőtt felügyelete mellett használható. Ne engedje, hogy a lenyelhető apró részek és a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljenek. Többek között fulladásveszély áll fenn!

A termék csak dekorálásra szolgál, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék magánjellegű felhasználásra lett kialakítva, üzleti célokra nem használható. A terméket száraz, beltéri használatra tervezték. Óvja nedvességtől.

Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A távirányítóban egy gombelem található. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért mind az új, mind a használt elemeket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Ha az elemtartó nem zár rendesen, ne használja tovább a távirányítót, és gyermekektől tartsa távol. Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Az elem távirányítóba történő behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).

Szükség szerint tisztítsa meg az elem és a termék érintkezőit, mielőtt behelyezi az elemeket. Túlhevülés veszélye!

Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.

Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elhasználódott elemet a termékből. Így elkerülhetőek a kifolyó sav által okozott károk.


Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.

A LED-es gyertya külső rétege valódi viaszból készült. Óvja nyílt lángtól, hőtől és közvetlen nap-sugárzástól. Ne állítson igazi gyertyát közvetlenül a LED-es gyertya mellé. Ne gyújtsa meg a kanócot!


Üzembe helyezés

Elemek behelyezése a LED-es gyertyába

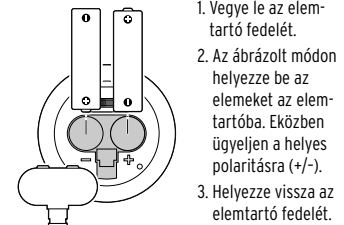

Távirányító aktiválása

A kiszállításkor az elem védelmének érdekében egy szigetelőszalag található a távirányítóban.

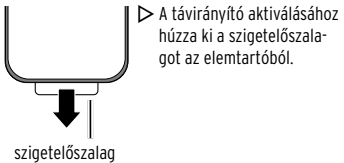

Használat

LED-es gyertya be- és kikapcsolása a tolokapszolóval

▷ A gyertya bekapcsolásához tolja a kapcsolót a gyertya alján az **ON**-ra.

A láng LED-je világít. A nap számjegyei mögött található LED-ek felvillannak, ezután csak az 1-es számjegy világít. Most már a távirányítóval kezelheti a gyertyát.

▷ A gyertya tartós kikapcsolásához tolja a kapcsolót a gyertya alján az **OFF**-ra.

A LED-es gyertyát most már nem lehet a távirányítóval kezelni, és az időzítő funkció és az adventi naptár beállításai törölődnek. A következő bekapcsolásnál megint az 1-es számjegy világít.

Távirányító használata

A távirányító maximális hatótávolsága kb. 5 m, és a gyertyát kb. 100°-os szögben érzékeli.

Íranyítsa a távirányítót a gyertyára, és ügyeljen arra, hogy ne legyen semmilyen tárgy a távirányító és a gyertya között.

Kerülje a vakító fényt, például az erős napfényt vagy a neonfényt. Ez zavarja az infravörös sugarak áteresztését.

LED-es gyertya be- és kikapcsolása

Ha a LED-es gyertyát a tolokapszolóval kapcsolta be, akkor azt a távirányítóval is kapcsolhatja be és ki.

▷ A gyertya kikapcsolásához, nyomja meg az **OFF** gombot.

Ekkor adott esetben az időzítő funkció befejeződik, az adventi naptár beállítása azonban megmarad.

▷ A gyertya ismételt bekapcsolásához, nyomja meg az **ON** gombot.

A láng és az utoljára megvilágított számjegy világít.

Adventi naptár

A LED-es gyertya az adventi időszak előrehaladását jelzi úgy, hogy 24 órás ritmusban egymás után, egyenként megvilágítja az adott nap dátum szerinti számjegyét.

Az egyes dátumok számjegyét saját maga is beállíthatja az adott dátumnak megfelelően. Miután bekapcsolta a LED-es gyertyát a tolokapszolóval, először az 1-es számjegy világít.

▷ A következő számjegy megvilágításához, nyomja meg a **+** gombot.

▷ Az előző számjegy megvilágításához, nyomja meg a **-** gombot.

Amíg a gyertyát nem kapcsolja ki a tolokapszolóval vagy a távirányítóval, addig 24 óra elteltével mindig a következő számjegy kerül megvilágításra.

Ha a gyertyát a távirányítóval kapcsolja ki, akkor a következő bekapcsolásnál az utoljára megvilágított számjegy világít.

Ha a gyertyát a tolokapszolóval kapcsolja ki, akkor, a következő bekapcsolásnál ismét az 1-es számjegy világít.

Időzítő funkció

▷ Az időzítő funkció bekapcsolásához nyomja meg a **TIMER** gombot. A **láng LED-je** röviden felvillan, majd a következő ritmusban kapcsolódik be és ki: BE: 6 órára - KI: 18 órára - BE: 6 órára stb.

A dátumok számjegyei mögött található LED-ek nem szabályozhatók az időzítő funkcióval, hanem folyamatosan világítanak, amíg ki nem kapcsolja a LED-es gyertyát.

▷ Az időzítő funkció kikapcsolásához nyomja meg a távirányító **OFF** gombját, vagy tolja a gyertya alján található kapcsolót az **OFF**-ra.

Elemcsere a távirányítóban

Ha a LED-es gyertyák már nem reagálnak a távirányítóra, ki kell cserélni az elemet. Az elemtartó a távirányító hátoldalán található.



Műszaki adatok	
Modell:	644 846
Gyertya	
Elem:	2 db LR6 (AA)/1,5V (ZnMnO2)
Izzó:	LED
Távirányító	
Elem:	1 db CR2025/3V (Li)
(az UN 38.3 szerint tesztelve)	Névleges energia: 0,45 Wh
Hatótávolság:	5 méter
Üzemidő:	kb. 230 óra (1 készletnyi elemmel)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hullékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékból! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi,

nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésben adja le. Lítium elemek/akkumulátorok esetében az ártalmatlanítás előtt ragassza le az érintkezőket.

Svečka z LED svetilom za adventni koledar

sl Navodila za uporabo

Varnostni napotki

Pozorno preberite varnostne napotke in izdelek uporabljajte le tako, kot piše v navodilih, da ne bi nehoče prišlo do poškodb ali škode.

Navodila prihranite za poznejše branje. Če boste izdelek predali drugi osebi, priložite tudi navodila.

• Izdelek ni igračal! Uporaba je dovoljena samo pod nadzorom odraslih oseb. Otroci naj se ne nahajajo v bližini majhnih delov, ki se lahko pogoltnejo, in ovojnega materiala. Obstaja tudi nevarnost zadušitve!

• Izdelek je primeren za dekoracijo in ne za osvetlitev prostora. Izdelek je zasnovan za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne namene.

Izdelek je zasnovan za uporabo v suhih notranjih prostorih. Ščitite ga pred vlago.

• Če se pogoltne baterijo, lahko gre za življenjsko nevarnost. Daljinski upravljalnik ima gumbno baterijo. Če se gumbna celična baterija pogoltne, lahko to v roku le 2 ur privede do težkih notranjih opeklin in smrti. Nove in porabljene baterije shranjujte nedosegljivo otrokom. Če prostor za baterije ne zapira pravilno, izdelka več ne uporabljajte in ga shranite nedostopno malim otrokom. Če sumite, da je bila baterija pogoltnjena ali da je kako drugače zašla v telo, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

• Pozor! Litijeve baterije lahko eksplodirajo, če so nepravilno vstavljene. Pri vstavljanju baterije bodite zato obvezno pozorni na pravilno polarnost (+/-). Uporabljajte samo isti ali enakovreden tip baterije (glejte „Tehnični podatki“).

• Pred vstavljanjem po potrebi očistite kontakte baterij in naprave. Nevarnost pregretja!

• Baterij ne smete polniti, razstaviti, vreči v ogenj ali z njimi napraviti kratkega stika.

• Baterije varujte pred prekomerno toploto. Izrabljene baterije vzemite iz izdelka. Tako se boste izognili škodi, ki bi lahko nastala zaradi izteka.


• Če je baterija iztekla, preprečite stik s kožo, očmi in sluznico. V primeru stika prizadeta mesta takoj sperite z veliko čiste vode in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

• Zaradi posebej dolge življenjske dobe LED svetil zamenjava le-teh ni potrebna. Ne morete in ne smete jih zamenjati.

• Zunanji sloj svečke z LED svetilom se sestoji iz pravega voska. Ščitite jo pred odprtim ognjem, vročino ter neposrednimi sončnimi žarki. V neposredno bližino svečke z LED svetilom ne postavljate pravih sveč. Stenja ne prižigajte!


Zagon

Vstavljanje baterij v svečko z LED svetilom

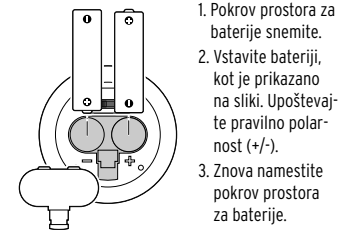

Aktiviranje daljinskega upravljalnika

Ob dobavi je v daljinski upravljalnik vstavljen izolirni trak za zaščito baterije.

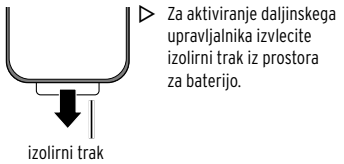

Uporaba

Vklop in izklop svečke z LED svetilom z drsnim stikalom

▷ Potisnite stikalo na spodnji strani svečke na **ON**, da vklopite svečko z LED svetilom.

LED svetilo v plamenu sveti. LED svetilo za številke dni na kratko zasvetijo, nato je osvetljena samo še številka 1. Svečko z LED svetilom lahko zdaj upravljate z daljinskim upravljalnikom.

▷ Potisnite stikalo na spodnji strani svečke na **OFF**, da jo trajno izklopite.

Svečke z LED svetilom zdaj ni več mogoče upravljati z daljinskim upravljalnikom in nastavitve časovne funkcije in adventnega koledarja se ponastavijo. Pri naslednjem vklopu ponovno sveti številka 1.

Uporaba daljinskega upravljalnika

Daljinski upravljalnik ima doseg pribl. 5 m in zajema svečko pod kotom pribl. 100°.

Usmerite daljinski upravljalnik na svečko in pazite, da med daljinskim upravljalnikom in svečko ni pre-dmetov.

Izogibajte se slepeči svetlobi, na primer svetli sončni in neonski svetlobi. Ti ovirata prenos infra rdečih žarkov.

Izklop in vklop svečke z LED svetilom

Če je svečka z LED svetilom Led vklopljena z drsnim stikalom, jo lahko izklopite in ponovno vklopite tudi z daljinskim upravljalnikom.

▷ Pritisnite tipko **OFF**, da svečko izklopite.

Časovna funkcija se s tem po potrebi konča, adventni koledar pa ostane ohranjen.

▷ Pritisnite tipko **ON**, da svečko ponovno vklopite. Svetila plamen in nazadnje osvetljena številka.

Adventni koledar

Svečka z LED svetilom oblikuje napredovanje adventnega časa, tako da se 24-urnem ritmu osvetljuje številka dneva eno za drugo.

LED svetilo posameznih številk lahko izberete tudi aktivno ustrezno datumu.

Potem ko vklopite svečko z LED svetilom z drsnim stikalom, sveti najprej številka 1.

▷ Pritisnite tipko **+**, da osvetlite naslednjo številko.

▷ Pritisnite tipko **-**, da osvetlite prejšnjo številko.

Dokler svečke ne izklopite z drsnim stikalom ali z daljinskim upravljalnikom, se po 24 urah samo-dejno osvetli ustrezna naslednja številka.

Če svečko z LED svetilom izklopite z daljinskim upravljalnikom, ob naslednjem vklopu sveti nazadnje osvetljena številka.

Če svečko z LED svetilom izklopite z drsnim stikalom, pri naslednjem vklopu ponovno sveti številka 1.

Časovna funkcija

▷ Pritisnite tipko **TIMER**, da aktivirate časovno funkcijo. **LED svetilo v plamenu** na kratko zasveti in se v naslednjem ritmu vklopi in izklopi: VKLOPLJENO: 6 ur - IZKLOPLJENO: 18 ur - VKLOPLJENO: 6 ur itd.

LED svetil za številkami dni ni mogoče upravljati s časovno funkcijo. Svetijo neprekinjeno, dokler ne izklopite svečke LED s svetilom.

▷ Pritisnite tipko **OFF** na daljinskem upravljalniku ali potisnite stikalo na spodnji strani svečke na **OFF**, da končate časovno funkcijo.

Menjava baterije daljinskega upravljalnika

Baterijo je treba zamenjati, ko se svečka z LED svetilom ne odziva več na daljinski upravljalnik. Prostor za baterijo je na hrbtni strani daljinskega upravljalnika.



Tehnični podatki	
Model:	644 846
Svečke	
Baterija:	2x LR6 (AA)/1,5V (ZnMnO2)
Svetilo:	LED svetilo
Daljinski upravljalnik	
Baterija:	1x CR2025/3V
(preizkušene po UN 38.3)	Nazivna energija 0,45 Wh
Domet:	5 metrov
Čas delovanja:	pribl. 230 ur (z 1 vstavkom baterij)
Temperatura okolice:	+10 °C do +40 °C
Zaradi izboljšav naših izdelkov si pridržujemo pravico do tehničnih in vizualnih sprememb izdelka.	

Odstranitev

Embalazo odstranite v skladu s sistemom ločevanja odpadkov. V ta namen izkoristite krajevne možnosti zbiranja papirja, kartona in lahke embalaže.

Naprave, baterije in akumulatorske baterije, označene s tem simbolom, ne smete odstraniti skupaj z gospodinjjskimi odpadki!

Po zakonu morate odpadne naprave odstraniti ločeno od gospodinjjskih odpadkov. Električne naprave vsebujejo nevarne snovi. Te lahko ob neustreznem skladiščenju in odstranjevanju škodijo okolju in zdravju. Informacije glede zbiralnih mest, ki odpadne naprave brezplačno prevzamejo, so vam na voljo na vaši občinski ali mestni upravi. Po zakonu morate prazne baterije in polnine baterije oddati na ustreznem zbiralnem mestu vaše občinske ali mestne uprave ali v specializiranih prodajalnah z baterijami. Pri litij-ionskih baterijah/akumulatorskih baterijah prelepite kontakte pred odstranjevanjem.