


Tchibo

Nástěnné hodiny do koupelny

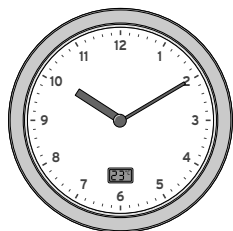

cs Návod k použití

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 137021AB2XZKIV · 2023-09

Bezpečnostní pokyny

Prčtčtete si pozorně bezpečnostní pokyny a použijte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek je určen k měření času, teploty a vlhkosti vzduchu. Teplota a vlhkost se na displeji mění automaticky každé 3 sekundy. Výrobek je navržen k používání v domácnostech a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí poranění


- Pokud by baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omýjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Dodaná baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat.

Věcné škody

- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterii z výrobku vyjměte, pokud je vybitá nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- Příslavky se mohou po nějaké době uvolnit. Upevněte výrobek tak, aby se nemohlo nic poškodit, pokud by spadl.
- Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/-).

- Příslavky neupevňujte na citlivé povrchy. Nelze zcela vyloučit, že některé laky nebo plasty nenařší a nezměkčí materiál přísavek, a tak na povrchu nezůstanou nepřijemné skvrny.
- Nevystavujte výrobek velkým teplotním výkyvům, přímému slunečnímu záření, prachu ani nárazům.
- Výrobek smí být používán v normálních vlhkých prostorách, jako jsou např. koupelny – nikoli však ve sprše. Nesměrujte na výrobek přímý proud vody.
- K čištění výrobku nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem ani čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

Uvedení do provozu

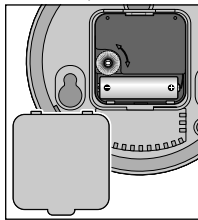


1. Otevřete přihrádku na baterii na zadní straně hodin.
2. Vložte baterii do přihrádky tak, jak vidíte na obrázku. Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-).
3. Nastavte ručičky otáčením kolečka k nastavení ručiček.
4. Přihrádku na baterii opět pečlivě zavřete.



Baterii je třeba vyměnit, pokud se hodiny zpozdují.

Pověšení nebo postavení hodin

Pověšení (s přísavkami)

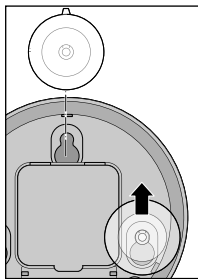


1. Před použitím očistěte přísavky teplou vodou a šetrným mycím prostředkem. Poté je důkladně osušte.
2. Příslavky nasuňte do tří úchytů na zadní straně hodin.
3. Rovněž plochu, ke které chcete přísavku připevnit, důkladně vyčistěte a poté osušte.



- K tomu, aby přísavka dobře držela, se na podkladu nesmí nacházet prach, mastnota a vodní kámen a podklad musí být rovný. Na strukturovaném povrchu přísavky nedrží.
- **Tip:** Nalepte pod ně přiložené průhledné samolepící fólie. Díky tomu bude přísavka na podkladu držet ztlačněle déle.


4. **Samolepící fólie** stáhněte z nosného materiálu a nalepte na očištěný podklad, kde mají přísavky držet: Pečlivě ze středu k okrajům tlačte k podkladu. **Počkejte 24 hodin**, protože až potom bude dosažena plná adhezivní síla fólie!
5. **Důkladně očistěte a osušte** lepicí fólie.
6. Hodiny umístěte tak, aby přísavky držely na lepicích fóliích.
7. **Pevně přitlačte.**

Pověšení (bez přísavek)

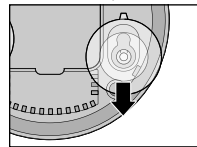


1. Příslavky vytáhněte podle obrázku z otvorů na zadní straně hodin.
2. Pak hodiny zavěste na hřebík na vhodné stěně.

Postavení

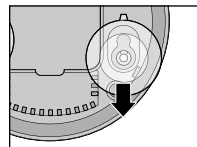

1. Příslavky vytáhněte podle obrázku z otvorů na zadní straně hodin.

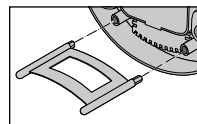

2. Přiloženou nožičku zasuňte do obou spodních otvorů. Přitom musí zploštělá strana ukazovat dolů.

Technické parametry

Model:

680 599

Baterie:

1x LR6 (AA)/1,5 V (ZnMnO₂)

Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení, jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. **Obal** roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.


Číslo výrobku: 680 599

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Tchibo

Nástenné hodiny do kúpeľne

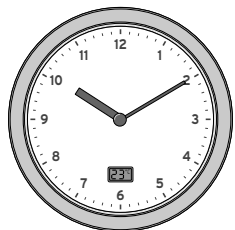

sk Návod na použitie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 137021AB2XZKIV · 2023-09



Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedoplatením nedošlo k poraniam alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je určený na zobrazovanie času, teploty a vlhkosti vzduchu. Indikátor teploty a vlhkosti vzduchu sa automaticky mení každé 3 sekundy. Výrobok je koncipovaný na používanie v domácnosti a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

- Prehltutie batérií môže byť životnebezpečné. Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo úrazu


- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Dodaná batéria sa nesmie nabíjať, rozoberať, hádzať do ohňa ani skratovať.

Vecné škody

- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batériu z výrobku, keď je vybitá, alebo keď výrobok dlhšie nepoužívate. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Prísavky sa postupom času môžu uvoľniť. Výrobok upevnite tak, aby sa v prípade, že by raz spadol, nič nepoškodilo.
- Pri vkladaní batérie dbajte na správnu polaritu (+/-).

- Prísavky neupevňujte na citlivé povrchy. Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky alebo plasty môžu pôsobiť na materiál prísaviek a narušiť ho, čím vzniknú neprijemné stopy na podklade.
- Výrobok nevystavujte intenzívnym teplotným výkyvom, priamemu slnečnému žiareniu, prachu alebo nárazom.
- Výrobok sa smie používať v priestoroch s normálnou vlhkosťou, ako napr. v kúpeľniach - nie však v sprche. Nesmerujte na výrobok priamy prúd vody.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky ani prostriedky s obsahom rozpúšťadiel.

Uvedenie do prevádzky

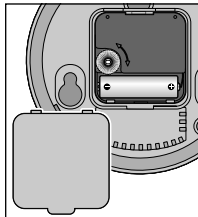

1. Otvorte priehradku na batériu na zadnej strane hodín.
2. Batériu vložte podľa obrázka do priehradky na batériu. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).




3. Ručičky nastavte otáčaním nastavovacieho kolieska.
4. Starostlivo znovu zatvorte priehradku na batériu.



Výmena batérie je potrebná vtedy, keď klesne presnosť hodín.

Zavesenie alebo postavenie hodín

Zavesenie (s prísavkami)

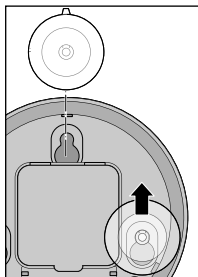


1. Prísavky pred použitím vyčistite teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom na umývanie riadu. Následne ich dôkladne osušte.
2. Prísavky zasuňte do troch upevnení na zadnej strane hodín.
3. Aj plocha, na ktorú pripevníte prísavku, **musí byť dôkladne vyčistená a následne osušená.**



- Aby prísavka dobre držala, musí byť podklad zbavený prachu, mastnoty, vodného kameňa a musí byť rovný. Na štruktúrovaných povrchoch prísavky nedržia.
- **Tip:** Nalepte pod ne priložené transparentné samolepiace fólie. Takto bude prísavka držať výrazne dlhšie.


4. **Lepiace fólie** stiahnite z nosného materiálu a nalepte ich na vyčistený podklad, kde majú držať prísavky: Dôkladne vyhladte fóliu od stredu smerom von. **Počkajte 24 hodín**, pretože lepiaca fólia dosiahne plnú príľnavosť až po uplynutí tejto doby!
5. Lepiace fólie **dôkladne očistite a osušte.**
6. Nástenné hodiny do kúpeľne umiestnite tak, aby prísavky držali na lepiacich fóliách.
7. **Pevne pritlačte.**

Zavesenie (bez prísaviek)

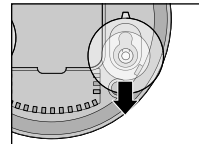


1. Prísavky vytiahnite z upevnení na zadnej strane hodín podľa zobrazenia.
2. Následne upevnite hodiny na vhodnú stenu klincom.

Postavenie

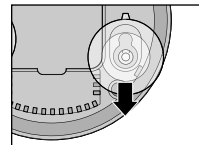

1. Prísavky vytiahnite z upevnení na zadnej strane hodín podľa zobrazenia.

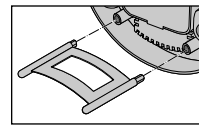

2. Zastrčte priloženú pátku do dvoch spodných otvorov. Sploštená strana musí pritom smerovať nadol.

Technické údaje

Model: 680 599
Batéria: 1x LR6 (AA)/1,5 V (ZnMnO2)

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií.

Číslo výrobku: 680 599

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk