


# Reproduktor s ptačím zpěvem

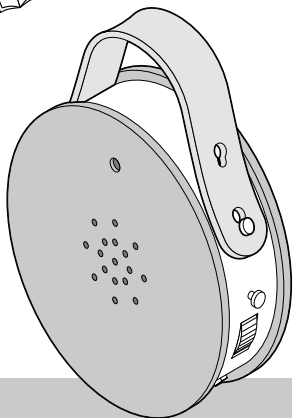


**Číslo výrobku: 665 764**



Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 133989FV05X03XIII · 2022-12

## Postavení nebo pověšení výrobku

- ▷ Výrobek můžete jednoduše postavit. Pro lepší stabilitu je zadní bambusový kotouč dole zploštěný.
- ▷ Pro zavěšení výrobku uvolněte řemínek a pevně jej zastrčte tak, jak je uvedeno na obrázku. Pak za něj můžete výrobek pověsit. Nebo použijte „klíčový otvor“ na zadní straně a výrobek pověste na hřebík apod.

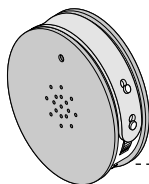

zadní kotouč  
dole zploštěný

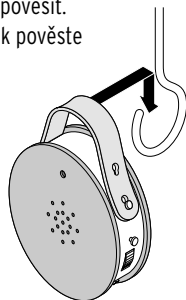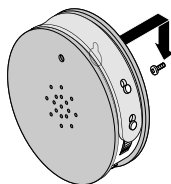

## Bezpečnostní pokyny


Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

- Výrobek je vhodný k používání v suchých vnitřních prostorách.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.
- Tento výrobek není hračka pro děti.
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- V případě potřeby před vložením baterií vyčistěte kontakty baterií i přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nesměšujte staré a nové baterie, nepoužívejte zároveň různé typy nebo značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou.
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).

## Přehled (rozsah dodávky)

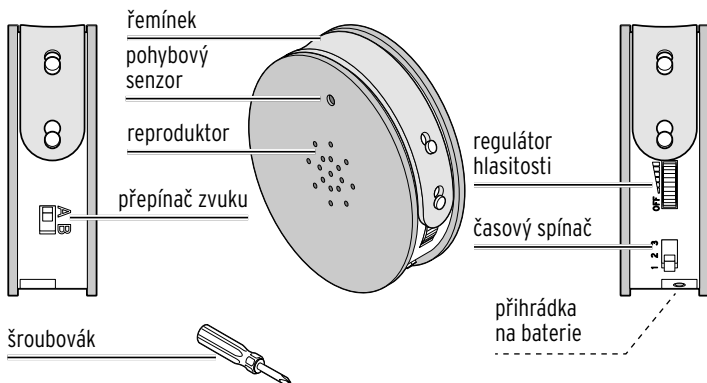

## Technické parametry

Model: 665 764

Baterie: 2x LR6 (AA)/1,5V (ZnMnO<sub>2</sub>)

Okolní teplota: +10 až +40 °C


Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany

[www.tchibo.cz](http://www.tchibo.cz)



## Vložení / výměna baterií

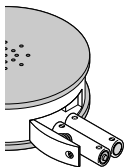


1. Uvolněte šroub a odklopte víko přihrádky na baterie.
2. Vyjměte příp. vybité baterie a vložte nové tak, jak je uvedeno na obrázku.

Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).


3. Zavřete víko přihrádky na baterie a šroub pevně zašroubujte.

Není vhodné používat v tomto výrobku dobíjecí baterie (akumulátory).

## Použití



- ▷ Regulátorem hlasitosti zapnete přístroj a současně nastavíte požadovanou hlasitost.



- ▷ Pro výběr požadovaného zvuku posuňte přepínač zvuku do ...  
... polohy **A** (ptačí zpěv)  
... polohy **B** (šumění moře).

- ▷ Pro nastavení délky reprodukce posuňte časový spínač na...  
... **1** (zvuk 10 minut)  
... **2** (zvuk 5 minut)  
... **3** (zvuk 2 minuty).

Jakmile pohybový senzor zaregistruje pohyb, bude se přehrávat ptačí zpěv,

resp. šumění moře po nastavenou dobu.

- ▷ Pro vypnutí otočte regulátorem hlasitosti na **OFF** tak, aby slyšitelně zaskočil.

### Reproduktor nereaguje na pohyb?

K zamezení nočních rušení reaguje pohybový senzor jen při dostatečné světelné situaci. Je-li zvolené stanoviště přístroje příliš slabě osvětlené nebo v průběhu dne zastíněné, bude reproduktor reagovat teprve, až bude mít dostatek světla - nebo až alternativně zvolíte jiné stanoviště.

## Likvidace

**Obal** roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



**Přístroje, baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci

škodit zdraví a životnímu prostředí.

Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací zalepte.