


Venkovní světelný řetěz s reproduktory *Bluetooth*®

cs Návod k použití

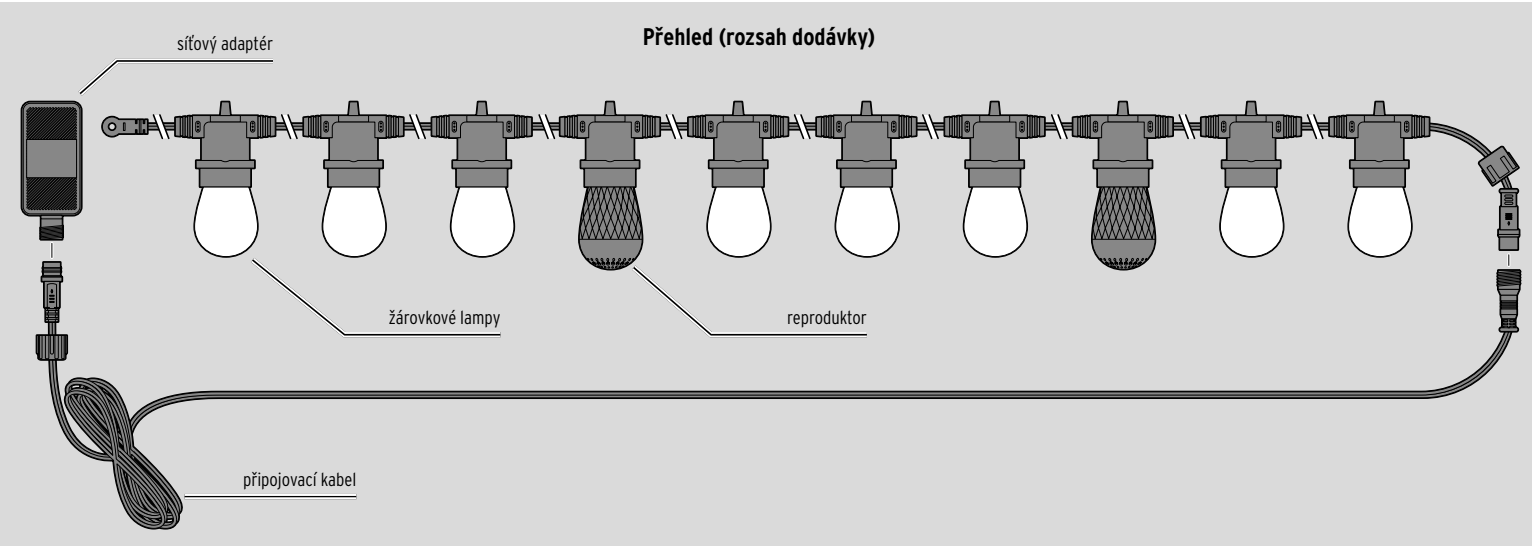

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Světelný řetěz je určen k dekorativnímu osvětlení a není vhodný k osvětlení místností nebo cest. Výrobek je vhodný k používání ve vnitřních i venkovních prostorách. Integrované reproduktory slouží k výstupu zvuku přes *Bluetooth*® pro mobilní přehrávací zařízení, jako jsou chytré telefony apod.

Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely. Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která hrozí při nevhodném zacházení s elektrickými zařízeními. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorách a odpovídá stupni krytí IPX4. To znamená, že výrobek je chráněn před stříkající vodou, například deštěm. Chraňte jej však před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu a hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům výrobku.
- LED diody nejsou stmívatelné. Nepřipojujte proto tento výrobek ke stmívatelné zásuvce. Jinak dojde k poškození elektroniky, zejména reproduktoru.
- Před zapojením síťového adaptéru do zásuvky vždy nejprve připojte přípojovací kabel k síťovému adaptéru. Před odpojením přípojovacího kabelu od síťového adaptéru vždy odpojte síťový adaptér ze zásuvky.

- Odpojte síťový adaptér ze zásuvky, ... pokud dojde k poruše během provozu, ... při bouřce, ... před čištěním přístroje. Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za přípojovací kabel.
- Výrobek lze používat pouze s přiloženým síťovým adaptérem. Nepoužívejte žádný poškozený síťový adaptér ani se jej nepokoušejte sami opravit.
- Přípojovací kabel nesmí být zalomený ani nijak skřípnutý. Přípojovací kabel udržujte mimo dosah horkých povrchů a ostrých hran.
- Výrobek se nesmí elektricky propojovat s jinými světelnými řetězy ani podobnými výrobky.
- Napájení lze přerušit pouze odpojením síťového adaptéru. Zásuvka musí být snadno přístupná, abyste mohli v případě potřeby rychle vytáhnout síťový adaptér.
- Nepoužívejte výrobek, pokud jsou výrobek, přípojovací kabel nebo síťový adaptér viditelně poškozeni.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechte provádět pouze v odborném servisu nebo přes zákaznický servis. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí.
- Neotevírejte ani neodstraňujte žádné části krytu reproduktoru. Do otvorů krytu nestrkejte žádné předměty.
- Přípojovací kabel položte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí. Kabel není vhodné ani povolené ukládat do země.
- Výrobek nikdy neumísťujte do prohlubní nebo kotlín, ve kterých se může držet voda.

VÝSTRAHA před poškozením zdraví

- LED diody jsou velmi jasné. Nedívejte se přímo do zapnutých LED diod. Dbejte na to (i při zavěšování), abyste neoslňovali lidi ani zvířata.
- Poslech hudby s nastavenou vysokou hlasitostí může vést k trvalému poškození sluchu. Než začnete přehrávat hudbu, vždy nejdřív nastavte nízkou hlasitost. Zvyšte ji až později, pokud bude třeba.

VÝSTRAHA před popálením/požářem

- Žárovky a reproduktory jsou napevno namontovány v objímkách světelného řetězu a nelze je vyměnit.

- Neumisťujte do blízkosti reproduktorů žádné zdroje ohně jako např. hořící svíčky. Svíčky a jiné otevřené plameny musí být vždy udržovány v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby se zabránilo šíření ohně.
- Nezapínejte výrobek v obalu a nezakrývejte jej během provozu. Nepoužívejte světelný řetěz nebo reproduktory v uzavřených skříních nebo regálech bez dostatečného větrání. Větrání nesmí být přerušeno zakrytím větracích otvorů novinami, ubrusy, závěsy apod. Reproduktory musí mít kolem sebe volný prostor alespoň 5 cm.

POZOR – věcné škody

- Výrobek je vhodný pro provoz při teplotách od cca -10 °C do +50 °C. Nevystavujte jej teplotám nad +60 °C (např. při přímém slunečním záření). Při teplotách nižších -20 °C ho ale uchovávejte uvnitř domu, jinak může dojít k jeho poškození.
- Vyvarujte se skladování a používání za extrémních teplot a extrémně nízkého tlaku vzduchu (např. ve vysokých nadmořských výškách).
- Pokud výrobek přenesete z chladného do teplého místa, může v přístroji zkondenzovat vlhkost. V takovém případě nechte přístroj několik hodin vypnutý.
- Výrobek nenechte spadnout na zem a nevystavujte ho silným nárazům.
- Do bezprostřední blízkosti reproduktoru nedávejte přukazy s magnetickým proužkem, telefonní ani kreditní karty ani zvukové pásky, hodinky apod. Vlivem magnetů vestavěných v reproduktoru může dojít k jeho poškození.
- K čištění nepoužívejte silné chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Zapnutí/vypnutí výrobku

Výrobek nemá samostatný vypínač. Jakmile zapojíte síťový adaptér do zásuvky, rozsvítí se kontrolka a reproduktory jsou připraveny na *Bluetooth*® připojení.

Navázání spojení *Bluetooth*®

Pokyny, které je potřeba znát a dodržovat:

- Některá zařízení potřebují k navázání spojení více času. Nejedná se o chybnou funkci.
- V každém případě se řiďte pokyny uvedenými v návodu k použití Vašeho mobilního zařízení.
- Zpravidla lze současně s reproduktorem připojit pouze jedno zařízení.
- Oba reproduktory se automaticky spárují. Spojení s dalšími reproduktory není možné.

Připojení reproduktoru

1. Zasuňte síťový adaptér do vhodné zásuvky. Zazní vstoupný signální tón.
2. Aktivujte funkci *Bluetooth*® na svém přehrávacím zařízení (např. smartphonu) a spusťte vyhledávání zařízení.
3. Zvolte ze seznamu **TCM701634** a potvrďte tuto volbu.

Jakmile se spojení úspěšně naváže, zazní krátký signální tón.

Mějte na paměti:

Bluetooth® připojení je přerušeno, např. když ...
... síťový adaptér vytáhnete ze zásuvky,
... vypnete přehrávací zařízení,
... deaktivujete *Bluetooth*® na přehrávacím zařízení,
... přemístíte přehrávací zařízení z dosahu *Bluetooth*®.
Když jsou obě zařízení opět zapnutá a v dostatečné vzdálenosti u sebe a na přehrávacím zařízení je aktivována funkce *Bluetooth*®, zařízení se automaticky znovu připojí.

Přerušení spojení *Bluetooth*®

K reproduktorům lze prostřednictvím *Bluetooth*® připojit vždy pouze jedno zařízení. Pokud chcete reproduktory připojit k jinému zařízení, nejprve odpojte stávající připojení na přehrávacím zařízení.

Přehrávání hudby

► Všechny funkce můžete ovládat jako obvykle pomocí přehrávacího zařízení.

Reproduktory můžou přijímat hudbu ve všech běžných formátech zvukových souborů, které podporuje dané přehrávací zařízení.

Dbejte následujících pokynů:

Je možné, že budete muset typ přenosu přes standard A2DP aktivovat na svém smartphonu manuálně. Tento profil, který podporuje většina běžných smartphonů, byl vyvinut speciálně k bezdrátovému přenosu stereofonních audio signálů přes *Bluetooth*®. Přečtěte si k tomu návod k použití Vašeho mobilního zařízení.

Závada/řešení

Časté přerušení zvuku

- Není vzdálenost mezi mobilním zařízením a reproduktory příliš velká?

Žádné spojení *Bluetooth*®

- Podporuje Vaše přehrávací zařízení *Bluetooth*®? Přečtěte si návod k použití Vašeho přehrávacího zařízení.
- Není deaktivovaná funkce *Bluetooth*® na přehrávacím zařízení? Zkontrolujte nastavení. Funkci *Bluetooth*® případně opět aktivujte. Zkontrolujte, jestli se světelný řetěz objeví na seznamu nalezených zařízení. Pokud se světelný řetěz nepřipojí, jak je popsáno, proveďte reset. Umístěte obě zařízení těsně k sobě. Z okolí odstraňte ostatní zařízení s bezdrátovým přenosem. Spusťte opět vyhledávání.
- Není u Vašeho přehrávacího zařízení nutno zadat heslo? Zkontrolujte nastavení.

Resetování

Elektromagnetické záření v okolí reproduktorů může vést k narušení funkcí. Pokud se reproduktory nepřipojí, proveďte reset:

1. Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky.
2. Odstraňte světelný řetěz z oblasti elektromagnetického záření.
3. Síťový adaptér znovu připojte.
4. Zkuste připojení navázat znovu.

Technické parametry			
Model:	701 634		
Jmenovitý výkon:	8,8 W	(světlo 2,8 W + reproduktor 6 W)	
Stupeň krytí:	IPX4 (ochrana před stříkající vodou)		
Provozní teplota:	-10 až +50 °C		
Síťový adaptér:	Model:	RKPO-DEI202000DP-5	
	Výrobce	Dongguan Rico Electronic Co. Ltd., No. 3 Nanhuang Rd., Hengli, Dongguan, Guangdong, China	
Registrace podniku:	914419005829355856		
Vstup:	200-240 V ~ 50/60 Hz		
Výstup:	12 V   2 A 24 W		
	(symbol   znamená stejnosměrný proud)		
Účinnost	v provozu Ø:	87,5 %	
při nízkém zatížení (10 %):		83 %	
Příkon bez zátěže:		0,15 W	
Reproduktor:			
Hladina akustického tlaku (SPL):		82 dB	
Odstup zvuku od šumu (SNR):		≥ 85 dB	
Impedance:	4 Ω		
Jmenovitý výkon:	2x 3 W		
Zdroj světla:	žárovky se světelnými diodami (LED)		

Číslo výrobku: 701 634



Bluetooth®

Verze:	V5.3 / nižší verze (od 1.1) jsou kompatibilní, ale je možné, že nebudou podporovat všechny funkce
Dosah:	max. 10 m (v otevřeném prostoru)
Výstupní výkon:	5 W
Frekvenční rozsah:	2,402 GHz až 2,480 GHz
Maximální přenosový výkon:	2,5 mW
Standardy zařízení:	A2DP V1.2 / AVRCP V1.4

Kompatibilitní se

smartphonem nebo tabletem s funkcí *Bluetooth*® Android 4.3 a vyšší

- iPhone s operačním systémem iOS (iOS 7.0 a vyšší); tablety s operačním systémem iOS (iOS 7.0 a vyšší)
- Textová značka a logo *Bluetooth*® jsou registrované obchodní značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Používání těchto značek společností Commaxx BV podléhá licenci.
- Android, Google Play a logo Google Play jsou značky Google Inc.
- The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.
- Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Prohlášení o shodě

Společnost Commaxx BV tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Úplné prohlášení o shodě naleznete na adrese https://commaxx-certificates.com/doc/701634_doc.pdf

Výrobek lze dovážet do následujících zemí: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko

Výrobce:
Commaxx BV, Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Nizozemsko)

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Vadné osvětlovací prostředky musíte odevzdat k ekologické likvidaci jako elektroodpad ve sběrném dvoře. Pozor: Vestavěná světla jsou pevně přilepená a nelze je odstranit, aniž by se zničila.