


Tchibo

CS Návod k použití

LED projektor hvězd

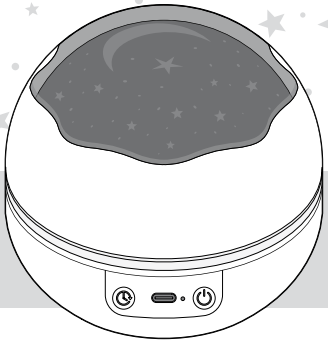

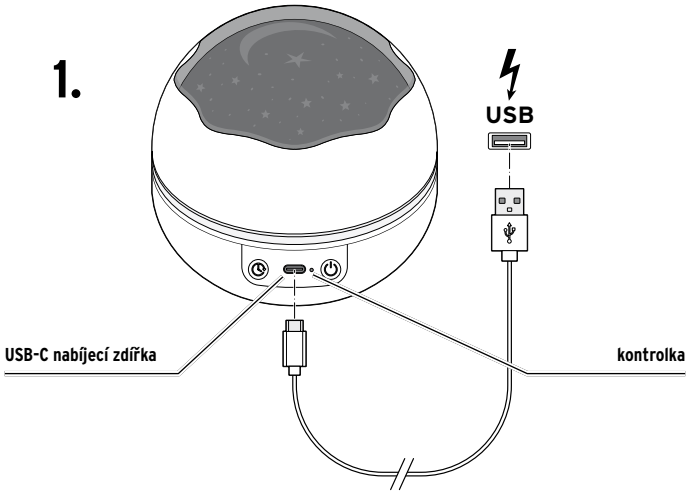

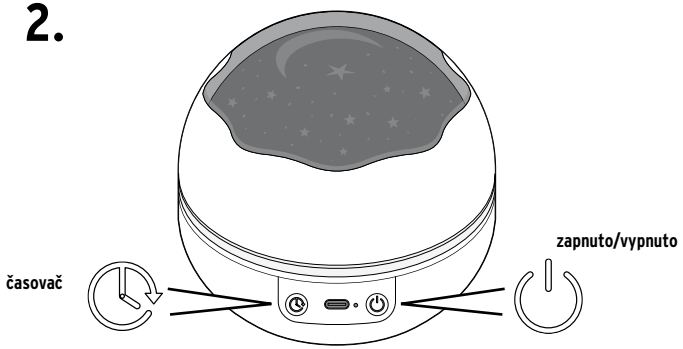

www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku: 747 350

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Vážení zákazníci,

promítejte si v noci na strop hvězdnou oblohu a usínejte klidně. Světlo se automaticky vypne po 2 hodinách.

Přejeme Vám klidný spánek.

Váš tým Tchibo

Bezpečnostní pokyny ⚠

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek je určen k promítání světelných efektů.
Tento výrobek je vhodný pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a není vhodný jako osvětlení místnosti. Výrobek je koncipován k používání ve vnitřních prostorách. Je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
  Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí poranění

- Nebezpečí poškození očí! LED diody jsou velmi jasné. Nedívejte se přímo do světla LED diod.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Výrobek nepoužívejte, vykazuje-li viditelná poškození, nebo spadl-li na zem.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborném servisu. V důsledku neodborných oprav mohou uživateli hrozit značná nebezpečí.

Když budete výrobek nabíjet, dbejte na dodržení následujících pokynů:

- Používejte pouze vhodné síťové adaptéry. Nepoužívejte poškozené síťové adaptéry a ani se je nepokoušejte opravit.
- Přístroj připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru. Výrobek nesmí být připojen k elektrické síti ve vlhkých místnostech.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, pokud dojde během provozu k poruše, po nabíjení, za bouřky a než začnete přístroj čistit. Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.

Výstraha před popálením/požárem

- Vestavěný akumulátor není možné vyměnit nebo demontovat ani jej nesmíte vyměňovat nebo demontovat svépomocí. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátor lze nahradit pouze stejným nebo rovnocenným typem.
  Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.
- Výrobek obsahujte lithiový akumulátor. Ten se nesmí rozebírat, vhazovat do ohně ani zkratovat.
- Na akumulátorech neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívejte/nerozkládejte. Nedovolte, aby poškozené akumulátory přišly do styku s vodou.

Věcné škody

- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin. Chraňte přístroj před vysokou vlhkostí, nárazy, pády, prachem, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Přístroj nesmí být vystaven vlhkosti. Umísťujte jej pouze v suchých a uzavřených místnostech.
- Vestavěnou LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Není možné zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky k ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí protiskluzové nožičky výrobku. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte proto v případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.

Použití

Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze na polovinu kapacity. Před prvním použitím proto akumulátor plně nabijte přes USB síťový adaptér (není součástí balení) z elektrické sítě.

Nabíjení akumulátoru (obr. 1)

1. Připojte nabíjecí zdířku USB-C k vhodnému síťovému adaptéru USB pomocí přiloženého nabíjecího kabelu.
2. Zasuňte USB síťový adaptér do síťové zásuvky.
   Kontrolka svítí červeně.

Nabíjení vybitého akumulátoru trvá cca 3,5 hodiny.
Jakmile je akumulátor plně nabitý, kontrolka nabíjení svítí zeleně.

3. Odpojte síťový adaptér od zásuvky a nabíjecí kabel od nabíjecí zdířky USB-C.

Při plně nabitém akumulátoru je provozní doba přibližně 30 hodin.
Když světlo svítí jen slabě, je třeba akumulátor dobít.

Pokyny k akumulátoru

- Přístroj **nelze** používat, pokud se akumulátor nabíjí.
- Abyste zachovali plnou kapacitu akumulátoru co možno nejdéle, nabíjejte akumulátor každé dva měsíce do plné kapacity, i když se nepoužívá.
- Akumulátor nabíjejte při teplotách mezi +10 a +40 °C.
- Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba provozu.

Zapnutí/vypnutí/časovač (obr. 2)

▷ K trvalému zapnutí nebo vypnutí výrobku stiskněte vypínač ⏻.
▷ Chcete-li zapnout časovač, stiskněte tlačítko časovače 🕒, když je přístroj zapnutý.
Kontrolka svítí bíle.
Světlo se automaticky zapíná a vypíná v rytmu 2 hodiny ZAPNUTO - 22 hodin VYPNUTO.
▷ Chcete-li časovač vypnout, stiskněte znovu tlačítko časovače 🕒.
Kontrolka zhasne.

Zvětšení projekčníhp úhlu (obr. 3)

Chcete-li hvězdami osvítit větší plochu, můžete sejmout bílý ochranný kryt s integrovaným výřezem z akrylového skla, ale pak se zařízením zacházejte opatrně, abyste nepoškodili fólii s hvězdami. Nedívejte se přímo do světla.

▷ Kryt sejměte rovně směrem nahoru.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a zabudovaný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. **Obal** roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.




Přístroje, **baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů trvale nainstalován a nelze jej vyjmout, aniž by došlo k poškození krytu. Nesprávné vyjmutí představuje bezpečnostní riziko. Proto zařízení odevzdejte neotevřené do sběrného střediska, kde budou zařízení a akumulátor řádně zlikvidovány.

Technické parametry

Model:	747 350
Akumulátor:	1x lithium-iontový akumulátor, 1200 mAh / 3,7 V Jmenovitá energie: 4,44 Wh (testováno podle UN 38.3)
Vstup:	DC 5 V / 1 A
Třída ochrany:	III
Doba nabíjení:	cca 3,5 hodiny
Doba provozu:	cca 30 hodin
Časovač:	ZAPNUTO: cca 2 hodiny / VYPNUTO: cca 22 hodin
Zdroj světla:	LED
Výkon:	1 W
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

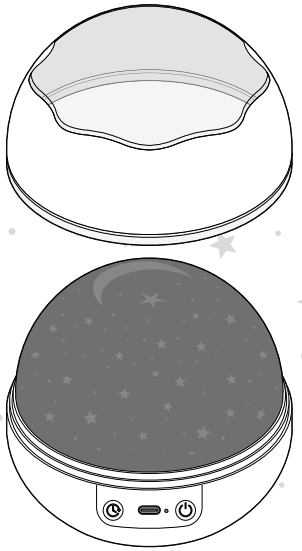

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 161463AB5X6XVI · 2026-03