


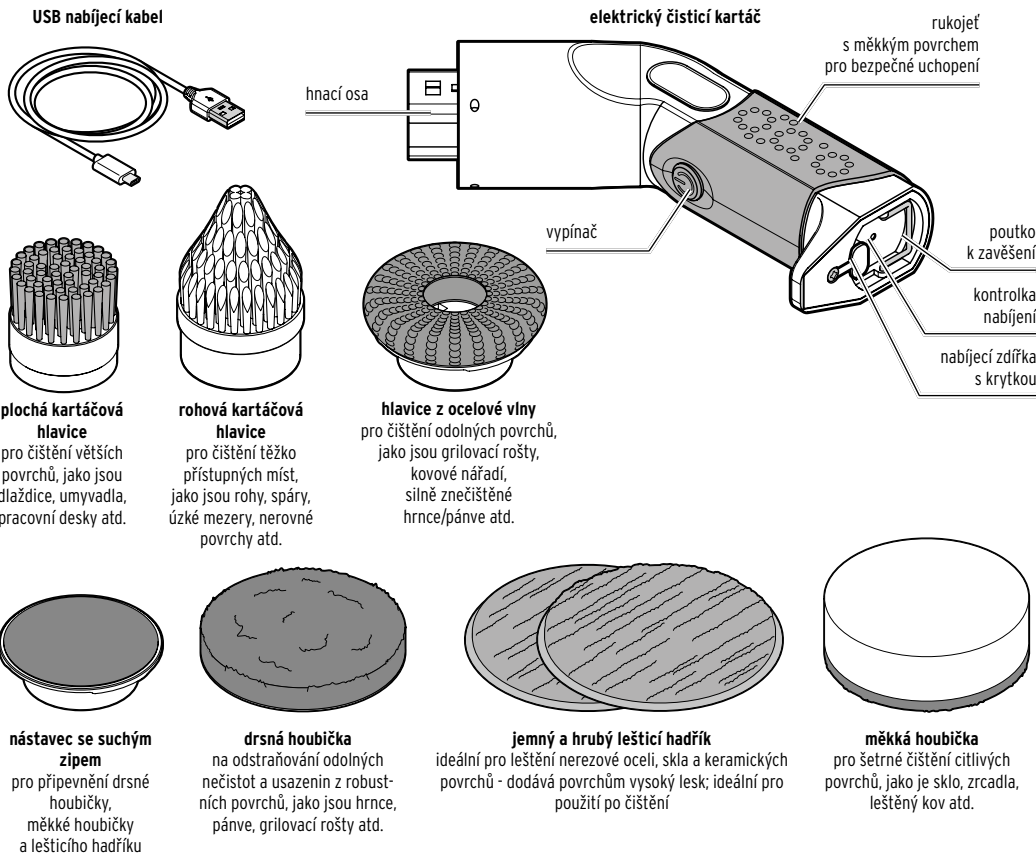

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo ke zraněním nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Signální slova uvedená v tomto návodu:

NEBEZPEČÍ varuje před bezprostředním nebezpečím vážného zranění nebo smrti.

VÝSTRAHA varuje před možnými těžkými zraněními a ohrožením života.

POZOR varuje před možnými lehkými zraněními.

POKYN varuje před možnými věcnými škodami.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Pro Vaši bezpečnost



Účel použití

- Elektrický čisticí kartáč je určen k čištění vhodných povrchů a předmětů.
- Není určen k osobní péči nebo péči o zvířata.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti

- Výrobek není hračka! Děti nerozpoznají nebezpečí, které při nevhodném zacházení s elektrickými zařízeními hrozí. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Nikdy neponořujte přístroj a USB nabíjecí kabel do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se spotřebiče mokřima rukama.
- Do otvorů spotřebiče nekládejte žádné jehly ani jiné kovové předměty.
- Přístroj nezapínejte, pokud je on sám nebo USB nabíjecí kabel viditelně poškozený nebo přístroj spadl na zem.

Spotřebič dále jinak nerozebírejte, než jak je popsáno v tomto návodu. Na výrobku neprovádějte žádné změny. Opravy zařízení nebo USB nabíjecího kabelu provádějte pouze v odborném servisu.

Když budete přístroj nabíjet, dbejte následujících pokynů:

- Nestavte do bezprostřední blízkosti přístroje nádoby naplněné kapalinou, jako jsou např. vázy s květinami. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- K nabíjení používejte pouze vhodné síťové adaptéry USB, které odpovídají třídě ochrany II se SELV (bezpečné velmi nízké napětí) a výstupním výkonu 5 VDC, max. 1 A.
- Nepoužívejte žádné poškozené USB síťové adaptéry ani se je nepokoušejte opravit.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, aby z ní bylo možno v případě potřeby síťový adaptér rychle vytáhnout. Nabíjecí kabel pokládejte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.

Nebezpečí poranění

- Rotační nástavce umožňují odstranění nečistot nebo čistících prostředků. Chraňte případně své oči ochrannými brýlemi a noste gumové rukavice! Přístroj nepoužívejte k aplikaci bělidla nebo jiných nebezpečných chemikálií.
- Během provozu udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od dlouhých vlasů, oblečení apod. Rotující nástavce by je mohly vtáhnout.
- Před výměnou nástavců přístroj vždy vypněte.
- Přístroj nesmí být během používání a čištění připojen ke zdroji napájení prostřednictvím USB nabíjecího kabelu.

VAROVÁNÍ před výbuchem/požárem a jedovatými plyny

- Tento výrobek obsahuje lithiový akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně zabudován a nelze jej vyjmout bez poškození tělesa. Při nesprávné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňujte jej pouze za stejný nebo rovnocenný typ akumulátoru. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.
- **Pozor!** Lithiové akumulátory mohou vzplanout, explodovat, vytéct nebo z nich může unikat plyn ...

... pokud jsou během používání, nabíjení, skladování nebo přepravy vystaveny silnému teple, jako je slunce, oheň atd., nebo extrémně nízkému tlaku vzduchu. Používejte výrobek pouze za mírných klimatických podmínek.

... pokud jsou rozebírány, drceny, házeny do ohně nebo horké trouby nebo zkratovány.

- Na akumulátorech neprovádějte žádné úpravy a/nebo je nedefinujte, nezahřívajte ani nerozebírejte. Poškozené akumulátory se nesmějí dostat do kontaktu s vodou.
- Přístroj používejte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k použití.
- Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Akumulátory nevybíjejte do úplného vybití. Po použití přístroj vypněte.
- Výrobek nenabíjejte v blízkosti výbušných plynů.

Věcné škody


- Pokud je nabíjecí zdíčka správně uzavřena, přístroj splňuje stupeň krytí IPX7 (chráněno proti krátkodobému ponoření do vody), ale neponořujte nástavce ani přístroj do vody na delší dobu.
- Nepřehřívajte čisticí kartáč. Přístroj nejdéle po 10 minutách vypněte a nechte ho vychladnout na pokojovou teplotu.
- Na nástavce nevyvíjejte nadměrný tlak. Tím se zkrátí životnost akumulátoru a může dojít k poškození nástavce nebo přístroje.
- Nenabíjejte přístroj venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu. Neuchovávejte přístroj ve vlhkých místnostech, jako jsou sklepy nebo garáže.
- Používejte pouze originální příslušenství.

- Nečistěte citlivé povrchy, které nejsou vhodné pro ošetření čistícím kartáčem. Štětiny plochého a rohového kartáče, hlavice z ocelové vlny a houbička mohou poškrábat nebo poškodit citlivé povrchy, jako je například sklo, lak vozidel, nerezová ocel, měď, dřevo, umělý mramor atd. V případě potřeby nejprve vyzkoušejte čisticí kartáč na nenápadném místě povrchu, který chcete čistit.
- K čištění samotného přístroje nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

Nabíjení akumulátoru

➤ Veškerý balicí materiál před prvním použitím odstraňte.

Akumulátor není při dodání plně nabitý. Chcete-li dosáhnout maximální nabíjecí kapacity akumulátoru, před prvním použitím jej plně nabijte.

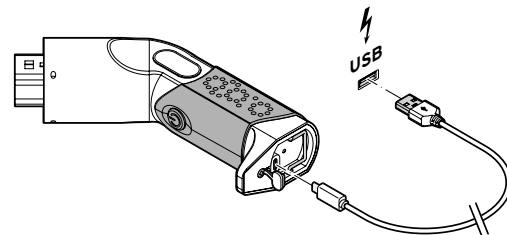


1. Otevřete krytku nabíjecí zdíčky vzadu na rukojeti přístroje.
 2. Připojte čisticí kartáč k síťovému adaptéru USB (není součástí dodávky) podle obrázku pomocí dodaného nabíjecího USB kabelu.
 3. Zasuňte USB síťový adaptér do zásuvky.
- Během nabíjení svítí kontrolka červeně. Jakmile svítí kontrolka modře, je akumulátor zcela nabitý.

Doba nabíjení trvá přibližně 5,5 hodiny.

Doba provozu přístroje při zcela nabitém akumulátoru obnáší cca 90 minut. Po maximálně 10 minutách nepřetržitého používání však nechte přístroj krátce vychladnout, aby nedošlo k jeho přehřátí.

Když je kapacita baterie téměř vyčerpána, čisticí kartáč se zastaví a kontrolka se přibližně na 20 sekund rozsvítí zeleně.

K nabití akumulátoru, ...

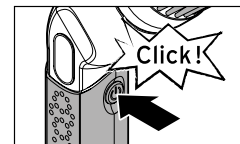


... stisknete vypínač na doraz, kartáč se vypne. Kontrolka zhasne. Připojte čisticí kartáč k nabíjení do sítě, jak je popsáno výše.



- Abyste co nejdéle zachovali plnou kapacitu akumulátoru, nabíjejte akumulátor každé 2 až 3 měsíce úplně, i když jej nepoužíváte.
- Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.
- Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba provozu.


Připojení/sejmutí nástavců

Připojení ploché kartáčové hlavice / rohové kartáčové hlavice / hlavice z ocelové vlny

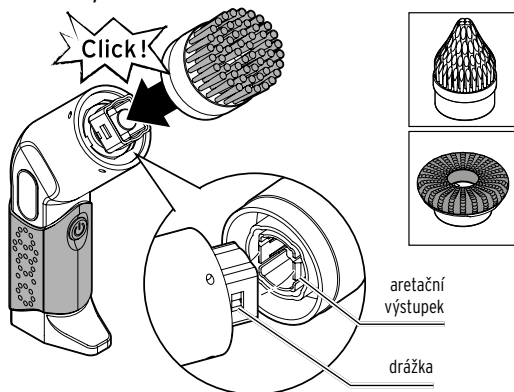


1. Držte nástavec tak, aby západka směřovala k zarážce na hnací ose.
2. Poté přitlačte požadovaný nástavec na hnací osu až nadoraz. Musí slyšitelně a citelně zaskočit.

Připevněte nástavec se suchým zipem společně s drsnou houbičkou / měkkou houbičkou / leštícím hadříkem

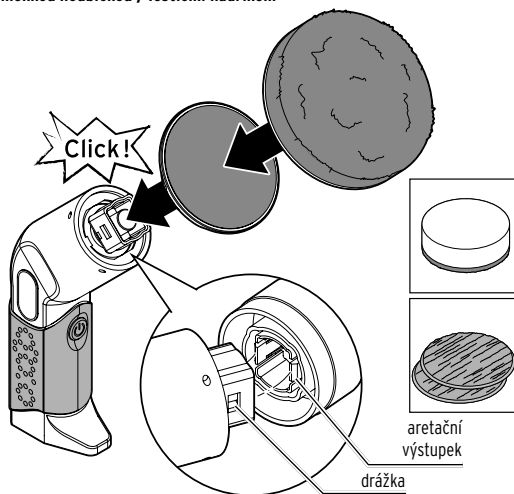

1. Držte nástavec na suchý zip tak, aby zářezka směřovala k drážce na hnací ose.
2. Poté přitlačte požadovaný nástavec se suchým zipem na hnací osu až nadoraz. Musí slyšitelně a citelně zaskočit.
3. Přitiskněte drsnou houbičku, měkkou houbičku nebo jeden z leštících hadříků na povrch suchého zipu. Zkontrolujte pevnost uchycení.

Odstranění nástavce

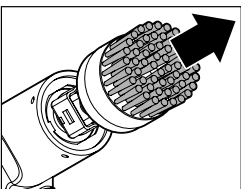

- ▷ Vytáhněte připojený nástavec přímo z hnací osy, aby se uvolnil aretační výstupek z drážky.

Používání čistícího kartáče

POZOR - nebezpečí poranění rotujícími díly

- Rotující nástavce umožňují odstranění nečistot nebo čistících prostředků. Chraňte případně své oči ochrannými brýlemi a noste gumové rukavice!
- Během provozu udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od dlouhých vlasů, oblečení apod. Rotující nástavce by je mohly vtáhnout.

POKYN - věcné škody

- Nečistěte citlivé povrchy, které nejsou vhodné pro ošetření čistícím kartáčem. Štětiny plochého a rohového kartáče, hlavice z ocelové vlny a drsná houbička mohou poškrábat nebo poškodit citlivé povrchy, jako je například sklo, lak vozidel, nerezová ocel, měď, dřevo, umělý mramor atd. V případě potřeby nejprve vyzkoušejte čistící kartáč na nenápadném místě povrchu, který chcete čistit.
- Na nástavce nevyvíjejte nadměrný tlak. Tím se zkrátí životnost akumulátoru a může dojít k poškození nástavce nebo přístroje.
- Pokud je nabíjecí zdířka správně uzavřena, přístroj splňuje stupeň krytí IPX7 (chráněno proti krátkodobému ponoření do vody), ale neponořujte nástavce ani přístroj do vody na delší dobu.

1. Navlhčete štětiny (nebo povrch houbiček a leštících hadříků) a v případě potřeby použijte vhodný čistící prostředek. Gelové nebo práškové čistící prostředky jsou vhodnější nežli tekuté. Povrchy, které chcete čistit, můžete např. přímo postříkat čistícím prostředkem ve spreji.
2. Než začnete na povrchu pracovat s čistícím kartáčem, namočte nejprve odolné nečistoty vodou s čistícím prostředkem vhodným pro čištění nebo čistícím prostředkem ve spreji.
3. Umístěte **ještě vypnutý přístroj** na čistou plochu.
4. Pro zapnutí stiskněte vypínač až na doraz.



5. Čistícím kartáčem pohybujte po čištěném povrchu pomalu a bez nadměrného tlaku. Nástavec udržíte stále v přímém kontaktu s čištěným povrchem, aby nedošlo k postříkání!
6. Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte znovu vypínač až na doraz.

Čištění a uložení přístroje

POKYN - věcné škody

- Pokud je nabíjecí zdířka správně uzavřena, přístroj splňuje stupeň krytí IPX7 (chráněno proti krátkodobému ponoření do vody), ale neponořujte nástavce ani přístroj do vody na delší dobu.
- K čištění samotného přístroje nepoužívejte abrazivní ani lepta-vé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

Čištění povrchu přístroje

- ▷ Přístroj samotný otírejte mírně navlhčeným, měkkým hadříkem.

Čištění nástavců

1. Vytáhněte čistěný nástavec z hnací osy.
2. Nástavec opláchněte pod teplou tekoucí vodou s jemným mycím prostředkem. Poté jej důkladně opláchněte čistou vodou.
3. Před opětovným připevněním k přístroji nechte nástavec zcela vyschnout.

Uložení přístroje

- ▷ Přístroj a zejména jeho nástavce nechte před uskladněním zcela vyschnout.
- ▷ Přístroj uchovávejte na suchém místě, na kterém bude chráněný před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.

Technické parametry

Číslo výrobku:	765 302
USB vstup:	5 V  1 A
	(symbol  označuje stejnosměrný proud)

Akumulátor (testováno podle UN 38.3)

Typ:	lithium-iontový akumulátor
Napětí, kapacita:	3,7 V  , 2500 mAh
	jmenovitá energie: 9,25 Wh
Doba nabíjení:	cca 5,5 h

Akumulátorový čistící kartáč

Doba provozu:	cca 90 minut (s plně nabitým akumulátorem)
Rychlost otáčení:	cca 380 otáček/min
Hladina zvuku:	87 dBA
Spotřeba energie v pohotovostním režimu:	0,2 W

Síťový adaptér (není součástí dodávky):

Vstup:	AC 100-240 V 50/60 Hz
Výstup:	DC 5 V 1 A

Likvidace

Výrobek, jeho obal a zabudovaný akumulátor, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Číslo výrobku: 765 302

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz