




# Retro herní konzole pro TV

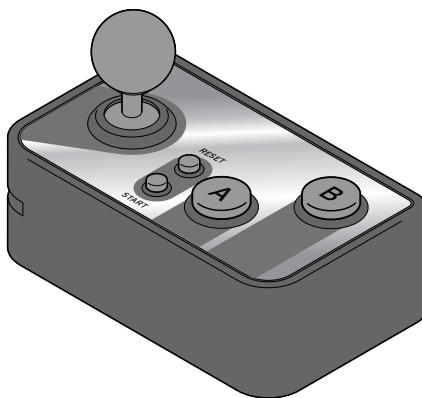

**CS** **Návod k použití**

## **Vážení zákazníci,**

s touto retro herní konzolí pro TV je díky 200 retro videohrám zaručena neomezená zábava pro velké i malé!

Ovládání je díky malému počtu přehledných ovládacích prvků velmi jednoduché a intuitivní – rychle zjistíte, jak jednotlivé hry fungují.

Přejeme Vám spoustu zábavy při hraní!

## **Váš tým Tchibo**

---

### **Obsah**

- 3 Bezpečnostní pokyny**
- 5 Technické parametry**
- 6 Přehled (rozsah dodávky)**
- 7 Vložení / výměna baterií**
- 8 Připojení herní konzole k televizoru**
- 9 Použití**
  - 9 Zapnutí / vypnutí přístroje
  - 9 Výběr a spuštění hry
  - 9 Joystick a tlačítka A a B během hry
  - 10 Přerušování hry (režim pauzy)
  - 10 Ukončení hry
- 10 Resetování**
- 11 Čištění**
- 11 Závada / náprava**
- 12 Likvidace**

## Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si prosím pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění a škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

### Účel použití

- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.
- Výrobek použijte pouze v mírných klimatických podmínkách.

### NEBEZPEČÍ pro děti

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem.  
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné.  
Pokud dojde k spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti.  
Uchovávejte proto nové i vybité baterie a výrobek mimo dosah dětí.  
Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie smí vkládat a vyměňovat pouze dospělé osoby.

### VÝSTRAHA pro osoby s epilepsií nebo podezřením na epilepsii

- U velmi malého počtu osob mohou způsobit určité vizuální podněty (např. blikavé světlo, jaké se vyskytuje ve video hrách) epileptický záchvat. Takový záchvat může začínat různými příznaky, jako je např. oslabení smyslů, změny vidění, tik v oku a obličeji, ztráta orientace, zmatenost nebo dočasná ztráta vědomí. Osoby, které ztratily vědomí, se mohou zranit o předměty nacházející se v blízkosti nebo v důsledku upadnutí.

Pokud při hraní pocítíte tyto příznaky, musíte ihned hru ukončit a vyhledat lékařskou pomoc. Rodiče musí sledovat děti a ptát se jich na příznaky uvedené výše. U dětí a mladistvých je pravděpodobnost výskytu takového záchvatu vyšší než u dospělých.

### **VÝSTRAHA před poškozením zdraví při video hrách**

- Nejpozději po jedné hodině nepřetržitého hraní si udělejte přestávku 10 až 15 minut. Dohlédněte na to zejména u dětí.
- Nehrajte, když jste unavení nebo vyčerpaní.  
Přestaňte hrát i v případě, že začnete cítit bolest hlavy.
- Hrajte vždy v dobře osvětlené místnosti. Nesaďte přímo před obrazovkou. Zachovejte co největší vzdálenost.

### **VÝSTRAHA před nebezpečím poranění**

- Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Běžné nenabíjecí baterie se nesmějí nabíjet.
- Baterie se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.

### **POZOR na věcné škody**

- Dodržujte návod k obsluze televizoru, pokud k němu herní konzolu připojujete. Pro připojení používejte dodávaný kabel.
- Výrobek není vhodný pro používání s dobíjecími bateriemi (akumulátory).
- Chraňte výrobek i baterie před nadměrným teplem.  
Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Připojovací svorky v přihrádce na baterie se nesmí zkratovat.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie, různé typy ani značky baterií nebo baterie s různou kapacitou.

- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Výrobek neponořujte do vody. Chraňte ho před prachem, nárazy, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- K čištění nepoužívejte abrazivní nebo leptavé prostředky ani tvrdé kartáče apod.

---

## Technické parametry

Model:	392 858
Baterie:	3x 1,5V LR03(AAA)
Hry:	200 8bitových videoher
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, <a href="http://www.tchibo.cz">www.tchibo.cz</a>



Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



[www.tchibo.cz/navody](http://www.tchibo.cz/navody)



## Přehled (rozsah dodávky)

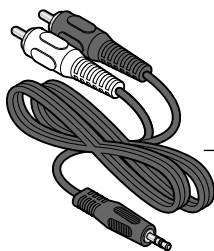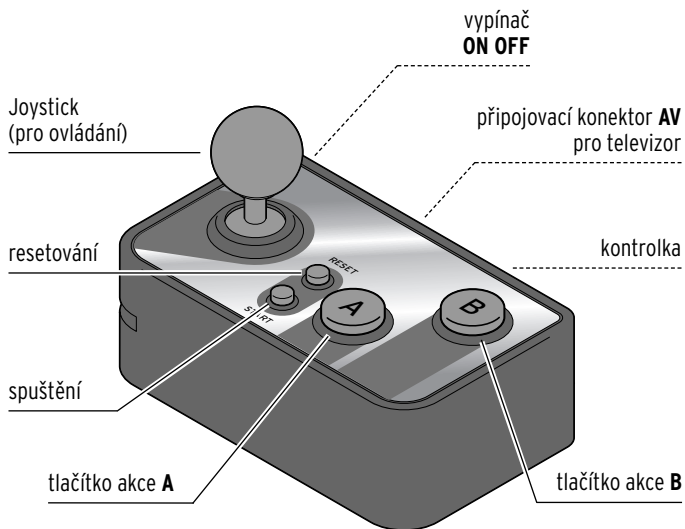

Není zobrazeno:  
3 baterie


## Vložení / výměna baterií



**NEBEZPEČÍ pro děti** - ohrožení života udušením/spolknutím

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Ihned jej zlikvidujte.
- Baterie smí vkládat a vyměňovat pouze dospělé osoby.

▷ Přesuňte vypínač na konzole do polohy **OFF**, pokud jste tak ještě neučinili.

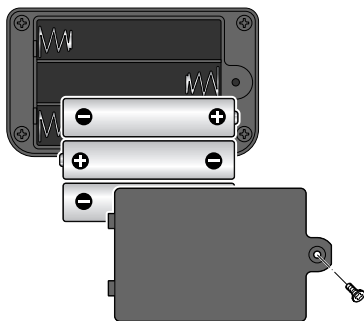

1. Povolte šroub na přihrádce na baterie a sejměte víko přihrádky.
2. Vložte dodané baterie tak, jak je znázorněno v přihrádce na baterie. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).
3. Nasadte víko přihrádky na baterie zpět a zafixujte ho šroubem.




Baterie je nutné vyměnit, pokud zařízení již nereaguje jako dříve na stisknutí tlačítek nebo jej nelze zapnout.

Výrobek není vhodný pro používání s dobíjecími bateriemi (akumulátory).

## Připojení herní konzole k televizoru

### **POZOR** na věcné škody

Dodržujte návod k obsluze televizoru, pokud k němu herní konzoli připojujete. Pro připojení používejte dodávaný kabel.

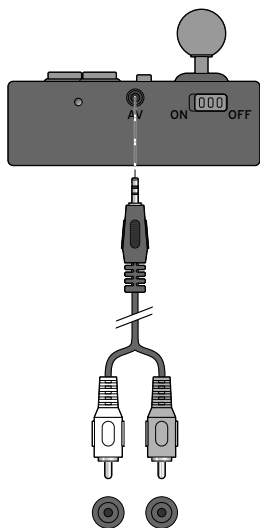

1. Vypněte televizor a herní konzoli (vypínač vzadu na konzoli uveďte do polohy **OFF**).
2. Černou zástrčku připojovacího kabelu zasuňte do výstupního konektoru **AV** herní konzole.
3. Žlutou zástrčku zasuňte do žlutého vstupního konektoru video signálu a bílý konektor do bílého vstupního konektoru audio signálu na televizoru.




Pokud je Váš televizor vybaven konektorem SCART, můžete použít příslušný adaptér SCART (k dostání v odborné prodejně).

4. Posunutím vypínače vzadu na konzoli do polohy **ON** herní konzoli zapnete.
5. Televizor zapněte a vyberte kanál **AV** nebo **Ext**.

# Použití


## Zapnutí / vypnutí přístroje

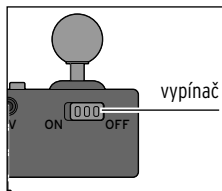

- ▷ K zapnutí přístroje posuňte vypínač na **ON**.
- ▷ K vypnutí přístroje posuňte vypínač na **OFF**.


## Výběr a spuštění hry

Po zapnutí se na obrazovce televizoru zobrazí seznam dostupných her a zazní melodie.

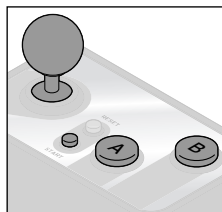

1. Joystickem pohybujte seznamem dostupných her, dokud nevyberete požadovanou hru.
- ▷ Tlačítko **A / B**: každé stisknutí tlačítka posune kurzor v seznamu dolů nebo nahoru.
2. Stisknutím tlačítka **START** spustíte označenou hru.

## Joystick a tlačítka A a B během hry

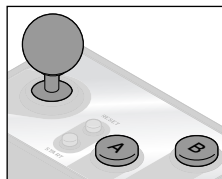

Joystickem řídíte směr postavy.

Funkční tlačítka **A a B** se liší podle hry. Stisknutím příslušného tlačítka můžete provést např. jeden skok, jeden výstřel, jeden krok apod. Jednoduše to vyzkoušejte!




V herní konzoli je k dispozici 200 arkádových retro her.

Na to, jak hrát jednotlivé hry, intuitivně rychle přijdete díky nízkému počtu ovládacích prvků.

Jednoduše to vyzkoušejte!


## Přerušení hry (režim pauzy)

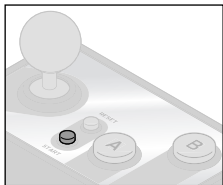

Hru můžete kdykoliv přerušit.

- ▷ Stiskněte tlačítko **START** hra se přeruší. U některých her se během přerušeni zobrazí nápis **PAUSE** (PAUZA).
- ▷ Dalším stisknutím tlačítka **START** můžete pokračovat ve hře.

## Ukončení hry

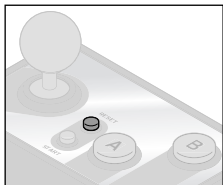

- ▷ Hru ukončíte během hraní stisknutím tlačítka **RESET**.

Na obrazovce se znovu zobrazí seznam dostupných her.

---

## Resetování

Elektromagnetické záření v okolí přístroje může vést k poruchám funkčnosti. Pokud přístroj správně nefunguje, proveďte resetování:

- ▷ Stiskněte tlačítko **RESET**.

Na obrazovce se znovu zobrazí seznam dostupných her.

# Čištění

**POZOR** na věcné škody

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Výrobek neponořujte do vody.

▷ V případě potřeby očistěte výrobek suchým hadříkem nepouštějícím vlákna.

---

## Závada / náprava

---

Přístroj nevykazuje žádnou funkci (ani zvuk, ani obraz).

- Není vypínač vzadu na konzoli v poloze **OFF**?  
Přesuňte spínač do polohy **ON**.
- Nejsou baterie vybité?  
Vyměňte baterie.
- Jsou žlutá a bílá zástrčka zasunuty do správných vstupních konektorů televizoru?  
Žlutou zástrčku zasuňte do žlutého vstupního konektoru video signálu a bílý konektor do bílého vstupního konektoru audio signálu na televizi-zoru.
- Je vybrán správný kanál (AV nebo Ext.)?

---

Obraz se seká, je pruhovaný nebo jinak rušený.

- Případně stiskněte tlačítko reset.
  - Vypněte a znovu zapněte přístroj vypínačem a zkuste to znovu.
  - Nejsou baterie vybité?  
Vyměňte baterie.
-

## Likvidace

Výrobek, jeho obal a baterie, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů.

Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



**Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



**Baterie a akumulátory** nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.