


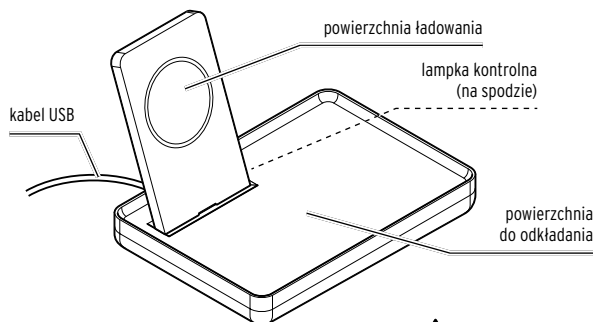

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych uszkodzeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do ładowania urządzeń mobilnych zasilanych akumulatorowo o napięciu ładowania wynoszącym 5 V, które obsługują ładowanie bezprzewodowe (np. telefony komórkowe, smartfony itp.).

Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Produkt przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach.

Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

• Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.

• Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo przegrzania/pożaru

• Urządzenie mobilne nagrzewa się w trakcie ładowania. Nie wolno przykrywać urządzenia.

• Nie kłaść żadnych metalowych przedmiotów na podkładce do ładowania. Nie kłaść również urządzeń mobilnych, które nie obsługują technologii ładowania bezprzewodowego. Istnieje ryzyko przegrzania!

• Na produkcie ani w jego pobliżu nie należy umieszczać świecek.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

• Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego USB, którego parametry są zgodne z danymi technicznymi produktu.

• Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi produktu.

• Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyjąć urządzenie z gniazdka.

• Na produkcie ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie należy ustawiać naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów.

• Należy przestrzegać instrukcji obsługi ładowanych urządzeń. Przed przystąpieniem do ładowania wyłączyć urządzenie mobilne, jeśli jest włączone.

• Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika. Wszelkie naprawy należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym.

Szkody materialne

• Nie narażać produktu na działanie źródeł otwartego ognia, wody, wilgotnego otoczenia, wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego itp. Chronić produkt również przed uderzeniami, wstrząsami oraz działaniem innych czynników mechanicznych.

• Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowym nóżek produktu i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach,

należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.

• Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.


Użytkowanie




• Jeśli to konieczne, wyłączyć alarm wibracyjny w urządzeniu mobilnym. W przeciwnym razie mogłoby się ono wskutek wibracji przemieszczać po powierzchni ładowania, przerywając proces ładowania.

• Nie ma możliwości ładowania kilku urządzeń mobilnych jednocześnie.

• Należy przestrzegać również instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.

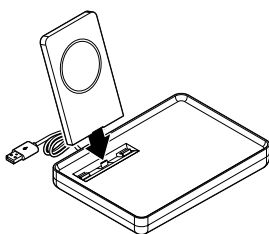


1. Włożyć powierzchnię ładowania do gniazda w podstawie, jak pokazano na rysunku.

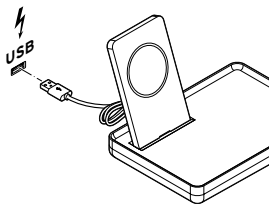

2. Podłączyć kabel USB do zasilacza USB (nie wchodzi w zakres dostawy).

Lampka kontrolna miga przez ok. 3 sekundy na zmianę na czerwono i niebiesko, a następnie świeci światłem ciągłym na czerwono.

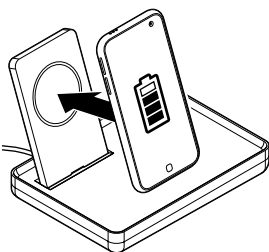

3. Umieścić urządzenie mobilne z funkcją bezprzewodowego ładowania na środku powierzchni ładowania.

Ładowanie rozpoczyna się automatycznie. Lampka kontrolna świeci na niebiesko. Czas ładowania zależy od pojemności akumulatora ładowanego urządzenia.

▶ Jeżeli proces ładowania nie rozpoczyna się automatycznie, należy na chwilę zdjąć urządzenie mobilne z powierzchni ładowania, a następnie spróbować ponownie.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Podłączone lub położone w celu naładowania urządzenie mobilne nie ładuje się

- Czy urządzenie mobilne z funkcją bezprzewodowego ładowania prawidłowo leży na powierzchni ładowania?
- Czy podkładka do ładowania jest podłączona do źródła zasilania elektrycznego? Użyć zasilacza sieciowego USB.
- Jeżeli urządzenie używane jest w pobliżu silnych pól magnetycznych (np. telewizora, głośników), może dojść do zakłóceń w jego działaniu. Należy wówczas zmienić lokalizację powierzchni ładowania, rozłączyć połączenie między ładowanym urządzeniem a powerbankiem, a następnie ponownie połączyć urządzenie.

Resetowanie

Promieniowanie elektromagnetyczne w otoczeniu urządzenia może powodować zakłócenia/błędy w jego działaniu. Jeśli podkładka do ładowania nie działa prawidłowo, należy odłączyć ją na kilka sekund od zasilania elektrycznego. Następnie spróbować ponownie.

Powierzchnia ładowania nie ładuje urządzenia - lampka kontrolna miga na czerwono

- Jeżeli przy prawidłowym urządzeniu proces ładowania nie rozpoczyna się automatycznie, należy na chwilę zdjąć urządzenie mobilne z powierzchni ładowania, ewentualnie odłączyć również powierzchnię ładowania od zasilania elektrycznego, a następnie spróbować ponownie.
- Podkładka wykryła, że umieszczono na niej przedmiot, który nie nadaje się do ładowania. Po usunięciu przedmiotu miganie ustaje,

a podkładka jest ponownie gotowa do ładowania.

Deklaracja zgodności

Firma Tchibo GmbH niniejszym deklaruje, że ten produkt w momencie wprowadzania na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.tchibo.pl/instrukcje po podaniu numeru artykułu **652 093**.

Dane techniczne

Model: 652 093

Normalne ładowanie

Wejście: DC 5 V/2 A

Wyjście: 5 W (maks.)

Szybkie ładowanie

Wejście: DC 9 V/1,67 A

Wyjście: 10 W (maks.)
(w przypadku korzystania z zasilacza sieciowego Qualcomm Quick Charge z napięciem 9 V)

Pasmo częstotliwości: 100-300 kHz
Maksymalna wypromieniowana moc nadawcza: < 41dBμA/m@3m
Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C
Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.pl

Usuwanie odpadów




Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwy-

kłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa.



Numer artykułu:
652 093

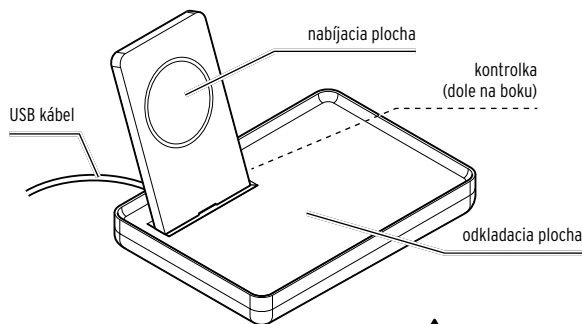

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je určený na nabíjanie mobilných zariadení s nabíjacím napätím 5 V, ktoré podporujú bezdrôtové nabíjanie (napr. mobilné telefóny, smartfóny a iné).

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Výrobok je určený na používanie v interiéri.

Výrobok používajte iba pri mier-nych klimatických podmienkach.

Nebezpečenstvo pre deti

• Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami. Výrobok preto uchovávajúajte mimo dosahu detí.

• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo prehriatia/požiaru

- Mobilné zariadenie sa počas nabíjania zahrieva. Zariadenie nezakrývajte.
- Na nabíjaciu plochu neukladajte kovové predmety. Neukladajte na ňu ani mobilné zariadenia, ktoré nie sú bezdrôtovo nabíjateľné. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Na výrobok alebo do jeho blízkosti neukladajte ani sviečky.

Nebezpečenstvo elektrického prúdu

- Používajte len USB sieťový adaptér, ktorý zodpovedá „Technickým údajom“ výrobku.
- Výrobok zapojte iba do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s „Technickými údajmi“ výrobku.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa zariadenie dalo v prípade potreby rýchlo vytiahnuť zo zásuvky.
- Na výrobok ani do jeho bezprostrednej blízkosti neukladajte nádoby naplnené vodou (napr. vázy).
- Dodržujte návody na obsluhu nabíjaných zariadení. Príp. vypnite nabíjané koncové zariadenia pred ich položením na nabíjaciu plochu.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa. Opravy výrobku zverte len špecializovanej opravovni.


Vecné škody

- Nevystavujte výrobok pôsobeniu otvoreného ohňa, vody, vlhkého prostredia, vysokých teplôt, priameho slnečného svetla a pod. Chráňte výrobok aj pred nárazmi, otrasmi a inými mechanickými vplyvmi.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo rozmočia materiál protišmykových nožičiek. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.


Použitie




- Príp. vypnite vibračný alarm mobilného zariadenia. Inak by sa mohlo vplyvom vibrácií na nabíjacej ploche pohybovať a prerušiť nabíjanie.
- Nie je možné nabíjať viacere zariadenia súčasne.
- Rešpektujte aj návod na obsluhu svojho mobilného zariadenia.

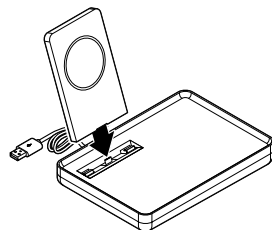

1. Zastrčte nabíjaciu plochu podľa zobrazenia do uchytania odkladacej priehradky.

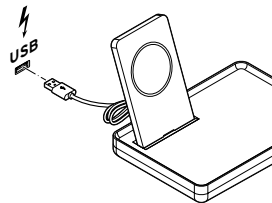

2. Zapojte USB kábel do portu USB sieťového adaptéra (nie je súčasťou dodávky). Kontrolka blíka cca 3 sekundy striedavo červeno a modro a potom trvalo svieti červeno.

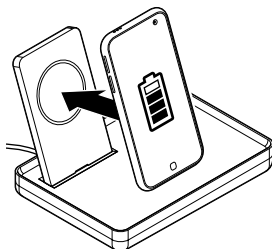

3. Položte bezdrôtovo nabíjateľné mobilné zariadenie stredovo na nabíjaciu plochu. Nabíjanie sa spustí automaticky. Kontrolka svieti na modro. Trvanie nabíjania závisí od kapacity akumulátora zariadenia, ktoré nabíjate.
- Ak sa nabíjanie nespustí automaticky, odoberte nabíjané zariadenie na krátko z nabíjacej plochy a potom to skúste znova.

Poruchy/pomoc

Zariadenie pripojené, resp. položené na nabíjanie sa nenabíja

- Je bezdrôtovo nabíjateľné mobilné zariadenie položené správne na nabíjacej ploche?
- Je zapojená nabíjacia plocha do elektrickej siete? Použite USB sieťový adaptér.
- Pri používaní zariadenia v blízkosti silných magnetických polí (napr. televízne prijímače alebo reproduktory) môže dochádzať k narušeniu nabíjania. Zmeňte miesto, prerušte spojenie medzi nabíjaným zariadením a nabíjacou plochou a znova ho pripojte.

Reset

Elektromagnetické polia v okolí zariadenia môžu mať rušivý vplyv. Ak nabíjacia plocha nefunguje správne, odpojte ju na niekoľko sekúnd od napájania. Potom to skúste znova.

Nabíjacia plocha nenabíja – kontrolka blíka načerveno

- Ak sa nabíjanie pri vhodných zariadeniach nespustí automaticky, odoberte nabíjané zariadenie na krátko z nabíjacej plochy, odpojte príp. aj napájanie nabíjacej plochy a potom to skúste znova.
- Nabíjacia plocha rozpozná, ak na nej leží cudzí nenabíjateľný objekt. Odstráňte cudzí objekt, potom je nabíjacia plocha znova pripravená na nabíjanie.

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť Tchibo GmbH týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa v dobe uvedenia na trh základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia podľa smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode nájдете na internetovej stránke www.tchibo.sk/navody. Zadáajte tam číslo výrobku (**652 093**).

Technické údaje

Model: 652 093

Normálne nabíjanie

Vstup: DC 5V/2A

Výstup: 5 W (max.)

Rýchle nabíjanie

Vstup: DC 9V/1,67A

Výstup: 10 W (max.)

(pri použití sieťového adaptéra Qualcomm Quick Charge s 9V)

Frekvenčné pásmo: 100-300 kHz

Vyžarovaný maximálny vysielací výkon: < 41dBμA/m@3m

Teplota prostredia: +10 až +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk

Likvidácia



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnie obecná alebo mestská správa.



Číslo výrobku: 652 093