



Přehled (rozsah dodávky)

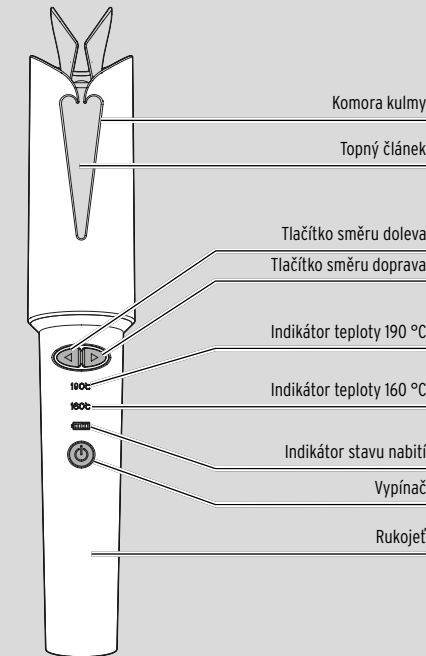

Spodní strana

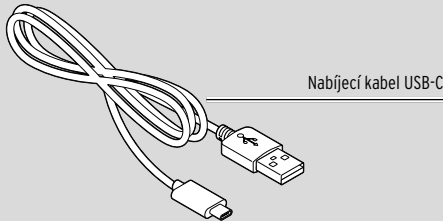

Model: 724 924
Výrobce:
Commaxx BV, Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Nizozemsko)
tchibo@lenco.com

Pro vaši bezpečnost



Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a použijte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek je určen k úpravě lidských vlasů. Není vhodný pro úpravu zvířecích chlupů. Umělé vlasy se výrobkem nesmí upravovat.

Výrobek je vhodný k používání v suchých vnitřních prostorách.

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

• Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Hrozí mimo jiné i nebezpečí udušení!

Nebezpečí způsobené elektrickým proudem

• Výrobek nabíjejte pouze v suchých vnitřních prostorách. K nabíjení použijte vhodný síťový adaptér USB (viz „Technické parametry“, není součástí dodávky) a pouze přiložený nabíjecí kabel USB-C.

• Přístroj nepoužívejte ani nenabíjejte v blízkosti vody. Pokud je přístroj připojený k síti nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinými kapalinami. Výrobek neponořujte do vody ani jiných kapalin, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



VÝSTRAHA – Přístroj nepoužívejte ani nenabíjejte v blízkosti vany, sprchy, nad plným umyvadlem ani nad jinou nádobou naplněnou vodou.

• Pokud by přístroj během nabíjení spadl do vody, nesahejte na něj! Ihned vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky. Než síťový adaptér opět připojíte do zásuvky, nechte přístroj, nabíjecí kabel USB-C a síťový adaptér zcela vyschnout.

• Přístroj nenabíjejte venku ani v prostorech s vysokou vlhkostí vzduchu.

• Při zapojování síťového adaptéru do zásuvky nebo odpojování ze zásuvky se nabíjecího kabelu USB-C a síťového adaptéru nikdy nedotýkejte vlhkými rukama.

• Přístroj nepoužívejte, pokud máte vlhké ruce nebo když stojíte na vlhké podlaze.

• Přístroj používejte pouze na suché vlasy; vlasy nesmí být vlhké nebo mokré.

• Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, pokud se během nabíjení vyskytnou poruchy, jakmile je přístroj plně nabitý, v případě bouřky nebo před čištěním přístroje.

• Nabíjecí kabel USB-C ved'te tak, aby za něj přístroj nemohl být nedopatřením stažen na zem.

• Nabíjecí kabel USB-C nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Udržujte kabel v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.

• Neuvádějte přístroj do provozu, pokud jeví známky viditelného poškození nebo spadl na zem.

• V případě poškození nabíjecího kabelu USB-C ho dále nepoužívejte k nabíjení přístroje.

• Na výrobku neprovádějte žádné změny. Neotevírejte kryt přístroje. Případné opravy přístroje nechávejte provádět v odborném servisu, aby se předešlo ohrožení zdraví.

Výstraha před požárem/výbuchem

• Přístroj obsahuje pevně zabudovaný lithium-iontový akumulátor. Přístroj nevhazujte do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!

• Akumulátory nepozměňujte a/nebo nedeformujte/nezahřívajte/nerozbírejte. Neponořujte je do vody.

• Výrobek nenabíjejte v blízkosti výbušných plynů.

Pozor! Lithiové akumulátory mohou explodovat...

... pokud jsou během používání, skladování nebo přepravy vystaveny silnému horku, slunci, ohni atd. nebo extrémně nízkému tlaku vzduchu. Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

... pokud je budete rozebírat, vřazovat do ohně nebo zkratovat.

• Akumulátor je pevně zabudovaný a nemůže a ani nesmí být vyměňován svépomocí. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátor lze nahradit pouze stejným nebo rovnocenným typem. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.

• Výrobek se během nabíjení zahřívá. Výrobek nezakrývejte.

• Topný článek přístroje se při používání zahřeje na velmi vysokou teplotu. Během nahřívání a po použití přístroje jej položte tak, aby se topný článek nedostal příliš blízko žádných předmětů, dokud dostatečně nevychladne. Dbejte na to, aby byl podklad, na který budete přístroj pokládat, žáruvzdorný.

• Přístroj nikdy nepřikrývejte (např. ručníkem), pokud je ještě zapnutý nebo je topný článek stále horký.

• Zapnutý přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru. Nenechávejte přístroj bez dozoru ani během zahřívání a ochlazování.

Nebezpečí popálení

• Přístroj se velmi rychle zahřívá. Topný článek přístroje se při používání zahřeje na velmi vysokou teplotu. Udržujte dostatečnou vzdálenost mezi přístrojem a pokožkou hlavy, ušima a obličejem. Nedotýkejte se topného článku. Chyťte přístroj pouze za držadlo.

• Než přístroj začnete čistit nebo než ho ukládíte, nechte jej úplně vychladnout.



• Provádějte pouze dvě úpravy stejného pramene vlasů, jinak by mohlo dojít k poškození vlasů.

Věčné škody

• K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky, např. tvrdé kartáče apod. Dbejte na to, aby se při čištění do přístroje nedostala vlhkost.

Nabíjení akumulátoru

Aby nedošlo k poškození zabudovaného akumulátoru, je při dodání nabitý pouze na polovinu kapacity. Před prvním použitím akumulátor plně nabijte. Potřebujete vhodný síťový adaptér USB (není součástí balení), viz „Technické parametry“.

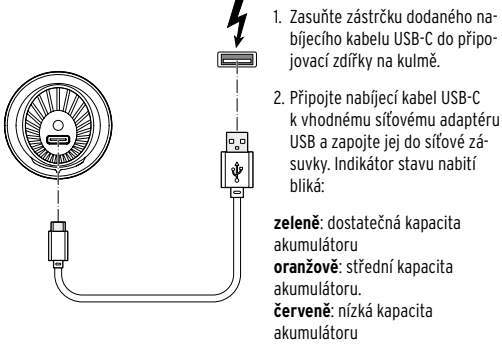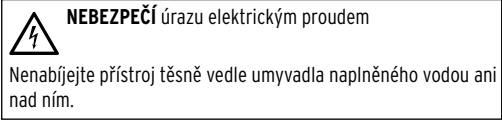

3. Akumulátor je plně nabitý, když indikátor stavu nabití svítí trvale zeleně. Poté odpojte síťový adaptér od síťové zásuvky a nabíjecí kabel USB-C od zdíčky na kulmě.

▷ Pokud by nabíjení nefungovalo, vytáhněte na chvíli síťový adaptér ze síťové zásuvky, odpojte nabíjecí kabel USB-C a zkuste je znovu připojit. Doba nabíjení vybitého akumulátoru je cca 3,5 hodiny. Provozní doba při plně nabitém akumulátoru je cca 55 minut.



• Abyste zachovali plnou kapacitu akumulátoru co možná nejdéle, nabíjejte akumulátor každé tři měsíce na plnou kapacitu, i když se nepoužívá. Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je teplota, tím více se zkracuje doba provozu.

• Při nabíjení akumulátoru nelze přístroj používat.

Pokud je kapacita akumulátorů vyčerpána, indikátor stavu nabití několikrát zabliká a přístroj se vypne.

Použití



Při prvním použití může být po krátkou dobu cítit mírný zápach, což však není závada. Zajistěte dostatečné větrání.

Zapnutí

▷ K zapnutí přístroje podržte tlačítko  stisknuté po dobu cca 2 sekund. Zazní zvukový signál, rozsvítí se indikátor stavu nabití  a blízka indikátor teploty **160°C**. Přístroj se nahřívá. Tento proces trvá cca 80-90 sekund. Po dosažení nastavené teploty se ozve dvojitý zvukový signál a indikátor teploty se trvale rozsvítí.

Přístroj je nyní připraven k použití.

Nastavení teploty

▷ Krátkým stisknutím tlačítka  přepnete mezi nízkou a vysokou teplotou.



Začněte vždy s nízkým teplotním stupněm, který je šetrný k vlasům, a teplotu zvyšujte jen v případě potřeby. Pokud máte světlé, řídké nebo citlivé vlasy, zvolte nízkou teplotu, abyste vlasy ochránili. To platí i pro zesvětlené nebo barvené vlasy. Pro husté, vlnité vlasy můžete nastavit vyšší teplotu. Jednoduše vyzkoušejte, jaké má příslušné nastavení účinek na vaše vlasy. Účinek závisí také na délce vlasů.

Vypnutí

▷ K vypnutí přístroje podržte tlačítko  stisknuté po dobu cca 2 sekund. Zazní signální tón a kontrolka a indikátor teploty zhasnou.



Pokud cca 5 minut nestisknete žádné tlačítko, přístroj se automaticky vypne.

Styling vlasů



OPATRNĚ – nebezpečí popálení

• Topný článek přístroje se při používání zahřeje na velmi vysokou teplotu. Udržujte dostatečnou vzdálenost mezi přístrojem a pokožkou hlavy, ušima a obličejem. Nedotýkejte se topného článku. Chyťte přístroj pouze za držadlo.

• Provádějte pouze dvě úpravy stejného pramene vlasů, jinak by mohlo dojít k poškození vlasů.

Protože jsou vaše vlasy během stylingu v kontaktu s velmi vysokými teplotami, dbejte následujících pokynů:


- Při volbě šamponu na vlasy a jiných přípravků na jejich ošetřování dbejte na to, aby byly vaše vlasy zásobeny dostatečnou vlhkostí.
- Před stylingem použijte výrobek na ochranu vlasů před horkem. Vhodné výrobky jsou k dostání v kadeřnictvích a v drogeriích s velkým výběrem.
- Před úpravou vlasů pomocí kulmy nepoužívejte žádné jiné stylingové produkty.
- Vlasy by před stylingem měly být čisté a suché. Vlasy nesmí být v žádném případě mokré!



1. Nejprve vlasy pročešte, aby nebyly zacuchané. Pokud máte husté vlasy, může vám pomoci, když od sebe pramínky vlasů oddělíte sponkami. Uchopte pramen o maximální šířce 2 cm.




4. Po přibližně 8 otáčkách se topný článek zastaví. **Podržte přístroj ve stejné poloze**, dokud nezazní signální tón.

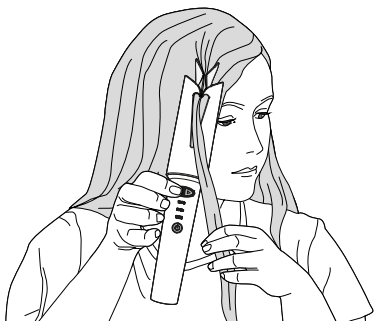

2. Umístěte pramen do komory kulmy blízko u kořínků vlasů. Přístroj držte ve svislé poloze, jak je znázorněno na obrázku. Myslete na to, že vlasy nad komorou kulmy nejsou natočené.

3. **◀ vlevo ▶ vpravo ▶** Stiskněte **◀** nebo **▶** podle směru, kterým chcete vlasy natočit. Zazní zvukový signál, vlasy se vtáhnou do komory kulmy a topný článek se začne otáčet.

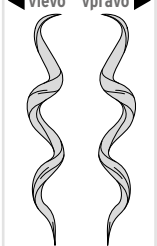

5. Buď začněte nový proces stylingu se stejným pramenem stisknutím **◀** resp. **▶**, nebo přístroj opatrně stáhněte **směrem dolů** z pramene. Provádějte pouze dvě úpravy stejného pramene vlasů, jinak by mohlo dojít k poškození vlasů.

6. Tento postup zopakujte pramen pro pramení.

7. V případě potřeby použijte k udržení účesu vhodné výrobky pro úpravu vlasů.

i Pokud je v komoře kulmy příliš mnoho vlasů, přístroj se zablokuje a ozve se nepřerušovaný signální tón. V takovém případě přístroj opatrně vyjměte z vlasů. Při dalším použití přístroje pracujte s tenčími prameny vlasů.

Po použití

► K vypnutí přístroje podržte tlačítko **⏻** stisknuté po dobu cca 2 sekund. Zazní signální tón a kontrolka a indikátor teploty zhasnou. Kulmu nechte zcela vychladnout na žáruvzdorném podkladu.

Čištění a uložení



NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Přístroj neponořujte do vody ani do jiných kapalin, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Před čištěním přístroj vypněte.



OPATRNĚ - nebezpečí požáru

Než přístroj začnete čistit, nabíjet nebo než jej ukládíte, nechte jej úplně vychladnout.

- V případě potřeby otřete přístroj měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala voda. Poté ho nechte zcela vyschnout.
- Před uložením přístroje případně znovu nabijte akumulátor. Bude tak ihned nachystán k dalšímu použití.
- Skladujte přístroj na suchém místě a mimo dosah dětí.

Závada/řešení

Výrobek nefunguje.

Není vybitý akumulátor?

► Nabijte přístroj.

Přístroj se během použití vypne.

Pokud 5 minut nestisknete žádné tlačítko, přístroj se automaticky vypne.

► Přístroj znovu zapněte.

Pokud úroveň nabití během provozu klesne pod určitou hodnotu, indikátor stavu nabití několikrát zabliká a přístroj se automaticky vypne.

► Nabijte přístroj.

Přístroj se během používání zastaví a ozve se zvukový signál.

V komoře kulmy je příliš mnoho vlasů.

► Přístroj opatrně vyjměte z vlasů. Používejte tenčí prameny vlasů.

Indikátory teploty a stavu nabití blikají střídavě červeně.

Jedná se o chybnou funkci snímače teploty.

► Obraťte se na odborný servis.

Technické parametry

Model:	724 924
Akumulátor:	Lithium-iontový 3,6 V DC 4200 mAh, Jmenovitý výkon: 1512 Wh (testováno podle UN 38.3) (nelze vyměnit)
Doba nabíjení:	cca 3,5 hodin
Max. doba provozu:	cca 55 minut (při plně nabitém akumulátoru)
Třída ochrany:	III
Spotřeba energie ve vypnutém stavu:	≤ 0,3 W
Síťový adaptér (není součástí dodávky):	
Vstup:	AC 100-240 V 50/60 Hz
Výstup:	DC 5 V 1,0 A
Teplotní stupně:	160 °C a 190 °C (+/- 15 °C)
Teplota okolního prostředí:	+10 až +40 °C
Výrobce:	Commmax BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Nizozemsko) tchibo@lenco.com

Informace o použitém akumulátoru:

Výrobce:	Guangzhou Great Power Energy & Technology Co., Ltd., No. 912, West Village Segment, Shiliang Road, Shawan Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong, Province 511483, PR China
E-mail:	11464986@qq.com
Model:	INR21700-4200, 3,6Vdc, 4200mAh
Datum výroby:	2025/10
Vyrobeno v:	Číně

Likvidace

Výrobek, jeho obal a integrovaný akumulátor jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Stará zařízení jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Vybité baterie a akumulátory jste povinni odevzdávat na sběrném místě určeném obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.