


Elektrický čisticí kartáč

CS Návod k použití

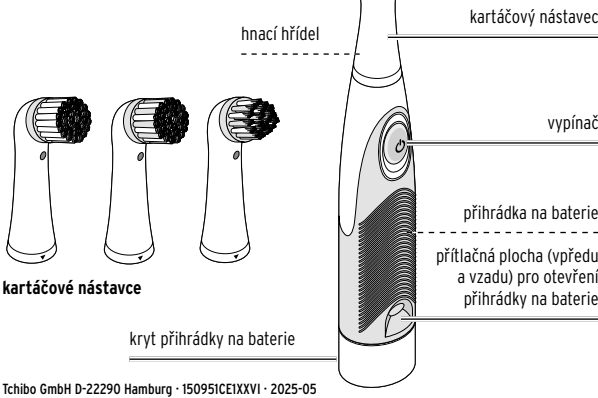

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 150951CE1XXVI · 2025-05

Bezpečnostní pokyny

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Elektrický čisticí kartáč je určen k čištění vhodných povrchů a předmětů. Není určen k péči o tělo nebo péči o zvířata. Zejména nepoužívejte přístroj jako zubní kartáček!

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti

- Tento výrobek není hračka! Děti nerozpoznají nebezpečí, které při nevhodném zacházení s elektrickými zařízeními hrozí. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení nebo poranění!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí.

Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Nebezpečí poranění

- Oscilující kartáčové nástavce umožňují odstranění nečistot nebo čisticích prostředků. Chraňte své oči příslušnými ochrannými brýlemi! Přístroj nepoužívejte k aplikaci bělidla nebo jiných nebezpečných chemikálií.
- Během provozu udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od dlouhých vlasů, oblečení a šperků apod. Oscilující nástavce by je mohly vtáhnout.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vřazovat do ohně ani zkratovat.

Číslo výrobku: 726 682



www.tchibo.cz/navody



Vážení zákazníci,

Váš nový elektrický čisticí kartáč je ideální pro čištění malých hladkých i drsných povrchů, spár a těžko přístupných míst s odolnou špínou.



Čtyři rychle oscilující kartáčové nástavce lze měnit podle oblasti použití a zajišťují rychlé a účinné čištění.

Díky měkkému povrchu na rukojeti se přístroj vždy příjemně drží v ruce.

Přejeme Vám mnoho úspěchů s Vaším novým čisticím kartáčem.

Váš tým Tchibo

Vložení/výměna baterií

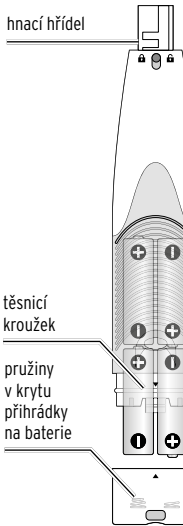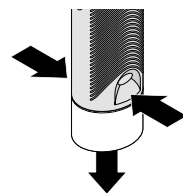

- Stiskněte přitlačné plochy na obou stranách a sejměte kryt příhrádky na baterie z přístroje.
- Čisticí kartáč držte podle obrázku - vypínačem směrem od sebe.
- Vložte přiložené baterie do příhrádky na baterie podle vyobrazení. Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-). Zkontrolujte, zda je těsnicí kroužek čistý, nepoškozený a nachází-li se ve správné poloze.
- Nasaďte zpět kryt příhrádky na baterie - malé šipky na krytu příhrádky na baterie a pláští přístroje směřují k sobě, - dokud citelně nezaskočí do přístroje.

Baterie je nutné vyměnit, oscilují-li kartáčové nástavce již jen pomalu nebo vůbec. Vybité baterie vyměňujte za stejný typ (viz „Technické parametry“).

Technické parametry


Model:	726 682
Baterie:	4x LR6 (AA)/1,5 V (ZnMnO2)
Doba provozu s jednou sadou baterií:	cca 2 hodiny
Stupeň krytí:	IPX5
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Doplňující informace k dodaným bateriím:

Výrobce:	CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., LTD Xiyang Industrial Zone, Xuebu Town, Jintan District, Changzhou City, Jiangsu Province, China (Čína) CHAOCHUANG
Značka:	www.chaochuang.com
Webová stránka:	marvelous@chaochuang.com
E-mail:	2025/04
Datum výroby:	

Přípevnění/výměna kartáčového nástavce

Výměna kartáčového nástavce

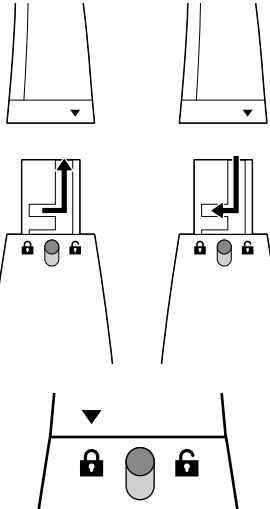

Sejmutí

- Chcete-li kartáčový nástavec odblokovat, otočte jej doprava tak, aby se šipka na kartáčovém nástavci nacházela nad symbolem „otevřeného zámku“ a vytáhněte kartáčový nástavec nahoru.

Nasazení


- Nasaďte kartáčový nástavec tak, aby se šipka na kartáčovém nástavci nacházela nad symbolem „otevřeného zámku“ na přístroji. Poté otočte kartáčový nástavec doleva a zaaretujte jej tak, aby se šipka nacházela nad symbolem „uzavřeného zámku“.

Takto je kartáčový nástavec správně nasazen.


Volba kartáčového nástavce

POKYN - věcné škody

Tvrdé štětiny kartáčového nástavce mohou poškrábat nebo poškodit citlivé povrchy, jako je sklo, lak vozidla, nerezová ocel, měď, dřevo atd. V případě potřeby nejprve vyzkoušejte čisticí kartáč na nenápadném místě povrchu, který chcete čistit.




velký, kulatý kartáčový nástavec
tvrdé štětiny,
pro větší, nechoulostivé povrchy (např. dlaždice)



malý, kulatý kartáčový nástavec
tvrdé štětiny,
pro menší nechoulostivé povrchy



malý, kulatý kartáčový nástavec
měkké štětiny,
pro choulostivé povrchy




kuželový kartáčový nástavec
pro úzká a těžko přístupná místa (např. armatury, spáry)

Používání čisticího kartáče

POZOR - nebezpečí poranění oscilujícími díly

- Oscilující kartáčové nástavce umožňují odstranění nečistot nebo čisticích prostředků. Chraňte své oči příslušnými ochrannými brýlemi!
- Během provozu udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od dlouhých vlasů, oblečení, šperků apod. Oscilující nástavce by je mohly vtáhnout.

- Štětiny navlhčete a příp. naneste vhodný čisticí prostředek. Gelové nebo práškové čisticí prostředky jsou vhodnější nežli tekuté. Povrchy, které chcete čistit, můžete např. přímo postříkat čisticím prostředkem ve spreji.
- Přístroj přiložte na místo, které chcete čistit.

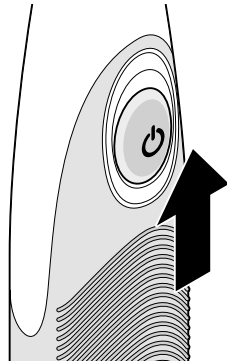


- K **zapnutí** přístroje posuňte vypínač nahoru. Štětiny oscilují.
- Pomalou pohybuje čisticím kartáčem po povrchu, který chcete čistit.
- Chcete-li přístroj **vypnout**, posuňte vypínač zpět dolů.

Čištění přístroje

POKYN - věcné škody

- Přístroj je při správně uzavřené příhradce na baterie chráněn proti vodě proudící. Neponořujte přístroj ale do vody ani jiných kapalin. Dávejte pozor, aby se do hnací hřídele nedostala voda.
- K čištění přístroje nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

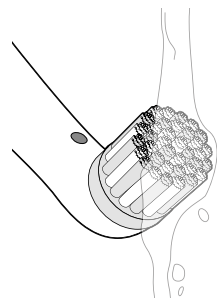

- Kartáčové nástavce** čistěte podle vyobrazení pod tekoucí teplou vodou a jemným čisticím prostředkem. Poté je důkladně opláchněte čistou vodou.
- Před uschováním přístroje nechte kartáčové nástavce důkladně uschnout.
- Přístroj otřete lehce navlhčeným hadříkem.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a přiložené baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací přelepte.