

Pro Vaši bezpečnost

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Tento výrobek je vhodný pouze k dekoraci a není vhodný jako osvětlení místnosti. Výrobek je koncipován k používání jak ve vnitřních prostorách, tak i venku. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

• Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Nenechávejte proto děti používat elektrická zařízení bez dozoru.

• Výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorách a odpovídá stupni krytí IP44. To znamená, že je chráněn proti vniknutí nástrojem, drátem nebo cizím tělesem o průměru větším než 1 mm a proti stříkající vodě jako např. dešti. Chraňte jej však před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu a hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

• Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru. LED nelze stmívat. Výrobek proto nepřipojujte k zásuvkám se stmívačem.

• Nepoužívejte prodlužovací kabel.

• Nejřív vždy připojte připojovací kabel k síťovému adaptéru a až potom zasuňte síťový adaptér do zásuvky. Než vytáhnete připojovací kabel ze síťového adaptéru, vždy nejřív vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

• Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, ...

... pokud během provozu dojde k poruše,

... za bouřky

... a než začnete výrobek čistit.

Přitom tahajte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.

• Výrobek se smí používat pouze se síťovým adaptérem, který je součástí balení.

• Připojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Připojovací kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.

• Výrobek se nesmí elektricky propojovat s jinými světelnými řetězy ani podobnými výrobky.

• Vypínač neodděluje síťový adaptér od přívodu elektrického proudu. Přívod elektrického proudu může být přerušen pouze vytáhnutím síťového adaptéru ze zásuvky. Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní mohli v případě potřeby síťový adaptér rychle vytáhnout.

• Výrobek neuvádějte do provozu, pokud jsou na výrobku samotném, na připojovacím kabelu nebo na síťovém adaptéru viditelná poškození.

• Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu připojovacího kabelu nesmíte provádět Vy sami. Je-li připojovací kabel poškozený, výrobek zlikvidujte podle platných předpisů.

• Připojovací kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout. Kabel není vhodný k zahrabání do země a tento způsob instalace není přípustný.

• Výrobek nikdy neumisťujte do prohlubní nebo kotlín, ve kterých se může držet voda.

• Pevně vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.


• K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

• Výrobek je vhodný pro venkovní prostory s teplotou přibližně do -10 °C. Při nižších teplotách jej uchovávejte v domě, v opačném případě by se mohl poškodit.

• Výrobek není určen do silného větru, bouře nebo jiných nepříznivých počasí! Pokud se schyluje k bouři nebo začíná foukat silný vítr, výrobek včas demontujte.

• Výrobek neuvádějte do provozu, pokud se nachází v obalu, a během provozu jej nepřikrývejte.

Připojení / zapnutí/vypnutí / funkce časovače

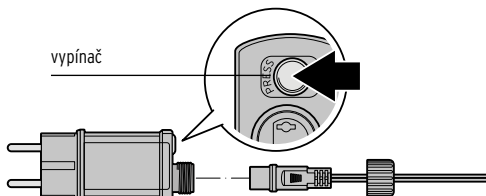

1. Zasuňte zástrčku připojovacího kabelu do zdířky na síťovém adaptéru a pevně zašroubujte ochrannou krytku.

2. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

3. Stiskněte vypínač na síťovém adaptéru...

... **1x** pro trvalé zapnutí výrobku.

... **2x** pro zapnutí výrobku s funkcí časovače.

LED diody 2x zablikají a poté se rozsvítí natrvalo.

... **3x** pro vypnutí výrobku.

Když výrobek po připojení do zásuvky již svítí, mění se odpovídajícím způsobem pořadí: stiskněte 1x = zapnutí funkce časovače, stiskněte 2x = vypnutí atd.

Funkce časovače: LED se rozsvěcují a zhasínají v následujícím rytmu: ZAPNUTO: 6 hodin - VYPNUTO: 18 hodin - ZAPNUTO: 6 hodin atd.

Přípevnění LED světelného závěsu pomocí samolepících háčků

Aby háčky na zdi optimálně držely, dodržujte následující pokyny:

Lepicí fólie drží na všech hladkých a rovných površích, jako např.

na zrcadle nebo skleněných plochách, dlaždičkách a kachlích atd.

Háčky nelepte na spáry nebo jiné nerovnosti. Na strukturovaném

povrchu lepicí fólie nedrží.

Lepicí háčky jsou určeny k trvalému upevnění. Háčky neupevňujte

na citlivé povrchy, pokud je budete chtít někdy později zase odstranit.


Háčky zůstanou nejlépe přilepené při teplotách od 23 °C do 40 °C.

Háčky jsou určeny pouze k zavěšení tohoto LED osvětlení. Nezavěšujte na

ně žádné jiné předměty.

Nosnost jednoho háčku: max. 0,5 kg.

Upevnění háčku

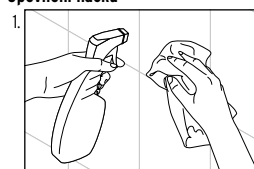


Podklad musí být zbavený prachu, mastnoty a vápenných usazenin a nesmí obsahovat silikon. Podklad vyčistěte a odmastěte čistým alkoholem (isopropanol) nebo metylalkoholem.


Čisticí prostředky do koupelny

nebo univerzální čističe nejsou vhodné. Vyčištěné místo lehce osušte

a pak jej nechte pořádně uschnout.

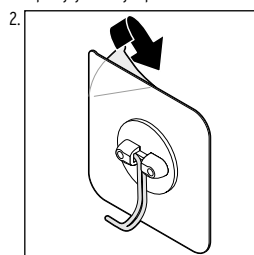


Odlepte ochrannou fólii na zadní straně háčku a přilepte háček na vyčištěný povrch.

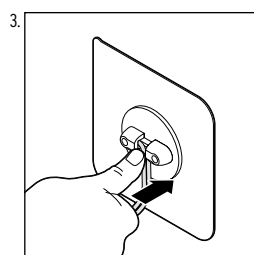

Prsty pevně přejíždějte fólií kolem háčku a zatlačte i na háček.

Počkejte 24 hodin, poté je háček plně zatížitelný.

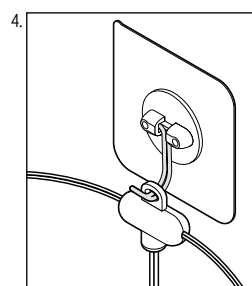

Zavěste výrobek na háčky podle obrázku.

Čištění

1. Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky.

2. Výrobek otřete suchým, měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.

Technické parametry

Model:	718 169
Síťový adaptér:	
Vstup:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	3,5 V  1 W
	(symbol  označuje stejnosměrný proud)
Třída ochrany:	II 
Stupeň krytí:	IP44
LED světelný závěs	
Zdroj světla:	66 LED diod
(nelze vyměnit)	
Třída ochrany:	III 
Třída ochrany:	IP44
Okolní teplota:	-10 až +40 °C

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazuje právo technických a vzhledových změn.

Likvidace

Výrobek a jeho **obal** byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.