



Herní konzole Mini-Retro



Návod k použití

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 116815HB66XXI · 2021-07

Vážení zákazníci,

tato mini herní konzole má praktickou velikost, přesně do kapsy u kalhot a je ideální na cesty. 150 retro videoher nabízí nomezenou herní zábavu pro malé i velké!

Ovládání je díky malému počtu přehledných ovládacích prvků velmi jednoduché a intuitivní – rychle zjistíte, jak jednotlivé hry fungují.

Váš tým Tchibo



Technické parametry

CS

Model:

634 306

Okolní teplota:

+10 až +40 °C

Baterie:

3x 1,5V LR03(AAA)

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering

LC-displej:

1,8" barevný displej

18, 22297 Hamburg,

Germany, www.tchibo.cz

Hry:

158 8-bitových
videoher

Za účelem vylepšování
výrobku si vyhrazujeme
právo technických a vzhle-
dových změn.

Obsah

- 2 Technické parametry**
- 4 Bezpečnostní pokyny**
- 8 Přehled (rozsah dodávky)**
- 9 Vložení / výměna baterií**
- 10 Použití**
 - 10 Zapnutí / vypnutí přístroje
 - 10 Nastavení hlasitosti
 - 12 Navigační tlačítka a tlačítka A / B během hry
 - 12 Přerušování hry (režim pauzy)
 - 13 Ukončení hry
 - 13 Automatický klidový režim
 - 14 Automatické ukládání High Score
- 14 Čištění**
- 15 Závada / náprava**
- 16 Likvidace**

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si prosím pozorně bezpečnostní pokyny a použijte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění a škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.
- Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde k spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Přiložený šroubovák slouží k výměně baterií.
Baterie smí vkládat a vyměňovat pouze dospělé osoby.

VÝSTRAHA pro osoby s epilepsií nebo podezřením na epilepsii

- U velmi malého počtu osob mohou způsobit určité vizuální podněty (např. blikavé světlo, jaké se vyskytuje ve video hrách) epileptický záchvat. Takový záchvat může začínat různými příznaky, jako je např. závrať, změny vidění, tik v oku a obličeji, ztráta orientace, zmatenost nebo dočasná ztráta vědomí. Osoby, které ztratily vědomí, se mohou zranit o předměty nacházející se v blízkosti, nebo v důsledku upadnutí.

Pokud při hraní pocítíte tyto příznaky, musíte ihned hru ukončit a vyhledat lékařskou pomoc. Rodiče musí sledovat děti a ptát se jich na příznaky uvedené výše.

U dětí a mladistvých je pravděpodobnost výskytu takového záchvatu vyšší než u dospělých.

VÝSTRAHA před poškozením zdraví při video hrách

- Nejpozději po jedné hodině nepřetržitého hraní si udělejte přestávku 10 až 15 minut. Dohlédněte na to zejména u dětí.
- Nehrajte, když jste unavení nebo vyčerpaní.
Přestaňte hrát i v případě, že začnete cítit bolest hlavy.
- Hrajte vždy v dobře osvětlené místnosti.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Běžné nenabíjecí baterie se nesmějí nabíjet.
- Baterie se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.

POZOR na věcné škody

- Výrobek není vhodný pro používání s dobíjecími bateriemi (akumulátory).
- Chraňte výrobek i baterie před nadměrným teplem. Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Připojovací svorky v přihrádce na baterie se nesmí zkratovat.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie, různé typy ani značky baterií nebo baterie s různou kapacitou.
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).

- Výrobek neponořujte do vody. Chraňte ho před prachem, nárazy, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- K čištění nepoužívejte abrazivní nebo leptavé prostředky ani tvrdé kartáče apod.

Přehled (rozsah dodávky)

příhrádka
na baterie
(zadní strana)

posuvný vypínač

tlačítko hlasitosti
🔊

navigační
tlačítka

reproduktor

displej

tlačítka A / B

tlačítko **START**

tlačítko **RESET**

Není zobrazeno:
3 baterie



Odstraňte ochrannou fólii z displeje.


Vložení / výměna baterií



NEBEZPEČÍ pro děti - ohrožení života udušením/spolknutím

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Ihned jej zlikvidujte.
- Baterie smí vkládat a vyměňovat pouze dospělé osoby.

▷ Pokud v této poloze není, posuňte boční posuvný vypínač dolů.

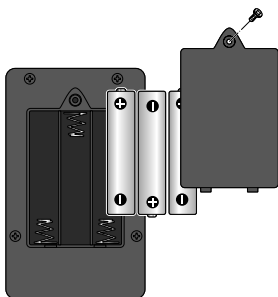

1. Povolte šroub na přihrádce na baterie a sejměte víko přihrádky.
2. Vložte dodané baterie tak, jak je znázorněno v přihrádce na baterie. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).

3. Nasad'te víko přihrádky na baterie zpět a zafixujte ho šroubem.



Baterie se musí vyměnit, jskmile se na displeji objeví symbol

Výrobek není vhodný pro používání s dobíjecími bateriemi (akumulátory).

Použití

Zapnutí / vypnutí přístroje

- ▷ Přístroj zapnete posunutím bočního posuvného vypínač nahoru.
- ▷ Přístroj zapnete posunutím bočního posuvného vypínač dolů.

Nastavení hlasitosti

Při každém zapnutí nebo resetu je hlasitost standardně nastavena na nejvyšší stupeň. Hlasitost můžete změnit opakovaným stisknutím tlačítka následovně:


- ▷ stlačte 1x: střední hlasitost
- ▷ stlačte 2x: nejnižší hlasitost
- ▷ stlačte 3x: zvuk je vypnutý

- ▷ Když chcete vrátit hlasitost na nejvyšší úroveň, stiskněte znovu tlačítko .

Výběr a spuštění hry

Po zapnutí se objeví na displeji seznam dostupných her a zazní melodie.

1. Navigujte navigačními tlačítky (**nahoru** / **dolů** / **doprava** / **doleva**) následovně v seznamu dostupných her, dokud nedosáhnete požadované hry:

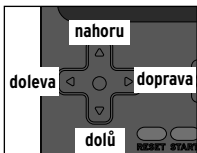

- ▷ Tlačítko **nahoru** / **dolů**: každé stisknutí tlačítka posune kurzor o 1 pozici nahoru nebo dolů.
- ▷ Tlačítko **doprava** / **doleva**: každé stisknutí tlačítka posune kurzor o 5 pozic dolů nebo nahoru.



Když se nacházíte na začátku seznamu, můžete tlačítkem nahoru nebo doleva skočit přímo na konec seznamu.

2. Stisknutím tlačítka **START** vyberete označenou hru.
3. Pak stiskněte ještě jednou tlačítko **START** pro spuštění hry.

Navigační tlačítka a tlačítka A / B během hry

- Navigačními tlačítky ovládáte směr své postavy.
- Funkce tlačítek **A** a **B** se liší podle hry.
Stisknutím příslušného tlačítka můžete provést např. jeden skok, jeden výstřel, jeden krok apod.
Jednoduše to vyzkoušejte!
- V herní konzoli je k dispozici 158 arkádových retro her.
Na to, jak hrát jednotlivé hry, intuitivně rychle přijdete díky nízkému počtu ovládacích prvků. Jednoduše to vyzkoušejte!

Přerušení hry (režim pauzy)

Hru můžete kdykoliv přerušit.

- ▷ Stiskněte tlačítko **START**; ve hře se zobrazí nápis **PAUSE** (PAUZA).

Nyní se můžete stisknutím tlačítka **B** vrátit zpět vždy o jeden nastavený krok.

- ▷ Dalším stisknutím tlačítka **START** můžete pokračovat ve hře.



Když v režimu **pauzy** přibližně 1 minutu nestisknete žádné tlačítko, přepne se přístroj automaticky do klidového režimu - viz „Automatický klidový režim“.

Ukončení hry

▷ Hru ukončíte během hraní stisknutím tlačítka **RESET**.

Na displeji se opět zobrazí seznam dostupných her.

Znovu se ozve zvuk s nejvyšší hlasitostí.



Alternativně můžete během hry stisknout tlačítko **START** a následně 2x tlačítko **B** pro návrat do seznamu her. Zvuk zůstane na předem nastavené hlasitosti.

Automatický klidový režim

Když přibližně 1 minutu nestisknete žádné tlačítko (bez ohledu na to, zda se přístroj nachází v režimu hry nebo v režimu **pauzy**), přepne se herní konzole automaticky do klidového režimu. Displej zčerná a tlačítka (mimo tlačítko Reset **RESET**) už nereagují.

▷ Klidový režim ukončíte stisknutím tlačítka **RESET**.

Na displeji se opět zobrazí seznam dostupných her. Znovu se ozve zvuk s nejvyšší hlasitostí.



Alternativně můžete také posunout posuvný vypínač krátce dolů a následně opět nahoru.

Automatické ukládání High Score

Na konci hry se automaticky uloží nejvyšší dohrané skóre. Při příštím spuštění hry se na displeji zobrazí poslední odehrané skóre.

Čištění

POZOR na věcné škody

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Výrobek neponořujte do vody.

▷ V případě potřeby očistěte výrobek suchým hadříkem nepouštějícím vlákna.

Závada / náprava

Přístroj nevykazuje žádnou funkci (ani zvuk, ani obraz).

- Není posuvný vypínač v dolní poloze?
Posuňte jej nahoru.
- Nejsou baterie vybité? Vyměňte baterie.

Displej zůstává černý, ale je slyšet zvuk.

- Nejsou baterie vybité? Vyměňte baterie.

Žádný zvuk, ale displej a tlačítka fungují jako obvykle

- Není zvuk ztlumený?
Zvyšte hlasitost pomocí příslušného tlačítka.

Obraz na displeji je velmi tmavý.

- Nejsou baterie vybité? Vyměňte baterie.

Obraz na displeji bliká, je pruhovaný nebo jinak rušený.

- Případně stiskněte tlačítko reset **RESET**.
- Vypněte přístroj posuvným vypínačem a zkuste to znovu.
- Nejsou baterie vybité?
Vyměňte baterie.

Likvidace



Přístroje označené tímto symbolem a také vybité baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie/akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Elektrická zařízení, baterie a akumulátory obsahují jak hodnotné suroviny, tak i nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí.



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku:
634 306

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz