



Lampička Pac-Man™



Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Ušchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Tato lampička je určena k použití v suchých vnitřních prostorách a nesmí se používat venku ani ve vlhkých prostorách.

Je vhodná pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a není vhodná k osvětlování místnosti.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

Výrobek není hračka!

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Dálkové ovládání je vybaveno knoflíkovou baterií. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie mimo dosah dětí. Pokud už přihrádka na baterii správně nedovírá, nesmí se výrobek dále používat a je nutno jej uchovávat mimo dosah dětí.

Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Lampička nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinými kapalinami, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Lampičku připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.

- Než začnete lampičku čistit nebo pokud dojde k poruše, vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky. Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
- Lampičku nepoužívejte, pokud ona sama nebo síťový adaptér vykazují viditelná poškození. Síťový adaptér ihned vytáhněte ze zásuvky.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Připojovací kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Používejte pouze dodaný síťový adaptér.
- Neprovádějte na lampičce ani síťovém adaptéru žádné změny. Případné opravy nechte provádět pouze v odborném servisu nebo v našem servisním centru. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Pozor! Lithiové baterie mohou vybuchnout, když je vložíte nesprávně. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterie (viz „Technické parametry“).
- Baterie se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat. Nebezpečí výbuchu a požáru!
- Pokud by baterie jednou vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

POZOR na věcné škody

- Materiál lampičky je rozbitný. Proto jej nevystavujte nárazům a nenechte jej spadnout.
- Lampička se nesmí připojovat k externímu stmívači, protože může dojít k poškození elektroniky.
- LED osvětlení není díky extrémně dlouhé životnosti třeba vyměňovat. Není možné ho vyměnit, ani se nesmí vyměňovat. Lampičku neotvírejte!
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku naruší a nezměkčí materiál, ze kterého jsou vyrobeny nožičky. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte proto v případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.

- Baterie chraňte před nadměrným teplem. Baterii vyjměte z výrobku, je-li vybitá nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Čištění



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

- Než začnete lampičku čistit, vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Lampička nesmí být vystavena vlhkosti. Chraňte ji i před kapající a stříkající vodou.

▷ V případě potřeby otřete lampičku lehce navlhčeným hadříkem.

Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a dodaná baterie jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříd'te a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.




Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Technické parametry

Model:	366 853
Síťový adaptér:	
vstup:	100-240 V ~ 50/60 Hz
výstup:	5 V 1 A
Třída ochrany:	II
Žárovky:	LED
Výkon:	max. 6 W
Baterie:	1x CR2025/3 V
Okolní teplota:	+10 až +40 °C



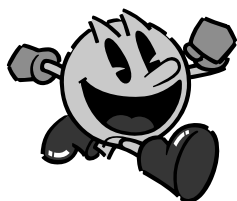


Číslo výrobku:

366 853


Made exclusively for Tchibo GmbH
by Kidult Design Limited,
Unit 11, Blackwood Hall Business Park, Selby,
North Duffield, YO8 5DD, Great Britain

Přehled (rozsah dodávky)

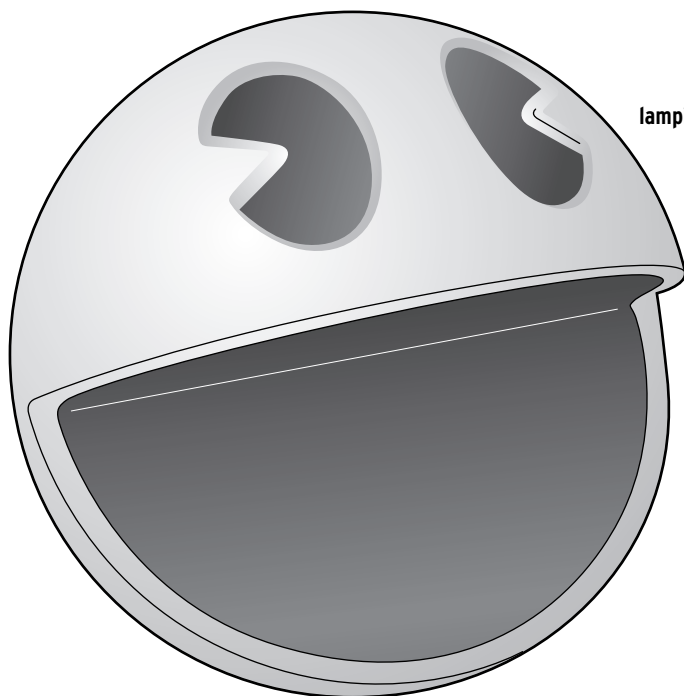

lampička Pac-Man™

síťový adaptér

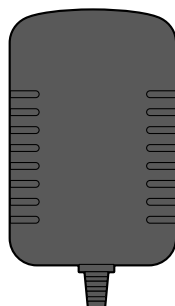

dálkové ovládání


zapnutí/vypnutí se zvukem

zapnutí/vypnutí bez zvuku

zesvětlení

ztmavení

vyvolání zvukových efektů

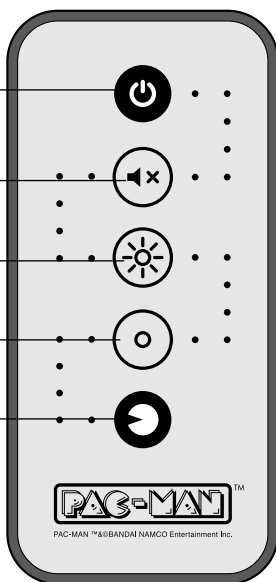


není zobrazeno:
1x baterie CR2025 / 3 V
(již vloženo v dálkovém ovladači)

Použití

Vybalení a příprava

- ▷ Výrobek opatrně vyjměte z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.
- ▷ Vytáhněte z přihrádky na baterii dálkový ovladač izolací proužek.

Připojení

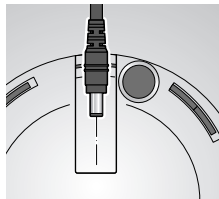

- ▷ Zapojte síťový adaptér do lampičky a poté do síťové zásuvky v blízkosti.

Zapnutí a vypnutí / ztmavení / zvukové efekty

Dálkovým ovladačem můžete lampičku zapínat a vypínat, tlumit světlo a vyvolávat zvukové efekty.

- ▷ Stisknutím ...
 - ... lampičku zapnete nebo vypnete.
 - Při zapínání zazní náhodný zvukový efekt.
 - ... lampičku zapnete nebo vypnete bez zvukového efektu.


- ▷ Popř. opakovaným stisknutím ...
 - ... LED postupně rozsvítíte.
 - ... LED postupně ztmavíte.

Lampička se rozsvítí stupněm jasu, ve kterém jste ji naposledy vypnuli.

- ▷ Stisknutím ...
 - ... vyvoláte jeden ze zvukových efektů.
- K dispozici je 12 nejrozumnějších zvukových efektů, které lze vyvolat na principu náhody.

Výměna baterie


Pokud lampička již nereaguje na dálkový ovladač, je nutné vyměnit baterii.

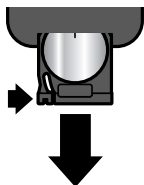

1. Stiskněte aretaci ve směru šipky a vysuňte držák baterie.



Dotknete-li se baterie holou rukou, mohou na kontaktech vzniknout znečištění, která mohou mít za určitých okolností izolací účinek. Proto při vkládání baterie použijte suchý měkký hadřík.

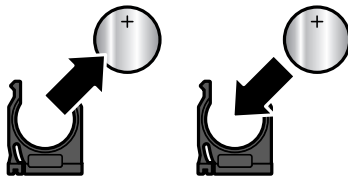


2. Použitou baterii vyměňte za novou. Dbejte přitom bezpodmínečně na polaritu (symbol + nahoru).
3. Držák baterie zasuňte zpět dovnitř. Musí slyšitelně a citelně zaskočit.

Závada / náprava

Výrobek nefunguje.

- Baterie dálkového ovladače je slabá?
- ▷ Baterii vyměňte.
- Infračervený přenos je rušený?

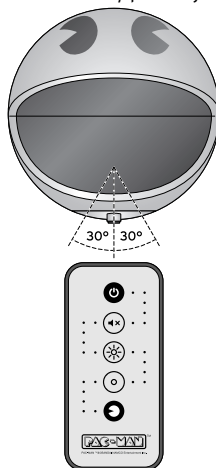

- V prostoru mezi dálkovým ovladačem a lampičkou nesmí být překážky.
- Vyvarujte se oslnivého světla jako je sluneční záření nebo jasné neonové světlo. Ty ruší přenos infračervených paprsků.
- Dosah činí max. 8 m.
- Úhel k infračervenému senzoru nesmí být větší než 30°.

- ▷ Přední konec dálkového ovladače s infračerveným vysílačem nasměrujte na lampičku.