

LCD budík

CS Návod k použití

funkční tlačítka
a přihrádka
na baterie
na zadní straně



Made exclusively for:
Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
Germany
www.tchibo.cz

Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a použijte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopadáním nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poledání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

VÝSTRAHA před poraněním

- Pokud by se stalo, že by baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat.

Pokyn - věcné škody

- Budík nevystavujte velkým teplotním výkyvům, vlhku, prachu ani přímému slunečnímu záření.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Pokud jsou baterie vybité nebo přístroj nebudete po delší dobu používat, vyjměte baterie z přístroje. Předejete tak škodám, ke kterým by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- V případě potřeby vyčistěte před vložením baterie do přístroje kontakty baterie a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Používejte pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu. Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie, různé typy ani značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou.
- Nepoužívejte nabíjecí baterie (akumulátory), protože ty neposkytují potřebné napětí.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky či prostředky obsahující rozpouštědla nebo tvrdé kartáče apod.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a baterie, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. **Obal** roztrhajte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.


Uvedení do provozu

Vybalení

- ▷ Výrobek vyjměte z obalu a veškerý obalový materiál odstraňte.
- ▷ Odstraňte z displeje ochrannou fólii.

Vložení/výměna baterií

Budík je napájen dvěma bateriemi LR03/AAA.

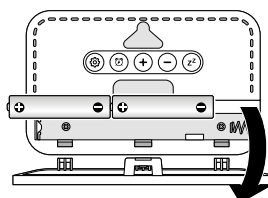

1. Sáhnete do výřezu nad přihrádkou na baterie, odklopte kryt přihrádky na baterie a vyjměte jej.
2. Vložte baterie tak, jak je znázorněno v přihrádce na baterie. Dbejte na správnou polaritu (+/-).

Krátce se zobrazí celý displej, pak zazní signální tón a zobrazí se normální ukazatel s časem 0:00 a datem 1-1.


3. Nejprve zasuněte kryt přihrádky na baterie třemi výstupky dole do výřezů, poté kryt sklopte a pevně jej zatlačte. Musí slyšitelně a citelně zaskočit.




- Výměna baterií je zapotřebí tehdy, když se vpravo na displeji objeví symbol baterie.
- Při výměně baterií se všechna nastavení vymažou.

Technické parametry

Model:	710 962
Baterie:	2x typ LR03 (AAA) / 1,5 V (ZnMnO2)
Rozsah měření teploty:	-9,9 °C až 59,9 °C
Přípustná teplota okolí:	+10 až +40 °C

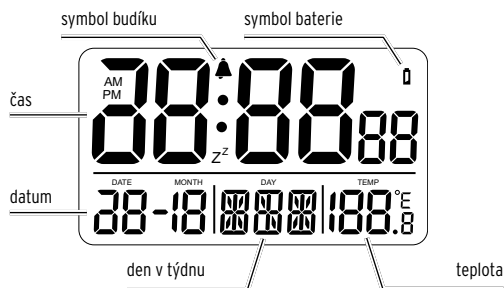

Funkční tlačítka



- vyvolání a potvrzení režimu nastavení času
- zapnutí/vypnutí funkce buzení
- vyvolání a potvrzení režimu nastavení času buzení
- změna hodnot nastavení směrem nahoru
- změna hodnot nastavení směrem dolů
- aktivace funkce odložení buzení

Nastavení času

Nastavení popsaná v následující části budou dotazována postupně, jakmile vyvoláte režim nastavení. Pomocí tlačítek **+** a **-** můžete krátkým stisknutím měnit hodnoty po jedné číslici. Když stisknete dané tlačítko a budete jej držet stisknuté, poběží číslice automaticky dále. Stisknutím tlačítka se zobrazená hodnota uloží a začne blikat další ukazatel, který lze nastavit.

Pokud během nastavování nestisknete žádné tlačítko déle než 30 sekund, režim nastavování se automaticky ukončí. Hodnoty nastavené do tohoto bodu se uloží.

1. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu přibližně 2 sekund, dokud na displeji nezačne blikat zobrazení 12/24 hodin (**12 Hr/24 Hr**).
2. Pomocí **+** nebo **-** nastavte požadovaný ukazatel a krátkým stisknutím uložte nastavení a přejděte na další ukazatel.
3. Nyní nastavte postupně následující hodnoty - zobrazené blikáním - a potvrďte je pomocí :
hodiny > minuty > rok > měsíc > den > jazyk pro zkratku dní v týdnu.

Zkratky jazyků se zobrazují v následujícím pořadí:
GER (němčina) > **ENG** (angličtina) > **ITA** (italština) > **FRE** (francouzština) > **DUT** (nizozemština) > **SPA** (španělština) > **DAN** (dánština).

Když jsou všechna nastavení potvrzená, opustí budík automaticky režim nastavení.

Funkce buzení

Nastavení času buzení

Nastavení popsaná v následující části budou dotazována postupně, jakmile vyvoláte režim nastavení. Pomocí tlačítek **+** a **-** můžete krátkým stisknutím měnit hodnoty po jedné číslici. Když stisknete dané tlačítko a budete jej držet stisknuté, poběží číslice automaticky dále. Stisknutím tlačítka se zobrazená hodnota uloží a začne blikat další ukazatel, který lze nastavit.

Pokud během nastavování nestisknete žádné tlačítko déle než 30 sekund, režim nastavování se automaticky ukončí. Hodnoty nastavené do tohoto bodu se uloží.

1. Držte tlačítko cca 2 sekundy stisknuté, až se na displeji zobrazí čas buzení (nastavení z výroby **0:00**). Bliká zobrazení hodin.
2. Pomocí **+** nebo **-** nastavte hodinu a krátkým stisknutím tlačítka nastavení uložte. Začnou blikat minuty.
3. Pomocí **+** nebo **-** nastavte minuty a krátkým stisknutím tlačítka nastavení uložte a opustíte režim nastavení.

Mějte na paměti: Funkce buzení **není automaticky** zapnutá!

Zapnutí/vypnutí funkce buzení

- ▷ Chcete-li zapnout funkci buzení, krátce stiskněte tlačítko .
- Na displeji se zobrazí symbol budíku .
- ▷ Opětovným krátkým stisknutím funkci budíku vypnete. Z displeje zmizí symbol budíku .

Přerušení/vypnutí funkce buzení

V nastavenou dobu buzení zazní alarm a symbol budíku bliká nahoře na displeji. Když funkci buzení nepřerušíte ani nevypnete, bude znít po dobu asi 2 minut a jeho intenzita bude stoupat ve 4 stupních. Potom se vypne automaticky a zazní znovu následující den v nastavený čas buzení.

▷ Chcete-li budík krátce přerušit, krátce klepněte na symbol / **ZZ** nahoře na budíku.

Budík se ztiší a symbol odložení buzení **ZZ** na displeji bliká. Po 5 minutách zazní alarm znovu. Tento postup můžete opakovat libovolně často.

▷ Chcete-li buzení zcela vypnout, stiskněte krátce kterékoli tlačítko na zadní straně budíku (kromě tlačítka **ZZ**).

Další funkce

Zapnutí podsvícení displeje

Aby byl displej budíku dobře čitelný i ve tmě, je opatřen podsvícením.

▷ Krátce klepněte na symbol / **ZZ** nahoře na budíku.

Displej se asi na 5 sekund podsvítí.

Volba zobrazení teploty

Naměřenou teplotu v místnosti si můžete nechat zobrazit ve stupních Celsia (°C) nebo stupních Fahrenheita (°F).

▷ Stiskněte krátce tlačítko **-**, chcete-li přepnout mezi nastaveními °C a °F.

Vynulování nastavení

Jestliže budík zcela zřejmě ukazuje nesprávný čas, můžete hodnoty budíku vrátit zpět na základní nastavení. Všechna provedená nastavení se přitom vymažou.

▷ Z přístroje na chvíli vyjměte baterie a pak je opět vložte.

Přístroj se resetuje.

Informace k příloženým bateriím

Výrobce:

CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd.

No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

www.anyidapower.com

zoe@anyida-power.com

Model: Daily-Max LR03 AAA size 1.5V

Datum výroby: 2025/01

Vyrobeno v: China



www.tchibo.cz/navody

