

Elektrický nůž

Vážení zákazníci,

pomocí Vašeho nového elektrického nože si bez námahy nakrájíte maso, chleba a velkou zeleninu. Čepele lze snadno sejmout a očistit.

Věříme, že Vám bude výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtête bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo ke zraněním nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbyly uvedené v tomto návodu:

 Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.

 Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Varovné pojmy uvedené v tomto návodu:

VÝSTRAHA varuje před možnými těžkými zraněními a ohrožením života.

POKYN varuje před možnými věcnými škodami.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

- Elektrický nůž je vhodný ke krájení pevných potravin jako maso, velká zelenina a chléb. Nehodí se ke krájení mražených potravin.
- Přístroj není určen ke krájení jiných materiálů, jako je lepenka, papír, zahradní odpad, dřevo, plasty a podobné materiály.
- Přístroj je vhodný k používání v suchých vnitřních prostorech.
- Tento přístroj je koncipován k soukromému používání a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj smí používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dozorem, pokud jim byly sděleny pokyny k bezpečnému zacházení s přístrojem a pokud tyto osoby pochopily, jaká nebezpečí jim při používání přístroje hrozí.

- Děti si nesmí s přístrojem hrát.

- Tento přístroj nesmí používat děti. Přístroj a síťový kabel udržujte mimo dosah dětí.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí způsobená elektrickým proudem

- Výrobek neponořujte do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Čepele neponořujte do vody ani nedávejte pod tekoucí vodu, dokud jsou zasunuté v přístroji.

- Výrobku se nedotýkejte vlhkýma rukama a nepoužívejte jej venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.

- Neuvádějte přístroj do provozu, pokud samotný přístroj nebo síťový kabel vykazují viditelné známky poškození nebo pokud přístroj spadl na zem.

- Přístroj připojte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům přístroje.


- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní mohli v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout. Síťový kabel položte tak, aby nebylo možné připojený nůž strhnout na zem.

- Síťový kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.

- Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky, ...
 - ... pokud během provozu dojde k poruše,
 - ... po použití,
 - ... když vytahujete nebo nasazujete čepele,
 - ... za bouřky a
 - ... než začnete přístroj čistit.Vždy přitom tahejte přímo za zástrčku, nikoli za síťový kabel.
- Přístroj připojte k napájení elektrickým proudem jen tehdy, když jsou čepele zasunuty v upínači čepelí.

- Do otvorů v přístroji nezasouvujte žádné předměty. Mohly by přijít do kontaktu se součástmi pod napětím.
- Používejte pouze originální příslušenství.

- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Opravy na výrobku nebo síťovém kabelu nechte provádět jen v odborném servisu. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět svépomocí. Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

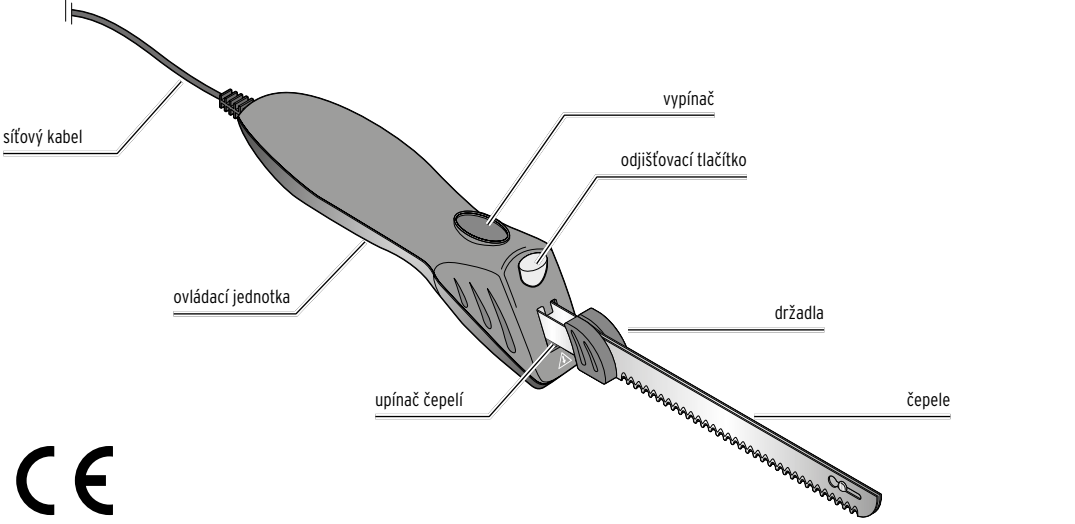

Nebezpečí poranění

- Při nesprávném použití hrozí nebezpečí zranění.
- Čepele nože jsou velmi ostré. S čepelemi zacházejte opatrně, zejména při čištění. Čepele držte pouze za jejich držadla. Čepele uchovávejte tak, aby se jich nikdo nemohl nedopatřením dotknout.
- Udržujte části těla a předměty v dostatečné vzdálenosti od pohybujících se čepelí. S přístrojem zacházejte vždy svědomitě a opatrně. Krájejte vždy směrem od těla.
- Nenechávejte připojený nůž ležet bez dozoru, zvláště pokud se v domácnosti nacházejí jiné osoby, zejména děti.
- Čepele po vypnutí dobíhají. Před další manipulací s přístrojem nebo jeho odložením počkejte, dokud se přístroj nezastaví.
- Pokud oplachujete čepele ručně, používejte čistou tekoucí vodu, abyste čepele dobře viděli a nepořezali jste se.

Výstraha před poškozením zdraví

- Před prvním použitím a po každém dalším použití očistěte čepele a ovládací jednotku, abyste předešli přenosu bakterií, a tím zdravotním problémům, zejména při zpracování syrového masa.

Věcné škody

- Nekrájejte žádné tvrdé potraviny, případně jejich části, například kosti, jádra a pecky ovoce, mražené potraviny. Při krájení nikdy netlačte rukou na čepele, abyste vyvinuli větší tlak! Přístroj by se mohl přetížít.
- Přístroj je konstruován pro krátkodobý provoz s dobou trvání maximálně 3 minuty. Poté vytáhněte konektor ze zásuvky a počkejte, až přístroj zcela vychladne.
- Nenavíjejte síťový kabel na přístroj za účelem uschování.

Technické parametry	
Model:	721 559
Síťové napětí:	AC 220 V-240 V ~ 50-60 Hz
Třída ochrany:	
Výkon:	45 W
Spotřeba energie ve vypnutém stavu:	0 W
Časový interval od vypnutí do stavu vypnutí:	<20 min.
Krátkodobý provoz:	3 minuty
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz
Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.	

Pokyny k manipulaci

- Pro krájení si zvolte vhodnou podložku, například dřevěné nebo plastové krájecí prkénko. Nekrájejte na keramice, kovu nebo přímo na stole nebo pracovní desce.
- Opatrně ved'te čepele potravinou bez použití velkého tlaku nebo násilí a bez „řezání“.
- Pokud chcete krájet dušené maso nebo drůbež, nechte je předtím přibližně 10-15 minut odpochnout. Tím se mohou usadit šťávy a krájení je tak jednodušší a čistší.
- V případě potřeby před krájením odstraňte hejlice, špízy apod., které drží potraviny pohromadě (například u rolád).
- K přidržování potraviny během krájení nepoužívejte vidličky na maso a podobné pomůcky.
- Nepokoušejte se ostřit čepele.


Použití

Před prvním použitím


- Uchopte čepele za držadla a opatrně je vytáhněte z chrániče čepelí.
- Před prvním použitím opláchněte čepele teplou vodou s trochou prostředku na mytí nádobí. Poté je dobře osušte. Čepele lze mýt i v myčce nádobí.

Nasazení čepelí

- Uchopte čepele za držadla a případně je opatrně vytáhněte z chrániče čepelí.

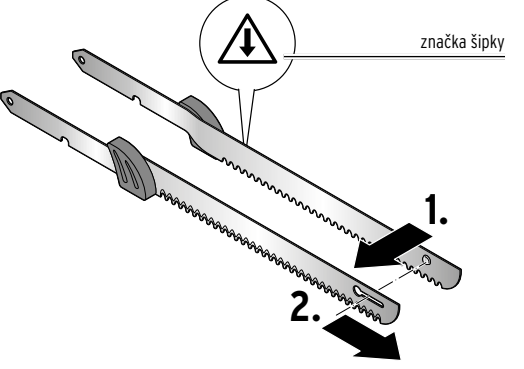

- Pokud nejsou čepele vzájemně spojeny, spojte je dohromady podle obrázku. Značky šipek na čepelích musí ukazovat stejným směrem. Před zasunutím do upínače čepelí na ovládací jednotce se ujistěte, že jsou obě čepele spojené.

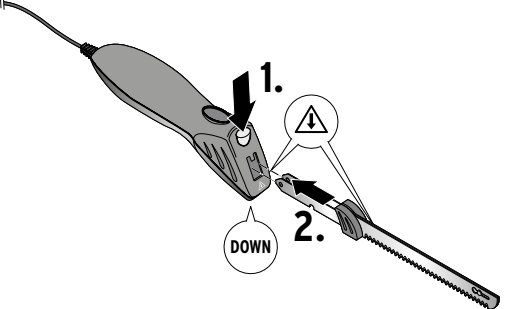

- Vyrovnejte značky šipek na čepelích a ovládací jednotce. Všechny musí ukazovat stejným směrem. Držte čepele a ovládací jednotku vodorovně, stiskněte odjišťovací tlačítko a zasuňte čepele do upínače čepelí na ovládací jednotce. Čepele se musí slyšitelně zajistit.
- Opatrným zatažením za držadla čepelí zkontrolujte, zda jsou čepele spolehlivě zasunuté v přístroji.

Zapnutí a vypnutí přístroje

▷ Pro zapnutí přístroje stiskněte vypínač.

▷ Pro vypnutí přístroje uvolněte vypínač.

Jakmile vypínač uvolníte, přístroj se vypne. Čepele po vypnutí dobíhají.

Krájení elektrickým nožem

Dvě čepele z nerezové oceli s vlnitým břitem se pohybují proti sobě, a tím krájejí potravinu.


- Položte potravinu, kterou chcete krájet, na krájecí prkénko.
- Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky.
- Stiskněte vypínač pro zapnutí přístroje a během krájení jej držte stisknutý.
- Držte čepele ve vodorovné poloze a pomalu je ved'te krájenou potravinou, přitom přístroj jen mírně tlačte dolů.

POKYN - věcné škody

Přístroj je konstruován pro krátkodobý provoz s dobou trvání maximálně 3 minuty. Poté vytáhněte konektor ze zásuvky a počkejte, až přístroj zcela vychladne.

- Jakmile vypínač uvolníte, přístroj se vypne. Čepele po vypnutí dobíhají. Před uložením přístroje počkejte, dokud se přístroj úplně nezastaví.

- Bezprostředně po použití vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky - než vyjmete čepele!

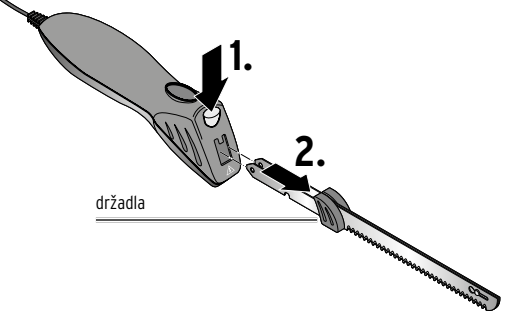


- Držte přístroj ostřím čepelí směrem dolů, stiskněte odjišťovací tlačítko a uchopením shora za držadla opatrně vytáhněte čepele z přístroje.

Čištění

	VÝSTRAHA - ohrožení života elektrickým proudem
- Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. - Výrobek neponořujte do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Čepele neponořujte do vody ani nedávejte pod tekoucí vodu, dokud jsou zasunuté v přístroji.	

- Nenechávejte čepele ležet s ulpívajícími zbytky potravin, ale hned po použití je důkladně očistěte. Pokud nemůžete čepele hned očistit, opláchněte je krátce teplou vodou.
- K čištění používejte jen jemné čisticí prostředky a poté čepele vyleštěte měkkou utěrkou. Tím se vyhnete skvrnám vlivem přirozených vápenatých usazenin.
- Čepele lze mýt i v myčce nádobí.

- Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
- Držte přístroj ostřím čepelí směrem dolů, stiskněte odjišťovací tlačítko a uchopením shora za držadla opatrně vytáhněte čepele z přístroje.

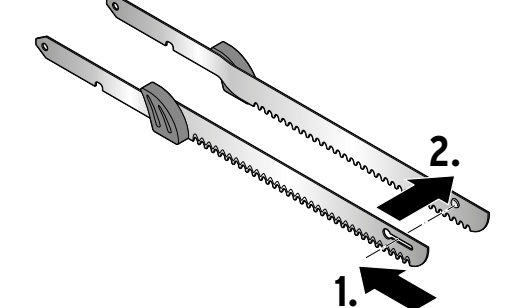

- Oddělte obě čepele.
- Opláchněte čepele teplou vodou s trochou prostředku na mytí nádobí.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztrďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.